



# MD500-PLUS 系列通用变频器

## 软件手册



工业自动化



智能电梯



新能源汽车



工业机器人



轨道交通



资料编码 19011159B00

# 前言

## 资料简介

MD500-PLUS是一款通用高性能电流矢量变频器，主要用于控制和调节三相交流异步电机和三相交流永磁电机的速度和转矩，可用于纺织、造纸、拉丝、机床、包装、食品、风机、水泵及各种自动化生产设备的驱动。

本手册介绍产品的参数一览表、参数详细功能、典型应用、通讯及故障码。

## 更多资料

资料名称	手册编码	内容简介
MD500-PLUS系列通用变频器快速安装与调试手册（产品包装中随附）	19011377	介绍产品的安装、接线、调试、故障处理、功能码、故障码等详细内容。
MD500-PLUS系列通用变频器硬件手册	19011095	介绍产品的系统构成、技术规格、部件、尺寸、选配件（安装附件、线缆、外围电气元件）、扩展卡等，以及产品相关的日常保养与维护指导、符合认证及标准等详细内容。
MD500-PLUS系列通用变频器安装指导	19011084	介绍产品的安装尺寸、空间设计、详细安装步骤、接线要求、布线要求、选配件安装要求，以及常见的EMC问题解决建议等详细内容。
MD500-PLUS系列通用变频器调试手册	19011160	介绍产品的调试工具、调试流程、详细调试步骤，以及产品相关的故障处理、故障码、功能码等详细内容。
MD500-PLUS系列通用变频器软件手册（本手册）	19011159	介绍产品的功能应用、通讯、故障码、功能码等详细内容。
MD500-PLUS系列通用变频器手册包	PS00011414	介绍产品的选型、安装、接线、调试、功能说明、故障处理和日常保养与维护等详细内容。

## 版本变更记录

修订日期	发布版本	变更内容
2023-10	B00	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新第87页“参数一览表”章节，新增F4-41；删除F4-42；增加F0-03=9、F0-04=9、F0-11=5、F2-09=5、F2-11=5、FA-00=5、FA-02=5和A0-01处的通讯设定值H1000等内容。</li> <li>更新第98页“参数组”章节，新增F0-01设定备注（电机类型选择为同步机后，如果控制方式可选，就是可使用的控制方式）；新增F2-09和F2-11对发电和电动的说明；新增F2-23的设定说明；新增F4-41、删除F4-42、增加A5-01设置为1的设定说明等内容；增加F1-37设置为11的设定说明；增加F4-00中零伺服状态的解释。</li> <li>更新第754页“故障码一览表”章节。</li> </ul>

修订日期	发布版本	变更内容
2023-10	B00	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新第561页“3.1.1.3 通过通讯设定运行指令”章节，更新F0-28（通讯协议选择）为F0-28（辅助频率系数）。</li> <li>更新第593页“3.2.1 异步机电机调谐”章节，增加F1-37设置为11的设定说明：编码器选用旋变及23位编码器，辨识过程中电机不旋转；编码器选用ABZ编码器，辨识过程中电机短暂旋转。</li> <li>更新第561页“3.1.1.3 通过通讯设定运行指令”和第726页“4.1.1 参数简介”章节，更新支持的通信协议。</li> <li>更新第661页“张力控制”章节。</li> <li>更新第573页“3.1.2.5 通过多段指令设定主频率”章节，更新图多段速模式的设置和应用；举例：当(DI2、DI4、DI7、DI8) = (0、0、1、0)时改为当(DI8、DI7、DI4、DI2) = (0、0、1、0)时。</li> <li>更新第733页“4.1.4 参数地址标示规则”章节，增加注意事项的通讯设定值H1000的说明。</li> <li>新增第738页“PROFIBUS-DP通信”第752页“EtherNet IP通信”、第752页“Profinet通信”章节。</li> <li>更新第714页“3.8 监视”章节，增加U0-00、U0-19参数关联关系图。</li> <li>更新封面、封底、前言和安全注意事项。</li> <li>更新第576页“3.1.2.7 通过PID设定主频率”章节，更新图3-19 PID控制原理框图。</li> <li>更新第1页“封面”、第1页“前言”、第761页“封底”章节。</li> </ul> <p>手册对应的软件版本：F7-10=U50.06/F7-11=U51.06/F7-15=000.00/F7-16=000.00。</p>
2021-11	A04	更新软件功能码。
2021-07	A03	修正勘误。
2021-03	A02	修正勘误。
2020-11	A01	修正勘误。
2020-07	A00	手册第一次发布。

## 关于手册获取

本手册不随产品发货，如需获取电子版PDF文件，可以通过以下方式获取：

- 登录汇川技术官网网站 ([www.inovance.com](http://www.inovance.com))，“服务与支持-资料下载”，搜索关键字并下载。
- 使用手机扫产品机身二维码，获取产品配套手册。
- 扫描下方二维码，安装掌上汇川App，在App内搜索获取手册。



## 保修声明

正常使用情况下，产品发生故障或损坏，汇川技术提供保修期内的保修服务（产品保修期请详见订货单）。超过保修期，将收取维修费用。

保修期内，以下情况造成的产品损坏，将收取维修费用。

- 不按手册中的规定操作本产品，造成的产品损坏。
- 火灾、水灾、电压异常，造成的产品损坏。
- 将本产品用于非正常功能，造成的产品损坏。
- 超出产品规定的使用范围，造成的产品损坏。
- 不可抗力（自然灾害、地震、雷击）因素引起的产品二次损坏。

有关服务费用按照厂家统一标准计算，如有契约，以契约优先的原则处理。

详细保修说明请参见《产品保修卡》。

# 目录

前言	1
1 参数一览表	8
2 参数组	98
2.1 F0 基本功能组	98
2.2 F1 第一电机参数	111
2.3 F2 第一电机矢量控制参数	121
2.4 F3 V/F控制参数	138
2.5 F4 输入端子	148
2.6 F5 输出端子	167
2.7 F6 启停控制	178
2.8 F7 键盘与显示	186
2.9 F8 辅助功能	192
2.10 F9 故障与保护	208
2.11 FA 过程控制PID功能	233
2.12 FB 摆频、定长和计数	242
2.13 FC 多段指令、简易PLC	247
2.14 FD 通讯参数	263
2.15 FE 用户定制功能码	273
2.16 FP 用户参数	281
2.17 A0 转矩控制和限定参数	283
2.18 A1 虚拟DI、虚拟DO	287
2.19 A2 第2电机参数	291
2.20 A3 第3电机参数	319
2.21 A4 第4电机参数	348
2.22 A5 控制优化参数	376
2.23 A6 AI曲线设定	381
2.24 A8 同步控制参数	389
2.25 A9 矢量控制补充参数	401
2.26 AC AIAO校正	418
2.27 AF 过程数据地址映射	428
2.28 B0 控制模式、线速度、卷径相关	443
2.29 B1 张力设定	456
2.30 B2 锥度	467
2.31 B6 通讯自由映射配置参数	472

2.32 B7 抱闸控制参数 .....	497
2.33 C0 第2电机死区时间参数 .....	507
2.34 C1 第3电机死区时间参数 .....	511
2.35 C2 第4电机死区时间参数 .....	515
2.36 U0 通用监视参数 .....	519
2.37 U1 张力控制监视参数 .....	539
2.38 U2 同步控制监视参数 .....	544
3 功能应用 .....	560
3.1 驱动配置 .....	560
3.1.1 运行指令设定 .....	560
3.1.1.1 通过运行指令设定 .....	560
3.1.1.2 通过“操作面板”设定运行指令 .....	560
3.1.1.3 通过通讯设定运行指令 .....	561
3.1.1.4 通过端子设定运行指令 .....	562
3.1.2 频率指令设定 .....	567
3.1.2.1 频率指令输入方法 .....	567
3.1.2.2 选择主频率指令的输入方法 .....	567
3.1.2.3 通过操作面板设定主频率 .....	569
3.1.2.4 通过模拟量 (AI) 设定主频率 .....	569
3.1.2.5 通过多段指令设定主频率 .....	573
3.1.2.6 通过“简易PLC”设定主频率 .....	576
3.1.2.7 通过PID设定主频率 .....	576
3.1.2.8 通过通讯设定主频率 .....	579
3.1.2.9 选择辅助频率指令的输入方法 .....	581
3.1.2.10 选择主、辅频率叠加指令的输入方法 .....	582
3.1.2.11 频率指令极限设定 .....	585
3.1.2.12 低于下限频率动作设定 .....	585
3.1.2.13 通过“脉冲”设定主频率 .....	586
3.1.3 启停方法 .....	587
3.1.3.1 启动方式 .....	587
3.1.3.2 停止方式 .....	590
3.1.3.3 加减速时间设置 .....	592
3.2 电机配置 .....	593
3.2.1 异步机电机调谐 .....	593
3.2.2 同步机电机调谐 .....	597
3.3 控制接口 .....	599
3.3.1 数字输入端子功能 (DI) .....	599
3.3.2 数字输出端子功能 (DO) .....	605
3.3.3 虚拟数字量输入端子 (VDI) .....	608
3.3.4 模拟量输入端子 (AI) .....	611
3.3.5 模拟量输出端子 (AO) .....	612
3.4 控制性能 .....	617
3.4.1 Vf曲线的设定 .....	617

3.4.2 输出电流（转矩）限制	621
3.4.3 过压失速抑制	623
3.4.4 速度环	624
3.4.5 矢量控制转差调节	626
3.4.6 矢量控制过励磁	626
3.4.7 转矩上限	627
3.4.8 转矩控制	629
3.4.9 电流环	632
3.4.10 提高弱磁区性能	633
3.4.11 FVC运行及性能提升	633
3.4.12 辅助控制	636
3.4.13 编码器信号处理	636
3.4.14 同步机PMVVC	638
3.4.15 同步机电磁封星功能	639
3.4.16 摆频控制功能	641
3.4.17 定长控制功能	642
3.4.18 计数功能	644
3.4.19 PID的调整方法	645
3.5 应用控制	647
3.5.1 点动运行	647
3.5.2 频率检测	649
3.5.2.1 多段速指令	649
3.5.2.2 频率检测（FDT）	650
3.5.2.3 跳频	651
3.5.2.4 反向频率禁止	652
3.5.2.5 频率到达检出幅度	653
3.5.2.6 加减速时间切换频率点	654
3.5.2.7 任意到达频率检测值	655
3.5.3 电流检测	656
3.5.3.1 零电流检测	656
3.5.3.2 输出电流超限	656
3.5.3.3 任意到达电流	657
3.5.4 正反转死区时间	658
3.5.5 定时功能	659
3.5.6 AI1电压保护上下限	660
3.5.7 模块温度	661
3.5.8 散热风扇控制	661
3.6 张力控制	661
3.6.1 控制模式选择	665
3.6.2 卷径运算	667
3.6.3 线速度	672
3.6.4 恒线速度控制	673
3.6.5 张力设定	674
3.6.6 PID闭环调节	675
3.6.7 频率、转矩限制	677
3.6.8 惯量、摩擦补偿	680

3.6.9 锥度	684
3.6.10 预驱动	687
3.6.11 相关IO功能	688
3.6.12 监测参数	689
3.6.13 功能图	689
3.7 故障与保护	701
3.7.1 启动保护	701
3.7.2 欠压点、过压点设定、快速限流保护	702
3.7.3 缺相保护	703
3.7.4 过热保护	703
3.7.5 过载保护	704
3.7.6 掉载保护	706
3.7.7 超速保护	707
3.7.8 速度偏差过大保护	707
3.7.9 瞬时停电连续运行（瞬停不停）	707
3.7.10 故障复位	709
3.7.11 故障动作保护选择	710
3.7.12 对地短路检测	714
3.8 监视	714
3.9 用户设置	722
3.9.1 用户定制参数	722
3.9.2 休眠与唤醒	724
3.9.3 本次运行达到时间	725
4 通信	726
4.1 参数通讯地址	726
4.1.1 参数简介	726
4.1.2 Modbus 通讯协议	729
4.1.3 通信数据帧结构	730
4.1.4 参数地址标示规则	733
4.1.5 FD组通讯参数说明	736
4.2 PROFIBUS-DP通信	738
4.2.1 概述	738
4.2.2 通信配置实例	738
4.3 EtherNet IP通信	752
4.3.1 概述	752
4.3.2 通信配置实例	752
4.4 Profinet通信	752
4.4.1 概述	752
4.4.2 通信配置实例	753
5 故障码一览表	754



# 1 参数一览表

FP-00设为非0值，即设置了用户密码，在功能参数模式和用户更改参数模式下，参数菜单必须在正确输入密码后才能进入，取消密码，需将FP-00设为0。

变频器用户密码只是用来锁定面板操作，在设置密码后，通过键盘操作参数读写时，每一次退出操作后，需再次进入时均需要进行密码验证；在通讯操作时可不通过密码直接进行读写操作（FP、FF组除外）。

用户定制参数模式下的参数菜单不受密码保护。F组、A组是基本功能参数，U组是监视功能参数。参数表中符号说明如下：

- 不可更改
- 停机更改
- 实时更改

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F0-00	0xF000	GP类型显示	1: G型（恒转矩负载机型） 2: P型（风机、水泵类负载机型）	1	-	停机更改	第98页“F0-00”
F0-01	0xF001	第1电机控制方式	0: 无速度传感器矢量控制（SVC） 1: 有速度传感器矢量控制（FVC） 2: V/F控制 3: 保留 4: 保留 5: 同步机速度开环控制（PMVVC）	0	-	停机更改	第98页“F0-01”
F0-02	0xF002	命令源选择	0: 数码管键盘/液晶键盘/后台软件命令通道 1: 端子命令通道 2: 通讯命令通道	0	-	停机更改	第99页“F0-02”
F0-03	0xF003	主频率源X选择	0: 数字设定（预置频率F0-08，UP/DOWN可修改，掉电不记忆） 1: 数字设定（预置频率F0-08，UP/DOWN可修改，掉电记忆） 2: AI1 3: AI2 4: AI3 5: PULSE脉冲设定（DI5） 6: 多段指令 7: 简易PLC 8: PID 9: 通讯给定 10: 保留	0	-	停机更改	第99页“F0-03”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F0-04	0xF004	辅助频率源Y选择	0: 数字设定 (预置频率F0-08, UP/DOWN可修改, 掉电不记忆) 1: 数字设定 (预置频率F0-08, UP/DOWN可修改, 掉电记忆) 2: AI1 3: AI2 4: AI3 5: PULSE脉冲设定 (DI5) 6: 多段指令 7: 简易PLC 8: PID 9: 通讯给定 10: 保留	0	-	停机更改	第101页 “F0-04”
F0-05	0xF005	叠加时辅助频率源Y范围选择	0: 相对于最大频率 1: 相对于频率源X	0	-	实时更改	第102页 “F0-05”
F0-06	0xF006	叠加时辅助频率源Y范围	0%~150%	100	%	实时更改	第102页 “F0-06”
F0-07	0xF007	频率源叠加选择	个位: 频率指令选择 0: 主频率源X 1: 主辅运算结果 (运算关系由十位确定) 2: 主频率源X与辅助频率源Y切换 3: 主频率源X与主辅运算结果切换 4: 辅助频率源Y与主辅运算结果切换 十位: 频率指令主辅运算关系 0: 主+辅 1: 主-辅 2: 二者最大值 3: 二者最小值 4: 主*辅	0	-	实时更改	第103页 “F0-07”
F0-08	0xF008	预置频率	0.00Hz~F0-10	50.00	Hz	实时更改	第104页 “F0-08”
F0-09	0xF009	运行方向	0: 与默认方向一致 1: 与默认方向相反	0	-	实时更改	第104页 “F0-09”
F0-10	0xF00A	最大频率	5.00Hz~599.00Hz	50.00	Hz	停机更改	第104页 “F0-10”
F0-11	0xF00B	上限频率源	0: 上限频率 (F0-12) 设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲设定 (DI5) 5: 通讯给定 6: 多段速指令	0	-	停机更改	第104页 “F0-11”

参数一览表

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F0-12	0xF00C	上限频率	F0-14~F0-10	50.00	Hz	实时更改	第105页“F0-12”
F0-13	0xF00D	上限频率偏置	0.00Hz~F0-10	0.00	Hz	实时更改	第105页“F0-13”
F0-14	0xF00E	下限频率	0.00Hz~F0-12	0.00	Hz	实时更改	第106页“F0-14”
F0-15	0xF00F	载波频率	0.8kHz~16.0kHz	6.0	kHz	实时更改	第106页“F0-15”
F0-16	0xF010	载波频率随温度调整	0: 否 1: 是	1	-	实时更改	第106页“F0-16”
F0-17	0xF011	加速时间1	0.0s~6500.0s	20.0	s	实时更改	第107页“F0-17”
F0-18	0xF012	减速时间1	0.0s~6500.0s	20.0	s	实时更改	第107页“F0-18”
F0-19	0xF013	加减速时间单位	0: 1秒 1: 0.1秒 2: 0.01秒	1	-	停机更改	第107页“F0-19”
F0-21	0xF015	叠加时辅助频率源偏置频率	0.00Hz~F0-10	0.00	Hz	实时更改	第108页“F0-21”
F0-22	0xF016	频率指令分辨率	1: 0.1Hz 2: 0.01Hz	2	-	停机更改	第108页“F0-22”
F0-23	0xF017	数字设定频率停机记忆选择	0: 不记忆 1: 记忆	0	-	实时更改	第108页“F0-23”
F0-24	0xF018	电机参数组选择	0: 电机参数组1 1: 电机参数组2 2: 电机参数组3 3: 电机参数组4	0	-	停机更改	第108页“F0-24”
F0-25	0xF019	加减速时间基准频率	0: 最大频率 (F0-10) 1: 设定频率 2: 100Hz	0	-	停机更改	第109页“F0-25”
F0-26	0xF01A	运行时频率指令UP/DOWN基准	0: 运行频率 1: 设定频率	0	-	停机更改	第109页“F0-26”
F0-27	0xF01B	主频率系数	0.00%~100.00%	10.00	%	实时更改	第109页“F0-27”
F0-28	0xF01C	辅助频率系数	0.00%~100.00%	10.00	%	实时更改	第110页“F0-28”
F0-29	0xF01D	命令源绑定频率源	请参见第110页“F0-29”	0	-	停机更改	第110页“F0-29”
F1-00	0xF100	电机类型选择	0: 普通异步电机 1: 变频异步电机 2: 同步机	0	-	停机更改	第111页“F1-00”
F1-01	0xF101	电机额定功率	0.1kW~1000.0kW	1.5	kW	停机更改	第111页“F1-01”
F1-02	0xF102	电机额定电压	1V~2000V	380	V	停机更改	第112页“F1-02”
F1-03	0xF103	电机额定电流	0.1A~6553.5A	9.0	A	停机更改	第112页“F1-03”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F1-04	0xF104	电机额定频率	0.01Hz~F0-10	50.00	Hz	停机更改	第112页“F1-04”
F1-05	0xF105	电机额定转速	1rpm~65535rpm	1460	rpm	停机更改	第112页“F1-05”
F1-06	0xF106	异步/同步电机定子电阻	0.001Ω~65.535Ω	1.204	Ω	停机更改	第113页“F1-06”
F1-07	0xF107	异步电机转子电阻	0.001Ω~65.535Ω	0.908	Ω	停机更改	第113页“F1-07”
F1-08	0xF108	异步电机漏感抗	0.01mH~655.35mH	5.28	mH	停机更改	第113页“F1-08”
F1-09	0xF109	异步电机互感抗	0.1mH~6553.5mH	156.8	mH	停机更改	第113页“F1-09”
F1-10	0xF10A	异步电机空载电流	0.1A~F1-03	4.2	A	停机更改	第114页“F1-10”
F1-11	0xF10B	异步机铁心饱和系数1	50.0%~100.0%	86.0	%	实时更改	第114页“F1-11”
F1-12	0xF10C	异步机铁心饱和系数2	100.0%~150.0%	130.0	%	实时更改	第114页“F1-12”
F1-13	0xF10D	异步机铁心饱和系数3	100.0%~170.0%	140.0	%	实时更改	第115页“F1-13”
F1-14	0xF10E	异步机铁心饱和系数4	100.0%~180.0%	150.0	%	实时更改	第115页“F1-14”
F1-17	0xF111	同步电机D轴电感	0.01mH~655.35mH	15.86	mH	停机更改	第115页“F1-17”
F1-18	0xF112	同步电机Q轴电感	0.01mH~655.35mH	15.86	mH	停机更改	第115页“F1-18”
F1-19	0xF113	同步电机反电动势系数	0.0V~6553.5V	0.0	V	停机更改	第115页“F1-19”
F1-20	0xF114	滤波时间常数 (PMVVC使用)	0.003~65.535	0.100	-	实时更改	第116页“F1-20”
F1-21	0xF115	振荡抑制增益 (PMVVC使用)	0~65535	100	-	实时更改	第116页“F1-21”
F1-23	0xF117	摩擦力矩百分比	0.00%~100.00%	0.00	%	停机更改	第116页“F1-23”
F1-24	0xF118	电机极对数	0~65535	2	-	实时更改	第116页“F1-24”
F1-26	0xF11A	调谐运行方向(惯量辨识和同步机)	0: 反转运行 1: 正转运行	1	-	停机更改	第117页“F1-26”
F1-27	0xF11B	编码器线数	1~20000	1024	-	停机更改	第117页“F1-27”
F1-28	0xF11C	编码器类型	0: ABZ增量编码器 1: 23位编码器 2: 旋转变压器	0	-	停机更改	第117页“F1-28”
F1-29	0xF11D	PG信号滤波	0: 非自适应滤波 1: 自适应滤波 2: 固定互锁 3: 自动互锁	1	-	停机更改	第118页“F1-29”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F1-30	0xF11E	编码器接线标志	个位：AB信号的方向或旋转方向 0：正向 1：反向 十位：保留	0	-	停机更改	第118页“F1-30”
F1-31	0xF11F	编码器零点位置角	0.0°~359.9°	0.0	°	停机更改	第118页“F1-31”
F1-32	0xF120	电机齿轮比分子	1~65535	1	-	停机更改	第118页“F1-32”
F1-33	0xF121	电机齿轮比分母	1~65535	1	-	停机更改	第119页“F1-33”
F1-34	0xF122	旋变极对数	1~32	1	-	停机更改	第119页“F1-34”
F1-36	0xF124	PG断线检测使能	个位：AB信号的方向或旋转方向 0：正向 1：反向 十位：保留	1	-	停机更改	第119页“F1-36”
F1-37	0xF125	调谐选择	0：无操纵 1：异步机静态部分调谐（调谐参数Rs、Rr、L0） 2：异步机动态调谐（支持带负载动态调谐） 3：异步机静态完整调谐（调谐参数Rs、Rr、L0、Lm、IO） 4：异步机动态调谐2（增加惯量辨识仅支持FVC） 5：异步机动态调谐3（增加互感曲线辨识要求空载或者轻载或者纯惯量负载 支持VF、SVC、FVC） 11：同步机带载调谐（不调反电动势） 12：同步机空载动态完整调谐 13：同步机静态调谐（不调谐编码器安装角） 14：同步机惯量辨识（仅支持FVC）	0	-	停机更改	第120页“F1-37”
F2-00	0xF200	低速速度环Kp	1~200	30	-	实时更改	第121页“F2-00”
F2-01	0xF201	低速速度环Ti	0.001s~10.000s	0.500	s	实时更改	第122页“F2-01”
F2-02	0xF202	切换频率1	0.00Hz~F2-05	5.00	Hz	实时更改	第122页“F2-02”
F2-03	0xF203	高速速度环Kp	1~200	20	-	实时更改	第122页“F2-03”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F2-04	0xF204	高速速度环Ti	0.001s~10.000s	1.000	s	实时更改	第123页“F2-04”
F2-05	0xF205	切换频率2	F2-02~F0-10	10.00	Hz	实时更改	第123页“F2-05”
F2-06	0xF206	VC转差补偿调整	50%~200%	100	%	实时更改	第123页“F2-06”
F2-07	0xF207	速度反馈滤波时间	0.000s~0.100s	0.004	s	实时更改	第123页“F2-07”
F2-08	0xF208	VC减速过励磁增益	0~200	64	-	实时更改	第124页“F2-08”
F2-09	0xF209	速度控制下转矩上限源（电动）	0: 上限数字设定（F2-10） 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲设定（DI5） 5: 通讯给定 6: MIN（AI1, AI2） 7: MAX（AI1, AI2）	0	-	实时更改	第124页“F2-09”
F2-10	0xF20A	速度控制下转矩上限设定（电动）	0.0%~200.0%	150.0	%	实时更改	第125页“F2-10”
F2-11	0xF20B	速度控制下转矩上限源（发电）	0: 上限数字设定（F2-10） 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲设定（DI5） 5: 通讯给定 6: MIN（AI1, AI2） 7: MAX（AI1, AI2） 8: 上限数字设定（F2-12）	0	-	实时更改	第125页“F2-11”
F2-12	0xF20C	速度控制下转矩上限设定（发电）	0.0%~200.0%	150.0	%	实时更改	第126页“F2-12”
F2-13	0xF20D	低速电流环Kp调整	0.1~10.0	1.0	-	实时更改	第127页“F2-13”
F2-14	0xF20E	低速电流环Ki调整	0.1~10.0	1.0	-	实时更改	第127页“F2-14”
F2-15	0xF20F	高速电流环Kp调整	0.1~10.0	1.0	-	实时更改	第127页“F2-15”
F2-16	0xF210	高速电流环Ki调整	0.1~10.0	1.0	-	实时更改	第127页“F2-16”
F2-17	0xF211	零速锁定速度环Kp	1~100	30	-	实时更改	第128页“F2-17”
F2-18	0xF212	零速锁定速度环Ti	0.001s~10.000s	0.500	s	实时更改	第128页“F2-18”
F2-19	0xF213	惯量补偿增益	1~200	1	-	实时更改	第128页“F2-19”
F2-20	0xF214	零速锁定速度环切换频率	0.00Hz~F2-02	0.05	Hz	实时更改	第128页“F2-20”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F2-21	0xF215	最大输出电压系数	100~110	100	-	实时更改	第129页“F2-21”
F2-22	0xF216	输出电压滤波时间	0.000s~0.010s	0.000	s	实时更改	第129页“F2-22”
F2-23	0xF217	零速锁定	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第129页“F2-23”
F2-24	0xF218	矢量过压抑制KP	0~1000	40	-	实时更改	第129页“F2-24”
F2-25	0xF219	加速补偿增益	0~200	0	-	实时更改	第130页“F2-25”
F2-26	0xF21A	加速度补偿滤波时间	0~500	10	-	实时更改	第130页“F2-26”
F2-27	0xF21B	矢量过压抑制使能	0: 不使能 1: 使能	1	-	实时更改	第130页“F2-27”
F2-28	0xF21C	设定转矩滤波截止频率	50Hz~1000Hz	500	Hz	停机更改	第130页“F2-28”
F2-29	0xF21D	同步机初始位置角检测电流	50~180	80	-	实时更改	第131页“F2-29”
F2-30	0xF21E	速度环参数自动计算使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第131页“F2-30”
F2-31	0xF21F	期望速度环带宽（高速）	0Hz~3Hz	0	Hz	停机更改	第131页“F2-31”
F2-32	0xF220	期望速度环带宽（低速）	1Hz~10000Hz	100	Hz	实时更改	第131页“F2-32”
F2-33	0xF221	期望速度环带宽（零速）	1Hz~10000Hz	100	Hz	实时更改	第132页“F2-33”
F2-34	0xF222	期望速度环阻尼比： （一般不更改）	0.100~65.000	1.000	-	实时更改	第132页“F2-34”
F2-35	0xF223	系统惯量（等效为启动时间）	0.001s~50.000s	0.100	s	停机更改	第132页“F2-35”
F2-36	0xF224	电机单机惯量（kg*m <sup>2</sup> ）	0.001~50.000	0.001	-	停机更改	第132页“F2-36”
F2-37	0xF225	惯量辨识最大频率	20%~100%	80	%	停机更改	第133页“F2-37”
F2-38	0xF226	惯量辨识加速时间	1.0s~50.0s	10.0	s	停机更改	第133页“F2-38”
F2-39	0xF227	速度环动态优化测试带宽1	1.0Hz~200.0Hz	5.0	Hz	不可更改	第133页“F2-39”
F2-40	0xF228	速度环动态优化测试带宽2	1.0Hz~200.0Hz	10.0	Hz	不可更改	第133页“F2-40”
F2-41	0xF229	速度环动态优化测试带宽3	1.0Hz~100.0Hz	15.0	Hz	不可更改	第133页“F2-41”
F2-42	0xF22A	速度环动态优化测试带宽4	1.0Hz~200.0Hz	20.0	Hz	不可更改	第134页“F2-42”
F2-43	0xF22B	惯量辨识及动态设定速度	0~100	30	-	停机更改	第134页“F2-43”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F2-44	0xF22C	转子时间常数校验 使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	不可更改	第134页 “F2-44”
F2-45	0xF22D	转子时间常数校验 转矩幅值	10%~100%	30	%	不可更改	第134页 “F2-45”
F2-46	0xF22E	转子时间常数校验 次数	1~6	3	-	不可更改	第135页 “F2-46”
F2-47	0xF22F	惯量辨识使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第135页 “F2-47”
F2-48	0xF230	惯量辨识速度环带 宽设置值	0.1Hz~100.0Hz	10.0	Hz	停机更改	第135页 “F2-48”
F2-49	0xF231	反电势计算使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	不可更改	第135页 “F2-49”
F2-50	0xF232	惯量辨识模式	0: 加减速模式 1: 三角波模式	0	-	停机更改	第136页 “F2-50”
F2-51	0xF233	惯量辨识加减速系 数	0.1~10.0	1.0	-	停机更改	第136页 “F2-51”
F2-52	0xF234	解耦控制使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第136页 “F2-52”
F2-53	0xF235	发电功率限制使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第136页 “F2-53”
F2-54	0xF236	发电功率限制	0.0%~200.0%	20.0	%	停机更改	第137页 “F2-54”
F2-55	0xF237	闭环矢量磁通闭环 与转矩线性度优化 选择	个位: 转矩模式磁通闭环使 能 0: 不使能 1: 使能 十位: 速度模式磁通闭环使 能 0: 不使能 1: 使能 百位: 速度模式转矩上限转 矩线性化使能 0: 不使能 1: 使能 千位: 转矩基值选择 0: 选择电机额定电流 1: 选择电机额定转矩电流	10	-	停机更改	第137页 “F2-55”
F2-56	0xF238	变频器输出电流上 限	0.0%~170.0%	150.0	%	停机更改	第137页 “F2-56”
F3-00	0xF300	V/F曲线设定	0: 直线V/F曲线 1: 多点V/F曲线 2: 平方V/F曲线 3: 1.2次V/F曲线 4: 1.4次V/F曲线 6: 1.6次V/F曲线 8: 1.8次V/F曲线 10: VF完全分离模式 11: VF半分离模式	0	-	停机更改	第138页 “F3-00”



参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F3-01	0xF301	转矩提升	0.0%~30.0%	0.0	%	实时更改	第139页“F3-01”
F3-02	0xF302	转矩提升截止频率	0.00Hz~F0-10	50.00	Hz	停机更改	第139页“F3-02”
F3-03	0xF303	多点VF频率点1	0.00Hz~F3-05	0.00	Hz	停机更改	第139页“F3-03”
F3-04	0xF304	多点VF电压点1	0.0%~100.0%	0.0	%	停机更改	第140页“F3-04”
F3-05	0xF305	多点VF频率点2	F3-03~F3-07	0.00	Hz	停机更改	第140页“F3-05”
F3-06	0xF306	多点VF电压点2	0.0%~100.0%	0.0	%	停机更改	第140页“F3-06”
F3-07	0xF307	多点VF频率点3	F3-05~F1-04	0.00	Hz	停机更改	第140页“F3-07”
F3-08	0xF308	多点VF电压点3	0.0%~100.0%	0.0	%	停机更改	第140页“F3-08”
F3-09	0xF309	VF转差补偿增益	0.0%~200.0%	0.0	%	实时更改	第141页“F3-09”
F3-10	0xF30A	VF过励磁增益	0~200	64	-	实时更改	第141页“F3-10”
F3-11	0xF30B	VF振荡抑制增益	0~100	0	-	实时更改	第141页“F3-11”
F3-12	0xF30C	振荡抑制增益模式	0: 无效 1: 保留 2: 保留 3: 有效	3	-	停机更改	第141页“F3-12”
F3-13	0xF30D	VF分离的电压源	0: 数字设定 (F3-14) 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲设定 (DI5) 5: 多段指令 6: 简易PLC 7: PID 8: 通讯给定 (1000H)	0	-	实时更改	第142页“F3-13”
F3-14	0xF30E	VF分离的电压数字设定	0V~F1-02	0	V	实时更改	第143页“F3-14”
F3-15	0xF30F	VF分离的电压加速时间	0.0s~1000.0s	0.0	s	实时更改	第143页“F3-15”
F3-16	0xF310	VF分离的电压减速时间	0.0s~1000.0s	0.0	s	实时更改	第143页“F3-16”
F3-17	0xF311	VF分离停机方式选择	0: 频率/电压独立减至0 1: 电压减为0后频率再减	0	-	停机更改	第144页“F3-17”
F3-18	0xF312	VF过流失速动作电流	50%~200%	150	%	停机更改	第144页“F3-18”
F3-19	0xF313	VF过流失速使能	0: 不使能 1: 使能	1	-	停机更改	第144页“F3-19”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F3-20	0xF314	VF过流失速抑制增益	0~100	20	-	实时更改	第144页 “F3-20”
F3-21	0xF315	VF倍速过流失速动作电流补偿系数	50~200	50	-	停机更改	第145页 “F3-21”
F3-22	0xF316	VF过压失速动作电压	200.0V~2000.0V	770.0	V	停机更改	第145页 “F3-22”
F3-23	0xF317	VF过压失速使能	0: 不使能 1: 使能	1	-	停机更改	第145页 “F3-23”
F3-24	0xF318	VF过压失速抑制频率增益	0~100	30	-	实时更改	第146页 “F3-24”
F3-25	0xF319	VF过压失速抑制电压增益	0~100	30	-	实时更改	第146页 “F3-25”
F3-26	0xF31A	过压失速最大上升限制频率	0~50	5	-	停机更改	第146页 “F3-26”
F3-27	0xF31B	转差补偿时间常数	0.1Hz~10.0Hz	0.5	Hz	实时更改	第146页 “F3-27”
F3-28	0xF31C	VF参数整定惯量系数	0.00~10.00	0.10	-	停机更改	第147页 “F3-28”
F3-29	0xF31D	最小电动力矩电流	10~100	50	-	停机更改	第147页 “F3-29”
F3-30	0xF31E	最大发电力矩电流	10~100	20	-	停机更改	第147页 “F3-30”
F3-31	0xF31F	自动升频KP	0~100	50	-	实时更改	第147页 “F3-31”
F3-32	0xF320	自动升频KI	0~100	50	-	实时更改	第147页 “F3-32”
F3-33	0xF321	在线转矩补偿增益	80~150	100	-	停机更改	第148页 “F3-33”
F4-00	0xF400	DI1端子功能选择	请参见第148页 “F4-00”	1	-	停机更改	第148页 “F4-00”
F4-01	0xF401	DI2端子功能选择	同F4-00	4	-	停机更改	第154页 “F4-01”
F4-02	0xF402	DI3端子功能选择	同F4-00	9	-	停机更改	第155页 “F4-02”
F4-03	0xF403	DI4端子功能选择	同F4-00	12	-	停机更改	第155页 “F4-03”
F4-04	0xF404	DI5端子功能选择	同F4-00	13	-	停机更改	第155页 “F4-04”
F4-05	0xF405	DI6端子功能选择	同F4-00	0	-	停机更改	第155页 “F4-05”
F4-06	0xF406	DI7端子功能选择	同F4-00	0	-	停机更改	第156页 “F4-06”
F4-07	0xF407	DI8端子功能选择	同F4-00	0	-	停机更改	第156页 “F4-07”
F4-08	0xF408	DI9端子功能选择	同F4-00	0	-	停机更改	第156页 “F4-08”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F4-09	0xF409	DI10端子功能选择	同F4-00	0	-	停机更改	第156页“F4-09”
F4-10	0xF40A	DI滤波时间	0.000s~1.000s	0.010	s	实时更改	第157页“F4-10”
F4-11	0xF40B	端子命令方式	0: 两线式1 1: 两线式2 2: 三线式1 3: 三线式2	0	-	停机更改	第157页“F4-11”
F4-12	0xF40C	端子UP/DOWN变化率	0.001Hz/s~65.535Hz/s	1.000	Hz/s	实时更改	第158页“F4-12”
F4-13	0xF40D	AI曲线1最小输入	-10.00V~F4-15	-10.00	V	实时更改	第158页“F4-13”
F4-14	0xF40E	AI曲线1最小输入对应设定	-100.0%~100.0%	-100.0	%	实时更改	第158页“F4-14”
F4-15	0xF40F	AI曲线1最大输入	F4-13~10.00V	10.00	V	实时更改	第158页“F4-15”
F4-16	0xF410	AI曲线1最大输入对应设定	-100.0%~100.0%	100.0	%	实时更改	第159页“F4-16”
F4-17	0xF411	AI1滤波时间	0.00s~10.00s	0.10	s	实时更改	第159页“F4-17”
F4-18	0xF412	AI曲线2最小输入	-10.00V~F4-20	-10.00	V	实时更改	第159页“F4-18”
F4-19	0xF413	AI曲线2最小输入对应设定	-100.0%~100.0%	-100.0	%	实时更改	第160页“F4-19”
F4-20	0xF414	AI曲线2最大输入	F4-18~10.00V	10.00	V	实时更改	第160页“F4-20”
F4-21	0xF415	AI曲线2最大输入对应设定	-100.0%~100.0%	100.0	%	实时更改	第160页“F4-21”
F4-22	0xF416	AI2滤波时间	0.00s~10.00s	0.10	s	实时更改	第160页“F4-22”
F4-23	0xF417	AI曲线3最小输入	-10.00V~F4-25	-10.00	V	实时更改	第161页“F4-23”
F4-24	0xF418	AI曲线3最小输入对应设定	-100.0%~100.0%	-100.0	%	实时更改	第161页“F4-24”
F4-25	0xF419	AI曲线3最大输入	F4-23~10.00V	10.00	V	实时更改	第161页“F4-25”
F4-26	0xF41A	AI曲线3最大输入对应设定	-100.0%~100.0%	100.0	%	实时更改	第161页“F4-26”
F4-27	0xF41B	AI3滤波时间	0.00s~10.00s	0.10	s	实时更改	第162页“F4-27”
F4-28	0xF41C	PULSE最小输入	0.00kHz~F4-30	0.00	kHz	实时更改	第162页“F4-28”
F4-29	0xF41D	PULSE最小输入对应设定	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第162页“F4-29”
F4-30	0xF41E	PULSE最大输入	F4-28~100.00kHz	50.00	kHz	实时更改	第163页“F4-30”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F4-31	0xF41F	PULSE最大输入设定	-100.0%~100.0%	100.0	%	实时更改	第163页“F4-31”
F4-32	0xF420	PULSE滤波时间	0.00s~10.00s	0.10	s	实时更改	第163页“F4-32”
F4-33	0xF421	AI曲线选择	个位: AI1 1: 曲线1 (2点, 见F4-13~F4-16) 2: 曲线2 (2点, 见F4-18~F4-21) 3: 曲线3 (2点, 见F4-23~F4-26) 4: 曲线4 (4点, 见A6-00~A6-07) 5: 曲线5 (4点, 见A6-08~A6-15) 十位: AI2 1: 曲线1 (2点, 见F4-13~F4-16) 2: 曲线2 (2点, 见F4-18~F4-21) 3: 曲线3 (2点, 见F4-23~F4-26) 4: 曲线4 (4点, 见A6-00~A6-07) 5: 曲线5 (4点, 见A6-08~A6-15) 百位: AI3 1: 曲线1 (2点, 见F4-13~F4-16) 2: 曲线2 (2点, 见F4-18~F4-21) 3: 曲线3 (2点, 见F4-23~F4-26) 4: 曲线4 (4点, 见A6-00~A6-07) 5: 曲线5 (4点, 见A6-08~A6-15)	801	-	实时更改	第163页“F4-33”
F4-34	0xF422	AI低于最小输入设定选择	个位: AI1 0: 对应最小输入设定 1: 0.0% 十位: AI2 0: 对应最小输入设定 1: 0.0% 百位: AI3 0: 对应最小输入设定 1: 0.0%	0	-	实时更改	第164页“F4-34”
F4-35	0xF423	DI1延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0	s	实时更改	第164页“F4-35”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F4-36	0xF424	DI2延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0	s	实时更改	第165页“F4-36”
F4-37	0xF425	DI3延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0	s	实时更改	第165页“F4-37”
F4-38	0xF426	DI输入端子有效状态设定1	个位：DI1端子有效状态设定 0：高电平有效 1：低电平有效 十位：DI2端子有效状态设定 0：高电平有效 1：低电平有效 百位：DI3端子有效状态设定 0：高电平有效 1：低电平有效 千位：DI4端子有效状态设定 0：高电平有效 1：低电平有效 万位：DI5端子有效状态设定 0：高电平有效 1：低电平有效	0	-	停机更改	第165页“F4-38”
F4-39	0xF427	DI输入端子有效状态设定2	个位：DI6端子有效状态设定 0：高电平有效 1：低电平有效 十位：DI7端子有效状态设定 0：高电平有效 1：低电平有效 百位：DI8端子有效状态设定 0：高电平有效 1：低电平有效 千位：DI9端子有效状态设定 0：高电平有效 1：低电平有效 万位：DI10端子有效状态设定 0：高电平有效 1：低电平有效	0	-	停机更改	第166页“F4-39”
F4-41	0xF429	DIO端子模式选择	0：DI端子 1：DO端子	0	-	停机更改	第167页“F4-41”
F4-42	0xF42A	AI输入范围选择	0：-10V~10V 1：0V~10V	0	-	实时更改	第167页“F4-42”
F5-01	0xF501	扩展卡RELAY输出功能选择	请参见第167页“F5-01”	0	-	实时更改	第167页“F5-01”
F5-02	0xF502	控制板RELAY1功能选择 (T/A1-T/B1-TC1)	同F5-01	2	-	实时更改	第171页“F5-02”
F5-03	0xF503	控制板RELAY2功能选择 (T/A2-TC2)	同F5-01	0	-	实时更改	第171页“F5-03”
F5-04	0xF504	DO1输出功能选择	同F5-01	1	-	实时更改	第172页“F5-04”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F5-05	0xF505	扩展卡DO2输出选择	同F5-01	4	-	实时更改	第172页“F5-05”
F5-06	0xF506	FMP输出功能选择	0: 运行频率 1: 设定频率 2: 输出电流 3: 输出转矩 4: 输出功率 5: 输出电压 6: PULSE输入 (100.0%对应100.0kHz) 7: AI1 8: AI2 9: AI3 10: 长度 11: 记数值 12: 通讯设定 13: 电机转速 14: 输出电流 (100.0%对应1000.0A) 15: 输出电压 (100.0%对应1000.0V) 16: 输出转矩 (带方向) 19: 锥度输出 20: 卷径输出 21: 张力输出 22: 编码器反馈频率	0	-	实时更改	第172页“F5-06”
F5-07	0xF507	AO1输出功能选择	同F5-06	0	-	实时更改	第174页“F5-07”
F5-08	0xF508	AO2输出选择	同F5-06	1	-	实时更改	第174页“F5-08”
F5-09	0xF509	FMP输出最大频率	0.01kHz~100.00kHz	50.00	kHz	实时更改	第174页“F5-09”
F5-10	0xF50A	AO1零偏系数	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第174页“F5-10”
F5-11	0xF50B	AO1增益	-10.00~10.00	1.00	-	实时更改	第175页“F5-11”
F5-12	0xF50C	AO2零偏系数	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第175页“F5-12”
F5-13	0xF50D	AO2增益	-10.00~10.00	1.00	-	实时更改	第175页“F5-13”
F5-17	0xF511	扩展卡RELAY输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0	s	实时更改	第176页“F5-17”
F5-18	0xF512	控制板RELAY1输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0	s	实时更改	第176页“F5-18”
F5-19	0xF513	控制板RELAY2输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0	s	实时更改	第176页“F5-19”
F5-20	0xF514	DO1输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0	s	实时更改	第176页“F5-20”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F5-21	0xF515	扩展卡DO2输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0	s	实时更改	第177页“F5-21”
F5-22	0xF516	DO输出端子有效状态选择	个位：扩展卡Relay 0：正逻辑 1：反逻辑 十位：控制板Relay1 0：正逻辑 1：反逻辑 百位：控制板Relay2 0：正逻辑 1：反逻辑 千位：控制板DO1 0：正逻辑 1：反逻辑 万位：扩展卡DO2 0：正逻辑 1：反逻辑	0	-	实时更改	第177页“F5-22”
F6-00	0xF600	启动方式	0：直接启动 1：转速跟踪启动 2：异步机矢量预励磁启动（异步电机）	0	-	实时更改	第178页“F6-00”
F6-01	0xF601	转速跟踪模式	0：从停机频率开始 1：从50Hz开始 2：从最大频率开始 3：保留	0	-	停机更改	第178页“F6-01”
F6-02	0xF602	转速跟踪快慢	1~100	20	-	实时更改	第179页“F6-02”
F6-03	0xF603	启动频率	0.00Hz~10.00Hz	0.00	Hz	实时更改	第179页“F6-03”
F6-04	0xF604	启动频率保持时间	0.0s~100.0s	0.0	s	停机更改	第179页“F6-04”
F6-05	0xF605	启动直流制动电流/预励磁电流	0%~150%	0	%	停机更改	第180页“F6-05”
F6-06	0xF606	启动直流制动时间/预励磁时间	0.0s~100.0s	0.0	s	停机更改	第180页“F6-06”
F6-07	0xF607	加减速方式	0：直线加减速 1：S曲线加减速	0	-	停机更改	第180页“F6-07”
F6-08	0xF608	S曲线开始段时间比例	0.0%~70.0%	30.0	%	停机更改	第180页“F6-08”
F6-09	0xF609	S曲线结束段时间比例	0.0%~70.0%	30.0	%	停机更改	第181页“F6-09”
F6-10	0xF60A	停机方式	0：减速停车 1：自由停车	0	-	实时更改	第181页“F6-10”
F6-11	0xF60B	停机直流制动起始频率	0.00Hz~F0-10	0.00	Hz	实时更改	第181页“F6-11”
F6-12	0xF60C	停机直流制动等待时间	0.0s~100.0s	0.0	s	实时更改	第182页“F6-12”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F6-13	0xF60D	停机直流制动电流	0%~150%	0	%	实时更改	第182页“F6-13”
F6-14	0xF60E	停机直流制动时间	0.0s~100.0s	0.0	s	实时更改	第182页“F6-14”
F6-15	0xF60F	制动使用率	0%~100%	100	%	停机更改	第182页“F6-15”
F6-16	0xF610	转速跟踪闭环电流 KP	0~1000	500	-	实时更改	第183页“F6-16”
F6-17	0xF611	转矩跟踪闭环电流 KI	0~1000	800	-	实时更改	第183页“F6-17”
F6-18	0xF612	转速跟踪电流大小	30~200	100	-	实时更改	第183页“F6-18”
F6-21	0xF615	去磁时间	0.00s~10.00s	1.00	s	实时更改	第183页“F6-21”
F6-22	0xF616	启动预转矩设定	0.0%~200.0%	0.0	%	实时更改	第184页“F6-22”
F6-26	0xF61A	电磁封星电流	0%~200%	100	%	实时更改	第184页“F6-26”
F6-27	0xF61B	启动电磁封星时间	0.0s~100.0s	0.0	s	停机更改	第184页“F6-27”
F6-28	0xF61C	停机电磁封星时间	0.0s~100.0s	0.0	s	停机更改	第184页“F6-28”
F6-29	0xF61D	电磁封星电压裕量	20.0V~100.0V	20.0	V	停机更改	第184页“F6-29”
F6-30	0xF61E	同步机转速追踪试 探电流	5.0~50.0	10.0	-	停机更改	第185页“F6-30”
F6-31	0xF61F	同步机转速追踪最 低跟踪频率	0.0~100.0	0.0	-	停机更改	第185页“F6-31”
F6-32	0xF620	同步机转速跟踪角 度补偿	0~360	0	-	停机更改	第185页“F6-32”
F6-33	0xF621	同步机转速跟踪比 例	0.1~10.0	1.0	-	停机更改	第185页“F6-33”
F6-34	0xF622	同步机转速追踪积 分	0.1~10.0	1.0	-	停机更改	第186页“F6-34”
F6-35	0xF623	直流制动最大电流 限制	80%~135%	80	%	停机更改	第186页“F6-35”
F6-36	0xF624	速度环前馈	-200.0%~200.0%	0.0	%	实时更改	第186页“F6-36”
F7-01	0xF701	MF.K键功能选择	0: MF.K键无效 1: 操作面板命令通道与远程 命令通道（端子命令通道或 通讯命令通道）切换 2: 正反转切换 3: 正转点动 4: 反转点动	0	-	停机更改	第186页“F7-01”



参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F7-02	0xF702	STOP/RESET键功能	0: 只在键盘操作方式下，STOP/RESET键停机功能有效 1: 在任何操作方式下，STOP/RESET键停机功能有效	0	-	实时更改	第187页“F7-02”
F7-03	0xF703	LED运行显示参数1	bit00: 运行频率(Hz) bit01: 设定频率(Hz) bit02: 母线电压(V) bit03: 输出电压(V) bit04: 输出电流(A) bit05: 输出功率(kW) bit06: 输出转矩(%) bit07: DI输入状态 bit08: DO输出状态 bit09: AI1电压(V) bit10: AI2电压(V) bit11: AI3电压(V) bit12: 计数值 bit13: 长度值 bit14: 负载速度显示 bit15: PID设定	31	-	实时更改	第188页“F7-03”
F7-04	0xF704	LED运行显示参数2	bit00: PID反馈 bit01: PLC阶段 bit02: PULSE输入脉冲频率(kHz) bit03: 运行频率2(Hz) bit04: 剩余运行时间 bit05: AI1校正前电压(V) bit06: AI2校正前电压(V) bit07: AI3校正前电压(V) bit08: 线速度 bit09: 当前上电时间(h) bit10: 当前运行时间(min) bit11: PULSE输入脉冲频率(Hz) bit12: 通讯设定值 bit13编码器反馈速度(Hz) bit14: 卷径(mm) bit15: 锥度后张力(N)	0	-	实时更改	第188页“F7-04”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F7-05	0xF705	LED停机显示参数	bit00: 设定频率(Hz) bit01: 母线电压(V) bit02: DI输入状态 bit03: DO输出状态 bit04: AI1电压(V) bit05: AI2电压(V) bit06: AI3电压(V) bit07: 计数值 bit08: 长度值 bit09: PLC阶段 bit10: 负载速度显示 bit11: PID设定 bit12: PULSE输入脉冲频率(kHz) bit13: 卷径(mm) bit14: 张力(N)	51	-	实时更改	第189页 “F7-05”
F7-06	0xF706	负载速度显示系数	0.0000~6.5000	1.0000	-	实时更改	第189页 “F7-06”
F7-07	0xF707	逆变器模块散热器温度	-20°C~120°C	0	°C	不可更改	第190页 “F7-07”
F7-08	0xF708	产品号	0~999	0	-	不可更改	第190页 “F7-08”
F7-09	0xF709	累计运行时间	0h~65535h	0	h	不可更改	第190页 “F7-09”
F7-10	0xF70A	性能软件版本号	0.00~0.00	0.00	-	不可更改	第190页 “F7-10”
F7-11	0xF70B	功能软件版本号	0.00~0.00	0.00	-	不可更改	第191页 “F7-11”
F7-12	0xF70C	负载速度显示小数点位数	0: 0位小数位 1: 1位小数位 2: 2位小数位 3: 3位小数位	1	-	实时更改	第191页 “F7-12”
F7-13	0xF70D	累计上电时间	0h~65535h	0	h	不可更改	第191页 “F7-13”
F7-14	0xF70E	累计耗电量	0kWh~65535kWh	0	kWh	不可更改	第192页 “F7-14”
F7-15	0xF70F	性能临时版本号	0.00~0.00	0.00	-	不可更改	第192页 “F7-15”
F7-16	0xF710	功能临时版本号	0.00~0.00	0.00	-	不可更改	第192页 “F7-16”
F8-00	0xF800	点动运行频率	0.00Hz~F0-10	2.00	Hz	实时更改	第192页 “F8-00”
F8-01	0xF801	点动加速时间	0.0s~6500.0s	20.0	s	实时更改	第193页 “F8-01”
F8-02	0xF802	点动减速时间	0.0s~6500.0s	20.0	s	实时更改	第193页 “F8-02”
F8-03	0xF803	加速时间2	0.0s~6500.0s	20.0	s	实时更改	第193页 “F8-03”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F8-04	0xF804	减速时间2	0.0s~6500.0s	20.0	s	实时更改	第193页“F8-04”
F8-05	0xF805	加速时间3	0.0s~6500.0s	20.0	s	实时更改	第194页“F8-05”
F8-06	0xF806	减速时间3	0.0s~6500.0s	20.0	s	实时更改	第194页“F8-06”
F8-07	0xF807	加速时间4	0.0s~6500.0s	20.0	s	实时更改	第194页“F8-07”
F8-08	0xF808	减速时间4	0.0s~6500.0s	20.0	s	实时更改	第194页“F8-08”
F8-09	0xF809	跳跃频率1	0.00Hz~F0-10	0.00	Hz	实时更改	第195页“F8-09”
F8-10	0xF80A	跳跃频率2	0.00Hz~F0-10	0.00	Hz	实时更改	第195页“F8-10”
F8-11	0xF80B	跳跃频率幅度	0.00Hz~5.00Hz	0.00	Hz	实时更改	第195页“F8-11”
F8-12	0xF80C	正反转死区时间	0.0s~3000.0s	0.0	s	实时更改	第196页“F8-12”
F8-13	0xF80D	反转控制使能	0: 允许反转 1: 禁止反转	0	-	实时更改	第196页“F8-13”
F8-14	0xF80E	设定频率低于下限频率运行模式	0: 以下限频率运行 1: 以F6-10方式停机 2: 零速运行 3: 自由停机	0	-	实时更改	第196页“F8-14”
F8-15	0xF80F	机械抱闸频率	0.00Hz~10.00Hz	0.00	Hz	实时更改	第197页“F8-15”
F8-16	0xF810	设定累计上电到达时间	0h~65000h	0	h	实时更改	第197页“F8-16”
F8-17	0xF811	设定累计运行到达时间	0h~65000h	0	h	实时更改	第197页“F8-17”
F8-18	0xF812	启动保护选择	0: 不保护 1: 保护	0	-	实时更改	第197页“F8-18”
F8-19	0xF813	频率检测值(FDT1)	0.00Hz~F0-10	50.00	Hz	实时更改	第198页“F8-19”
F8-20	0xF814	频率检测滞后值(FDT1)	0.0%~100.0%	5.0	%	实时更改	第198页“F8-20”
F8-21	0xF815	频率到达检出幅度	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第198页“F8-21”
F8-22	0xF816	加减速过程中跳跃频率是否有效	0: 无效 1: 有效	0	-	实时更改	第198页“F8-22”
F8-25	0xF819	加速时间1/2切换频率点	0.00Hz~F0-10	0.00	Hz	实时更改	第199页“F8-25”
F8-26	0xF81A	减速时间1/2切换频率点	0.00Hz~F0-10	0.00	Hz	实时更改	第199页“F8-26”
F8-27	0xF81B	点动优先	0: 无效 1: 有效	0	-	实时更改	第199页“F8-27”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F8-28	0xF81C	频率检测值 (FDT2)	0.00Hz~F0-10	50.00	Hz	实时更改	第200页“F8-28”
F8-29	0xF81D	频率检测滞后值 (FDT2)	0.0%~100.0%	5.0	%	实时更改	第200页“F8-29”
F8-30	0xF81E	任意到达频率检测 值1	0.00Hz~F0-10	50.00	Hz	实时更改	第200页“F8-30”
F8-31	0xF81F	任意到达频率检出 幅度1	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第201页“F8-31”
F8-32	0xF820	任意到达频率检测 值2	0.00Hz~F0-10	50.00	Hz	实时更改	第201页“F8-32”
F8-33	0xF821	任意到达频率检出 幅度2	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第201页“F8-33”
F8-34	0xF822	零电流检测水平	0.0%~300.0%	5.0	%	实时更改	第201页“F8-34”
F8-35	0xF823	零电流检测延迟时 间	0.01s~600.00s	0.10	s	实时更改	第202页“F8-35”
F8-36	0xF824	输出电流超限值	0.0%~300.0%	200.0	%	实时更改	第202页“F8-36”
F8-37	0xF825	软件过流检测延迟 时间	0.00s~600.00s	0.00	s	实时更改	第202页“F8-37”
F8-38	0xF826	任意到达电流1	0.0%~300.0%	100.0	%	实时更改	第202页“F8-38”
F8-39	0xF827	任意到达电流1宽度	0.0%~300.0%	0.0	%	实时更改	第203页“F8-39”
F8-40	0xF828	任意到达电流2	0.0%~300.0%	100.0	%	实时更改	第203页“F8-40”
F8-41	0xF829	任意到达电流2宽度	0.0%~300.0%	0.0	%	实时更改	第203页“F8-41”
F8-42	0xF82A	定时功能选择	0: 无效 1: 有效	0	-	停机更改	第203页“F8-42”
F8-43	0xF82B	定时运行时间选择	0: 定时运行时间 (F8-44) 设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3	0	-	停机更改	第204页“F8-43”
F8-44	0xF82C	定时运行时间	0.0min~6500.0min	0.0	min	停机更改	第204页“F8-44”
F8-45	0xF82D	AI1输入电压保护 值下限	0.00V~F8-46	3.10	V	实时更改	第204页“F8-45”
F8-46	0xF82E	AI1输入电压保护 值上限	F8-45~11.00V	6.80	V	实时更改	第205页“F8-46”
F8-47	0xF82F	模块温度到达	0°C~100°C	75	°C	实时更改	第205页“F8-47”
F8-48	0xF830	散热风扇控制	0: 运行时风扇运转 1: 风扇一直运转	0	-	实时更改	第205页“F8-48”
F8-49	0xF831	唤醒频率	F8-51~F0-10	0.00	Hz	实时更改	第205页“F8-49”

参数一览表

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F8-50	0xF832	唤醒延迟时间	0.0s~6500.0s	0.0	s	实时更改	第206页“F8-50”
F8-51	0xF833	休眠频率	0.00Hz~F8-49	0.00	Hz	实时更改	第206页“F8-51”
F8-52	0xF834	休眠延迟时间	0.0s~6500.0s	0.0	s	实时更改	第206页“F8-52”
F8-53	0xF835	本次运行到达时间	0.0min~6500.0min	0.0	min	实时更改	第207页“F8-53”
F8-55	0xF837	紧急停车减速时间	0.0s~6500.0s	0.0	s	实时更改	第207页“F8-55”
F8-57	0xF839	累计耗电量清零	0: 累计耗电量清零无效 1: 累计耗电量清零有效	0	-	停机更改	第207页“F8-57”
F8-58	0xF83A	输出功率校正系数	0.0%~200.0%	100.0	%	停机更改	第207页“F8-58”
F9-00	0xF900	变频器过载抑制使能	0: 禁止 1: 允许	0	-	实时更改	第208页“F9-00”
F9-01	0xF901	电机过载保护增益	0.20~10.00	1.00	-	实时更改	第208页“F9-01”
F9-02	0xF902	电机过载预警系数	50%~100%	80	%	实时更改	第208页“F9-02”
F9-04	0xF904	过压点设置	350.0V~820.0V	820.0	V	实时更改	第209页“F9-04”
F9-06	0xF906	启动前输出缺相检测选择	0: 无效 1: 有效	0	-	实时更改	第209页“F9-06”
F9-07	0xF907	软件对地短路检测选择	0: 不检测 1: 上电前检测 2: 运行前检测 3: 上电前、运行前检测	1	-	停机更改	第209页“F9-07”
F9-08	0xF908	制动单元动作起始电压	200.0V~2000.0V	760.0	V	实时更改	第209页“F9-08”
F9-09	0xF909	故障自动复位次数	0~20	0	-	实时更改	第210页“F9-09”
F9-10	0xF90A	故障自动复位期间故障DO动作选择	0: 不动作 1: 动作	0	-	实时更改	第210页“F9-10”
F9-11	0xF90B	故障自动复位间隔时间	0.1s~100.0s	1.0	s	实时更改	第210页“F9-11”
F9-12	0xF90C	输入缺相/接触器吸合保护选择	0: 输入缺相保护选择 0: 禁止输入缺相故障 1: 软件与硬件同时检测到输入缺相报故障 2: 软件检测输入缺相故障 3: 硬件检测输入缺相故障 0: 接触器吸合/风扇故障保护选择 0: 禁止缓冲电阻接触器/风扇故障 1: 使能缓冲电阻接触器/风扇故障	11	-	实时更改	第211页“F9-12”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F9-13	0xF90D	故障复位重启间隔时间	0.0s~600.0s	10.0	s	实时更改	第211页“F9-13”
F9-14	0xF90E	第一次故障类型	0~99	0	-	不可更改	第211页“F9-14”
F9-15	0xF90F	第二次故障类型	0~99	0	-	不可更改	第212页“F9-15”
F9-16	0xF910	第三次（最近一次）故障类型	0~99	0	-	不可更改	第212页“F9-16”
F9-17	0xF911	第三次（最近一次）故障时频率	0Hz~65535Hz	0	Hz	不可更改	第212页“F9-17”
F9-18	0xF912	第三次（最近一次）故障时电流	0.0A~6553.5A	0.0	A	不可更改	第212页“F9-18”
F9-19	0xF913	第三次（最近一次）故障时母线电压	0.0V~6553.5V	0.0	V	不可更改	第213页“F9-19”
F9-20	0xF914	第三次（最近一次）故障时输入端子状态	0~65535	0	-	不可更改	第213页“F9-20”
F9-21	0xF915	第三次（最近一次）故障时输出端子状态	0~65535	0	-	不可更改	第213页“F9-21”
F9-22	0xF916	第三次（最近一次）故障时变频器状态	0~65535	0	-	不可更改	第213页“F9-22”
F9-23	0xF917	第三次（最近一次）故障时上电时间	0~65535	0	-	不可更改	第214页“F9-23”
F9-24	0xF918	第三次（最近一次）故障时运行时间	0.0~6553.5	0.0	-	不可更改	第214页“F9-24”
F9-25	0xF919	第三次（最近一次）故障时IGBT温度	-20°C~120°C	0	°C	不可更改	第214页“F9-25”
F9-26	0xF91A	第三次（最近一次）故障子码	0~65535	0	-	不可更改	第214页“F9-26”
F9-27	0xF91B	第二次故障时频率	0Hz~65535Hz	0	Hz	不可更改	第214页“F9-27”
F9-28	0xF91C	第二次故障时电流	0.0A~6553.5A	0.0	A	不可更改	第215页“F9-28”
F9-29	0xF91D	第二次故障时母线电压	0.0V~6553.5V	0.0	V	不可更改	第215页“F9-29”
F9-30	0xF91E	第二次故障时输入端子状态	0~65535	0	-	不可更改	第215页“F9-30”
F9-31	0xF91F	第二次故障时输出端子状态	0~65535	0	-	不可更改	第215页“F9-31”
F9-32	0xF920	第二次故障时驱动器状态	0~65535	0	-	不可更改	第216页“F9-32”
F9-33	0xF921	第二次故障时上电时间	0~65535	0	-	不可更改	第216页“F9-33”
F9-34	0xF922	第二次故障时运行时间	0.0~6553.5	0.0	-	不可更改	第216页“F9-34”

参数一览表

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F9-35	0xF923	第二次故障时IGBT温度	-20°C~120°C	0	°C	不可更改	第216页“F9-35”
F9-36	0xF924	第二次故障时故障子码	0~65535	0	-	不可更改	第217页“F9-36”
F9-37	0xF925	第一次故障时频率	0Hz~65535Hz	0	Hz	不可更改	第217页“F9-37”
F9-38	0xF926	第一次故障时电流	0.0A~6553.5A	0.0	A	不可更改	第217页“F9-38”
F9-39	0xF927	第一次故障时母线电压	0.0V~6553.5V	0.0	V	不可更改	第217页“F9-39”
F9-40	0xF928	第一次故障时输入端子状态	0~65535	0	-	不可更改	第218页“F9-40”
F9-41	0xF929	第一次故障时输出端子状态	0~65535	0	-	不可更改	第218页“F9-41”
F9-42	0xF92A	第一次故障时驱动器状态	0~65535	0	-	不可更改	第218页“F9-42”
F9-43	0xF92B	第一次故障时上电时间	0~65535	0	-	不可更改	第218页“F9-43”
F9-44	0xF92C	第一次故障时运行时间	0.0~6553.5	0.0	-	不可更改	第219页“F9-44”
F9-45	0xF92D	第一次故障时IGBT温度	-20°C~120°C	0	°C	不可更改	第219页“F9-45”
F9-46	0xF92E	第一次故障时故障子码	0~65535	0	-	不可更改	第219页“F9-46”
F9-47	0xF92F	故障保护动作选择0	个位：E02、E03、E04 0：自由停车 2：故障重启 十位：E05、E06、E07 0：自由停车 2：故障重启 百位：E08 0：自由停车 千位：E09 0：自由停车 2：故障重启 万位：E10 0：自由停车 2：故障重启	0	-	停机更改	第219页“F9-47”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F9-48	0xF930	故障保护动作选择1	个位: E11 0: 自由停车 1: 减速停车 2: 故障重启 4: 警告 5: 取消 十位: E12 0: 自由停车 1: 减速停车 2: 故障重启 4: 警告 5: 取消 百位: E13 0: 自由停车 1: 减速停车 2: 故障重启 4: 警告 5: 取消 千位: E14 0: 自由停车 万位: E15 0: 自由停车 1: 减速停车 3: 电磁封星 4: 警告 5: 取消	0	-	停机更改	第220页“F9-48”
F9-49	0xF931	故障保护动作选择2	个位: E16 0: 自由停车 1: 减速停车 4: 警告 5: 取消 十位: E17 0: 自由停车 1: 减速停车 4: 警告 5: 取消 百位: E18 0: 自由停车 千位: E19 0: 自由停车 3: 电磁封星 4: 警告 5: 取消 万位: E20 0: 自由停车 3: 电磁封星 4: 警告 5: 取消	0	-	停机更改	第221页“F9-49”



参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F9-50	0xF932	故障保护动作选择3	个位：保留 0：自由停车 十位：E63 0：自由停车 1：减速停车 4：警告 5：取消 百位：E23 0：自由停车 5：取消 千位：E24 0：自由停车 5：取消 万位：E25 0：自由停车 1：减速停车 4：警告 5：取消	5040	-	停机更改	第222页“F9-50”
F9-51	0xF933	故障保护动作选择4	个位：E26 0：自由停车 1：减速停车 4：警告 5：取消 十位：E27 0：自由停车 1：减速停车 3：电磁封星 4：警告 5：取消 百位：E28 0：自由停车 1：减速停车 3：电磁封星 4：警告 5：取消 千位：E29 0：自由停车 1：减速停车 4：警告 5：取消 万位：E30 0：自由停车 1：减速停车 4：警告 5：取消	51111	-	停机更改	第223页“F9-51”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F9-52	0xF934	故障保护动作选择5	个位: E31 0: 自由停车 1: 减速停车 4: 警告 5: 取消 十位: E40 0: 自由停车 2: 故障重启 百位: E41 0: 自由停车 1: 减速停车 4: 警告 5: 取消 千位: E42 0: 自由停车 1: 减速停车 2: 故障重启 3: 电磁封星 4: 警告 5: 取消 万位: E43 0: 自由停车 1: 减速停车 3: 电磁封星 4: 警告 5: 取消	101	-	停机更改	<a href="#">第224页 “F9-52”</a>
F9-53	0xF935	故障保护动作选择6	个位: E45 0: 自由停车 1: 减速停车 4: 警告 5: 取消 十位: E60 0: 自由停车 1: 减速停车 4: 警告 5: 取消 百位: E61 0: 自由停车 1: 减速停车 4: 警告 5: 取消 千位: E62 0: 自由停机 5: 取消 万位: 保留 5: 取消	0	-	停机更改	<a href="#">第225页 “F9-53”</a>

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
F9-54	0xF936	故障时继续运行频率选择	0: 以当前的运行频率运行 1: 以设定频率运行 2: 以上限频率运行 3: 以下限频率运行 4: 以异常时备用频率运行	1	-	实时更改	第226页 “F9-54”
F9-55	0xF937	异常备用频率设定	0.0%~100.0%	100.0	%	实时更改	第227页 “F9-55”
F9-56	0xF938	电机温度传感器类型	0~4	0	-	实时更改	第227页 “F9-56”
F9-57	0xF939	电机过热保护阈值	0°C~200°C	110	°C	实时更改	第227页 “F9-57”
F9-58	0xF93A	电机过热预警阈值	0°C~200°C	90	°C	实时更改	第228页 “F9-58”
F9-59	0xF93B	瞬停不停动作选择	0: 无效 1: 母线电压恒定控制 2: 减速停机 3: 晃电抑制	0	-	停机更改	第228页 “F9-59”
F9-60	0xF93C	瞬停不停暂停判断电压	80%~100%	85	%	实时更改	第229页 “F9-60”
F9-61	0xF93D	瞬停不停电压恢复判断时间	0.0s~100.0s	0.5	s	实时更改	第229页 “F9-61”
F9-62	0xF93E	瞬停不停动作判断电压	60%~100%	80	%	实时更改	第229页 “F9-62”
F9-63	0xF93F	FVC飞车保护时间	0~10000	0	-	停机更改	第229页 “F9-63”
F9-64	0xF940	掉载检测水平	0.0%~100.0%	10.0	%	实时更改	第230页 “F9-64”
F9-65	0xF941	掉载检测时间	0.0s~60.0s	1.0	s	实时更改	第230页 “F9-65”
F9-66	0xF942	晃电抑制时间	0.0s~600.0s	0.0	s	不可更改	第230页 “F9-66”
F9-67	0xF943	过速度检测值	0.0%~50.0%	5.0	%	实时更改	第230页 “F9-67”
F9-68	0xF944	过速度检测时间	0.0~60.0	1.0	-	实时更改	第231页 “F9-68”
F9-69	0xF945	速度偏差过大检测值	0.0%~50.0%	20.0	%	实时更改	第231页 “F9-69”
F9-70	0xF946	速度偏差过大检测时间	0.0s~60.0s	5.0	s	实时更改	第231页 “F9-70”
F9-71	0xF947	瞬停不停增益	0~100	40	-	实时更改	第232页 “F9-71”
F9-72	0xF948	瞬停不停积分	0~100	30	-	实时更改	第232页 “F9-72”
F9-73	0xF949	瞬停不停动作减速时间	0.0s~300.0s	20.0	s	实时更改	第232页 “F9-73”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
FA-00	0xFA00	PID给定源	0: PID数值给定 (FA-01) 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE设定 (DI5) 5: 通讯给定 (1000H) 6: 多段指令给定	0	-	实时更改	第233页 “FA-00”
FA-01	0xFA01	PID数值给定	0.0%~100.0%	50.0	%	实时更改	第234页 “FA-01”
FA-02	0xFA02	PID反馈源	0: AI1 1: AI2 2: AI3 3: AI1-AI2 4: PULSE设定 (DI5) 5: 通讯给定 6: AI1+AI2 7: MAX ( AI1 ,  AI2 ) 8: MIN ( AI1 ,  AI2 )	0	-	实时更改	第234页 “FA-02”
FA-03	0xFA03	PID作用方向	0: 正作用 1: 反作用	0	-	实时更改	第234页 “FA-03”
FA-04	0xFA04	PID给定反馈量程	0~65535	1000	-	实时更改	第235页 “FA-04”
FA-05	0xFA05	比例增益Kp1	0.0~1000.0	20.0	-	实时更改	第235页 “FA-05”
FA-06	0xFA06	积分时间Ti1	0.01s~100.00s	2.00	s	实时更改	第235页 “FA-06”
FA-07	0xFA07	微分时间Td1	0.000s~10.000s	0.000	s	实时更改	第235页 “FA-07”
FA-08	0xFA08	PID反转截止频率	0.00Hz~F0-10	2.00	Hz	实时更改	第236页 “FA-08”
FA-09	0xFA09	PID偏差极限	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第236页 “FA-09”
FA-10	0xFA0A	PID微分限幅	0.00%~100.00%	0.10	%	实时更改	第236页 “FA-10”
FA-11	0xFA0B	PID给定变化时间	0.00s~650.00s	0.00	s	实时更改	第236页 “FA-11”
FA-12	0xFA0C	PID反馈滤波时间	0.00s~60.00s	0.00	s	实时更改	第237页 “FA-12”
FA-13	0xFA0D	PID偏差增益	0.0%~100.0%	100.0	%	实时更改	第237页 “FA-13”
FA-14	0xFA0E	PID优化参数	0~100	0	-	实时更改	第237页 “FA-14”
FA-15	0xFA0F	比例增益Kp2	0.0~1000.0	20.0	-	实时更改	第237页 “FA-15”
FA-16	0xFA10	积分时间Ti2	0.01s~100.00s	2.00	s	实时更改	第238页 “FA-16”
FA-17	0xFA11	微分时间Td2	0.000s~10.000s	0.000	s	实时更改	第238页 “FA-17”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
FA-18	0xFA12	PID参数切换条件	0: 不切换 1: DI端子 2: 根据偏差自动切换 3: 根据运行频率切换 6: 根据卷径自动调节 7: 根据最大卷径的百分比自动调节	0	-	实时更改	第238页 “FA-18”
FA-19	0xFA13	PID参数切换偏差1	0.0%~FA-20	20.0	%	实时更改	第239页 “FA-19”
FA-20	0xFA14	PID参数切换偏差2	FA-19~100.0%	80.0	%	实时更改	第239页 “FA-20”
FA-21	0xFA15	PID初值	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第240页 “FA-21”
FA-22	0xFA16	PID初值保持时间	0.00s~650.00s	0.00	s	实时更改	第240页 “FA-22”
FA-23	0xFA17	两次输出偏差正向最大值	0.00%~100.00%	1.00	%	实时更改	第240页 “FA-23”
FA-24	0xFA18	两次输出偏差反向最大值	0.00%~100.00%	1.00	%	实时更改	第240页 “FA-24”
FA-25	0xFA19	PID积分属性	0: 无效 1: 有效	0	-	实时更改	第241页 “FA-25”
FA-26	0xFA1A	PID反馈丢失检测值	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第241页 “FA-26”
FA-27	0xFA1B	PID反馈丢失检测时间	0.0s~20.0s	0.0	s	实时更改	第241页 “FA-27”
FA-28	0xFA1C	PID停机运算	0: 停机不运算 1: 停机运算	0	-	实时更改	第241页 “FA-28”
FA-29	0xFA1D	PID饱和和积分处理方式选择	0: 默认方式 1: 积分分离	0	-	实时更改	第242页 “FA-29”
FB-00	0xFB00	摆频设定方式	0: 相对于中心频率 1: 相对于最大频率	0	-	实时更改	第242页 “FB-00”
FB-01	0xFB01	摆频幅度	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第242页 “FB-01”
FB-02	0xFB02	突跳频率幅度	0.0%~50.0%	0.0	%	实时更改	第243页 “FB-02”
FB-03	0xFB03	摆频周期	0.1s~3000.0s	10.0	s	实时更改	第243页 “FB-03”
FB-04	0xFB04	摆频的三角波上升时间	0.1%~100.0%	50.0	%	实时更改	第243页 “FB-04”
FB-05	0xFB05	设定长度	0m~65535m	1000	m	实时更改	第243页 “FB-05”
FB-06	0xFB06	实际长度	0m~65535m	0	m	实时更改	第243页 “FB-06”
FB-07	0xFB07	每米脉冲数	0.1~6553.5	100.0	-	实时更改	第244页 “FB-07”
FB-08	0xFB08	设定计数值	1~65535	1000	-	实时更改	第244页 “FB-08”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
FB-09	0xFB09	指定计数值	1~65535	1000	-	实时更改	第244页“FB-09”
FB-10	0xFB0A	旋转圈数复位方式	0: 上升沿触发 1: 电平触发	0	-	实时更改	第245页“FB-10”
FB-11	0xFB0B	旋转圈数复位信号	0: 不复位 1: 复位	0	-	实时更改	第245页“FB-11”
FB-12	0xFB0C	运行圈数是否掉电保存	0: 掉电不保存 1: 掉电保存	0	-	实时更改	第245页“FB-12”
FB-13	0xFB0D	旋转圈数归零	0~65535	0	-	实时更改	第245页“FB-13”
FB-14	0xFB0E	传动比分子	1~65535	1	-	实时更改	第246页“FB-14”
FB-15	0xFB0F	传动比分母	1~65535	1	-	实时更改	第246页“FB-15”
FB-16	0xFB10	实际运行圈数	0~65535	0	-	不可更改	第246页“FB-16”
FB-17	0xFB11	运行圈数	0~65535	0	-	不可更改	第246页“FB-17”
FB-18	0xFB12	运行圈数精度	0: 计圈单位为1圈 1: 计圈单位为0.1圈	0	-	实时更改	第247页“FB-18”
FB-19	0xFB13	计圈方向	0: 正向计圈 1: 反向计圈	0	-	实时更改	第247页“FB-19”
FC-00	0xFC00	多段指令0	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第247页“FC-00”
FC-01	0xFC01	多段指令1	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第248页“FC-01”
FC-02	0xFC02	多段指令2	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第248页“FC-02”
FC-03	0xFC03	多段指令3	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第248页“FC-03”
FC-04	0xFC04	多段指令4	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第248页“FC-04”
FC-05	0xFC05	多段指令5	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第248页“FC-05”
FC-06	0xFC06	多段指令6	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第249页“FC-06”
FC-07	0xFC07	多段指令7	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第249页“FC-07”
FC-08	0xFC08	多段指令8	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第249页“FC-08”
FC-09	0xFC09	多段指令9	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第249页“FC-09”
FC-10	0xFC0A	多段指令10	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第250页“FC-10”
FC-11	0xFC0B	多段指令11	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第250页“FC-11”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
FC-12	0xFC0C	多段指令12	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第250页“FC-12”
FC-13	0xFC0D	多段指令13	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第250页“FC-13”
FC-14	0xFC0E	多段指令14	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第251页“FC-14”
FC-15	0xFC0F	多段指令15	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第251页“FC-15”
FC-16	0xFC10	简易PLC运行方式	0: 单次运行结束停机 1: 单次运行结束保持终值 2: 一直循环	0	-	实时更改	第251页“FC-16”
FC-17	0xFC11	简易PLC掉电记忆选择	个位: 掉电记忆选择 0: 掉电不记忆 1: 掉电记忆 十位: 停机记忆选择 0: 停机不记忆 1: 停机记忆	0	-	实时更改	第252页“FC-17”
FC-18	0xFC12	PLC第0段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0	s (h)	实时更改	第252页“FC-18”
FC-19	0xFC13	PLC第0段加减速时间选择	0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18) 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04) 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06) 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)	0	-	实时更改	第252页“FC-19”
FC-20	0xFC14	PLC第1段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0	s (h)	实时更改	第253页“FC-20”
FC-21	0xFC15	PLC第1段加减速时间选择	0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18) 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04) 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06) 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)	0	-	实时更改	第253页“FC-21”
FC-22	0xFC16	PLC第2段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0	s (h)	实时更改	第253页“FC-22”
FC-23	0xFC17	PLC第2段加减速时间选择	0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18) 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04) 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06) 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)	0	-	实时更改	第254页“FC-23”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
FC-24	0xFC18	PLC第3段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0	s (h)	实时更改	第254页“FC-24”
FC-25	0xFC19	PLC第3段加减速时间选择	0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18) 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04) 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06) 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)	0	-	实时更改	第254页“FC-25”
FC-26	0xFC1A	PLC第4段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0	s (h)	实时更改	第254页“FC-26”
FC-27	0xFC1B	PLC第4段加减速时间选择	0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18) 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04) 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06) 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)	0	-	实时更改	第255页“FC-27”
FC-28	0xFC1C	PLC第5段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0	s (h)	实时更改	第255页“FC-28”
FC-29	0xFC1D	PLC第5段加减速时间选择	0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18) 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04) 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06) 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)	0	-	实时更改	第255页“FC-29”
FC-30	0xFC1E	PLC第6段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0	s (h)	实时更改	第256页“FC-30”
FC-31	0xFC1F	PLC第6段加减速时间选择	0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18) 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04) 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06) 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)	0	-	实时更改	第256页“FC-31”
FC-32	0xFC20	PLC第7段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0	s (h)	实时更改	第256页“FC-32”



参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
FC-33	0xFC21	PLC第7段加减速时间选择	0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18) 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04) 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06) 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)	0	-	实时更改	第257页“FC-33”
FC-34	0xFC22	PLC第8段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0	s (h)	实时更改	第257页“FC-34”
FC-35	0xFC23	PLC第8段加减速时间选择	0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18) 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04) 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06) 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)	0	-	实时更改	第257页“FC-35”
FC-36	0xFC24	PLC第9段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0	s (h)	实时更改	第258页“FC-36”
FC-37	0xFC25	PLC第9段加减速时间选择	0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18) 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04) 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06) 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)	0	-	实时更改	第258页“FC-37”
FC-38	0xFC26	PLC第10段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0	s (h)	实时更改	第258页“FC-38”
FC-39	0xFC27	PLC第10段加减速时间选择	0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18) 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04) 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06) 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)	0	-	实时更改	第258页“FC-39”
FC-40	0xFC28	PLC第11段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0	s (h)	实时更改	第259页“FC-40”
FC-41	0xFC29	PLC第11段加减速时间选择	0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18) 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04) 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06) 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)	0	-	实时更改	第259页“FC-41”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
FC-42	0xFC2A	PLC第12段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0	s (h)	实时更改	第259页 “FC-42”
FC-43	0xFC2B	PLC第12段加减速时间选择	0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18) 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04) 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06) 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)	0	-	实时更改	第260页 “FC-43”
FC-44	0xFC2C	PLC第13段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0	s (h)	实时更改	第260页 “FC-44”
FC-45	0xFC2D	PLC第13段加减速时间选择	0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18) 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04) 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06) 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)	0	-	实时更改	第260页 “FC-45”
FC-46	0xFC2E	PLC第14段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0	s (h)	实时更改	第261页 “FC-46”
FC-47	0xFC2F	PLC第14段加减速时间选择	0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18) 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04) 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06) 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)	0	-	实时更改	第261页 “FC-47”
FC-48	0xFC30	PLC第15段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0	s (h)	实时更改	第261页 “FC-48”
FC-49	0xFC31	PLC第15段加减速时间选择	0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18) 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04) 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06) 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)	0	-	实时更改	第261页 “FC-49”
FC-50	0xFC32	PLC运行时间单位	0: s (秒) 1: h (小时)	0	-	实时更改	第262页 “FC-50”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
FC-51	0xFC33	多段指令0给定方式	0: 多段指令0 (FC-00) 给定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲 (DI5) 5: PID 6: 预置频率F0-08给定 (UP/DOWN可修改)	0	-	实时更改	第262页 “FC-51”
FD-00	0xFD00	波特率	0: 300bps 1: 600bps 2: 1200bps 3: 2400bps 4: 4800bps 5: 9600bps 6: 19200bps 7: 38400bps 8: 57600bps 9: 115200bps	5	-	实时更改	第263页 “FD-00”
FD-01	0xFD01	modbus数据格式	0: 无校验 (8-N-2) 1: 偶校验 (8-E-1) 2: 奇校验 (8-O-1) 3: 无校验 (8-N-1)	0	-	实时更改	第263页 “FD-01”
FD-02	0xFD02	本机地址	1~247	1	-	实时更改	第264页 “FD-02”
FD-03	0xFD03	应答延迟	0ms~20ms	2	ms	实时更改	第264页 “FD-03”
FD-04	0xFD04	modbus通讯超时时间	0.0s~60.0s	0.0	s	实时更改	第264页 “FD-04”
FD-06	0xFD06	通讯故障复位使能	0: 不使能 1: 使能	1	-	停机更改	第264页 “FD-06”
FD-07	0xFD07	烧录/后台连接波特率	0: 300bps 1: 600bps 2: 1200bps 3: 2400bps 4: 4800bps 5: 9600bps 6: 19200bps 7: 38400bps 8: 57600bps 9: 115200bps	0	-	实时更改	第265页 “FD-07”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
FD-09	0xFD09	CANopen/CANlink 通讯状态	个位: CANopen 0: 停止 1: 初始化 2: 预运行 8: 运行 十位: CANlink 0: 停止 1: 初始化 2: 预运行 8: 运行 百位: 保留	2	-	不可更改	第265页 “FD-09”
FD-10	0xFD0A	canopen/canlink 切换	1: CANOPEN 2: CANLINK	1	-	停机更改	第266页 “FD-10”
FD-12	0xFD0C	CAN波特率	0: 20Kbps 1: 50Kbps 2: 100Kbps 3: 125Kbps 4: 250Kbps 5: 500Kbps 6: 1Mbps	5	-	停机更改	第266页 “FD-12”
FD-13	0xFD0D	CAN站号	1~127	1	-	停机更改	第267页 “FD-13”
FD-14	0xFD0E	单位时间接受的 CAN帧数目	0~65535	0	-	不可更改	第267页 “FD-14”
FD-15	0xFD0F	节点接受错误计数 器的最大值	0~65535	0	-	不可更改	第267页 “FD-15”
FD-16	0xFD10	节点发送错误计数 器的最大值	0~65535	0	-	不可更改	第267页 “FD-16”
FD-17	0xFD11	单位时间内总线脱 离的次数	0~65535	0	-	不可更改	第268页 “FD-17”
FD-19	0xFD13	CAN通讯掉线系数	1~15	3	-	停机更改	第268页 “FD-19”
FD-24	0xFD18	up/down功能超时 断线时间	0.5S~10S	1	S	实时更改	第268页 “FD-24”
FD-37	0xFD25	DHCP使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第268页 “FD-37”
FD-38	0xFD26	IP地址最高字节	0~255	0	-	停机更改	第269页 “FD-38”
FD-39	0xFD27	IP地址次高字节	0~255	0	-	停机更改	第269页 “FD-39”
FD-40	0xFD28	IP地址第三字节	0~255	0	-	停机更改	第269页 “FD-40”
FD-41	0xFD29	IP地址最低字节	0~255	0	-	停机更改	第269页 “FD-41”
FD-42	0xFD2A	子网掩码最高字节	0~255	0	-	停机更改	第270页 “FD-42”
FD-43	0xFD2B	子网掩码次高字节	0~255	0	-	停机更改	第270页 “FD-43”

参数一览表

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
FD-44	0xFD2C	子网掩码第三字节	0~255	0	-	停机更改	第270页 “FD-44”
FD-45	0xFD2D	子网掩码最低字节	0~255	0	-	停机更改	第270页 “FD-45”
FD-46	0xFD2E	网关最高字节	0~255	0	-	停机更改	第271页 “FD-46”
FD-47	0xFD2F	网关次高字节	0~255	0	-	停机更改	第271页 “FD-47”
FD-48	0xFD30	网关第三字节	0~255	0	-	停机更改	第271页 “FD-48”
FD-49	0xFD31	网关最低字节	0~255	0	-	停机更改	第271页 “FD-49”
FD-58	0xFD3A	InternetIP扩展卡 错误码	0~255	0	-	不可更改	第272页 “FD-58”
FD-61	0xFD3D	MAC地址高字节	0~65535	0	-	停机更改	第272页 “FD-61”
FD-62	0xFD3E	MAC地址中间字节	0~65535	0	-	停机更改	第272页 “FD-62”
FD-63	0xFD3F	MAC地址低字节	0~65535	0	-	停机更改	第272页 “FD-63”
FD-94	0xFD5E	MDOBUS软件版本	0~65535	0	-	不可更改	第272页 “FD-94”
FD-95	0xFD5F	CANLINK软件版本	0~65535	0	-	不可更改	第273页 “FD-95”
FD-96	0xFD60	CANOPEN软件版本	0~65535	0	-	不可更改	第273页 “FD-96”
FE-00	0xFE00	用户功能码0	0~65535	7017	-	实时更改	第273页 “FE-00”
FE-01	0xFE01	用户功能码1	0~65535	7016	-	实时更改	第274页 “FE-01”
FE-02	0xFE02	用户功能码2	0~65535	0	-	实时更改	第274页 “FE-02”
FE-03	0xFE03	用户功能码3	0~65535	0	-	实时更改	第274页 “FE-03”
FE-04	0xFE04	用户功能码4	0~65535	0	-	实时更改	第274页 “FE-04”
FE-05	0xFE05	用户功能码5	0~65535	0	-	实时更改	第274页 “FE-05”
FE-06	0xFE06	用户功能码6	0~65535	0	-	实时更改	第275页 “FE-06”
FE-07	0xFE07	用户功能码7	0~65535	0	-	实时更改	第275页 “FE-07”
FE-08	0xFE08	用户功能码8	0~65535	0	-	实时更改	第275页 “FE-08”
FE-09	0xFE09	用户功能码9	0~65535	0	-	实时更改	第275页 “FE-09”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
FE-10	0xFE0A	用户功能码10	0~65535	0	-	实时更改	第276页“FE-10”
FE-11	0xFE0B	用户功能码11	0~65535	0	-	实时更改	第276页“FE-11”
FE-12	0xFE0C	用户功能码12	0~65535	0	-	实时更改	第276页“FE-12”
FE-13	0xFE0D	用户功能码13	0~65535	0	-	实时更改	第276页“FE-13”
FE-14	0xFE0E	用户功能码14	0~65535	0	-	实时更改	第277页“FE-14”
FE-15	0xFE0F	用户功能码15	0~65535	0	-	实时更改	第277页“FE-15”
FE-16	0xFE10	用户功能码16	0~65535	0	-	实时更改	第277页“FE-16”
FE-17	0xFE11	用户功能码17	0~65535	0	-	实时更改	第277页“FE-17”
FE-18	0xFE12	用户功能码18	0~65535	0	-	实时更改	第278页“FE-18”
FE-19	0xFE13	用户功能码19	0~65535	0	-	实时更改	第278页“FE-19”
FE-20	0xFE14	用户功能码20	0~65535	6768	-	实时更改	第278页“FE-20”
FE-21	0xFE15	用户功能码21	0~65535	6769	-	实时更改	第278页“FE-21”
FE-22	0xFE16	用户功能码22	0~65535	0	-	实时更改	第279页“FE-22”
FE-23	0xFE17	用户功能码23	0~65535	0	-	实时更改	第279页“FE-23”
FE-24	0xFE18	用户功能码24	0~65535	0	-	实时更改	第279页“FE-24”
FE-25	0xFE19	用户功能码25	0~65535	0	-	实时更改	第279页“FE-25”
FE-26	0xFE1A	用户功能码26	0~65535	0	-	实时更改	第279页“FE-26”
FE-27	0xFE1B	用户功能码27	0~65535	0	-	实时更改	第280页“FE-27”
FE-28	0xFE1C	用户功能码28	0~65535	0	-	实时更改	第280页“FE-28”
FE-29	0xFE1D	用户功能码29	0~65535	0	-	实时更改	第280页“FE-29”
FE-30	0xFE1E	用户功能码30	0~65535	0	-	实时更改	第280页“FE-30”
FE-31	0xFE1F	用户功能码31	0~65535	0	-	实时更改	第281页“FE-31”
FP-00	0x1F00	用户密码	0~65535	0	-	实时更改	第281页“FP-00”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
FP-01	0x1F01	参数初始化	0: 无操作 1: 恢复出厂参数模式1 2: 清除记录信息 4: 备份用户当前参数 501: 恢复用户备份参数 503: 恢复出厂参数模式2	1	-	停机更改	第281页 “FP-01”
FP-02	0x1F02	功能参数显示选择	个位: U组显示选择 0: 隐藏 1: 显示 十位: A组显示选择 0: 隐藏 1: 显示 百位: B组显示选择 0: 隐藏 1: 显示 千位: C组显示选择 0: 隐藏 1: 显示	1111	-	实时更改	第282页 “FP-02”
FP-03	0x1F03	个性参数方式显示选择	个位: 用户定制参数组显示选择 0: 不显示 1: 显示 十位: 用户变更参数组选择 0: 不显示 1: 显示	11	-	实时更改	第282页 “FP-03”
FP-04	0x1F04	功能码修改属性	0: 可修改 1: 不可修改	0	-	实时更改	第283页 “FP-04”
A0-00	0xA000	速度/转矩控制方式	0: 速度控制 1: 转矩控制	0	-	停机更改	第283页 “A0-00”
A0-01	0xA001	转矩设定源选择	0: 驱动转矩上限数字设定 (A0-03) 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲设定 (DI5) 5: 通讯给定 (通信地址为H1000) 6: MIN (AI1, AI2) 7: MAX (AI1, AI2)	0	-	停机更改	第283页 “A0-01”
A0-03	0xA003	转矩数字设定	-200.0%~200.0%	100.0	%	实时更改	第284页 “A0-03”
A0-04	0xA004	转矩滤波时间	0.000s-5.000s	0.000	s	实时更改	第284页 “A0-04”
A0-05	0xA005	速度极限数字设定	-120.0%~120.0%	0.0	%	实时更改	第284页 “A0-05”
A0-06	0xA006	视窗模式调频系数	0.0~50.0	0.0	-	实时更改	第285页 “A0-06”
A0-07	0xA007	转矩加速时间	0.00s~650.00s	1.00	s	实时更改	第285页 “A0-07”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A0-08	0xA008	转矩减速时间	0.00s~650.00s	1.00	s	实时更改	第285页 “A0-08”
A0-09	0xA009	速度极限设定源选择	0: A0-05设定 1: 频率源设定	0	-	实时更改	第285页 “A0-09”
A0-10	0xA00A	速度极限偏置/视窗频率	0.00Hz~F0-10	5.00	Hz	实时更改	第286页 “A0-10”
A0-11	0xA00B	速度极限偏置有效	0: 双向偏置有效 1: 单向偏置有效 2: 视窗模式	1	-	停机更改	第286页 “A0-11”
A0-12	0xA00C	频率加速时间	0.0s~6500.0s	1.0	s	实时更改	第286页 “A0-12”
A0-13	0xA00D	频率减速时间	0.0s~6500.0s	1.0	s	实时更改	第286页 “A0-13”
A0-14	0xA00E	转矩模式切换	0: 不切换 1: 停机切换为速度模式 2: 停机目标转矩为0	1	-	停机更改	第287页 “A0-14”
A1-00	0xA100	虚拟VDI1端子功能选择	同F4-00	0	-	停机更改	第287页 “A1-00”
A1-01	0xA101	虚拟VDI2端子功能选择	同F4-00	0	-	停机更改	第287页 “A1-01”
A1-02	0xA102	虚拟VDI3端子功能选择	同F4-00	0	-	停机更改	第287页 “A1-02”
A1-03	0xA103	虚拟VDI4端子功能选择	同F4-00	0	-	停机更改	第288页 “A1-03”
A1-04	0xA104	虚拟VDI5端子功能选择	同F4-00	0	-	停机更改	第288页 “A1-04”
A1-05	0xA105	VDI端子状态设置模式	个位: VDI1 0: 功能码设定 (A1-06) 1: DO状态 2: DI状态 十位: VDI2 0: 功能码设定 (A1-06) 1: DO状态 2: DI状态 百位: VDI3 0: 功能码设定 (A1-06) 1: DO状态 2: DI状态 千位: VDI4 0: 功能码设定 (A1-06) 1: DO状态 2: DI状态 万位: VDI5 0: 功能码设定 (A1-06) 1: DO状态 2: DI状态	0	-	停机更改	第288页 “A1-05”



参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A1-06	0xA106	虚拟VDI端子状态设置	个位: VDI1 0: 无效 1: 有效 十位: VDI2 0: 无效 1: 有效 百位: VDI3 0: 无效 1: 有效 千位: VDI4 0: 无效 1: 有效 万位: VDI5 0: 无效 1: 有效	0	-	实时更改	第289页 “A1-06”
A1-07	0xA107	AI1端子功能选择 (当作DI)	同F4-00	0	-	停机更改	第289页 “A1-07”
A1-08	0xA108	AI2端子功能选择 (当作DI)	同F4-00	0	-	停机更改	第290页 “A1-08”
A1-09	0xA109	AI3端子功能选择 (当作DI)	同F4-00	0	-	停机更改	第290页 “A1-09”
A1-10	0xA10A	AI作为DI有效状态选择	个位: AI1 0: 高电平有效 1: 低电平有效 十位: AI2 0: 高电平有效 1: 低电平有效 百位: AI3 0: 高电平有效 1: 低电平有效	0	-	停机更改	第290页 “A1-10”
A2-00	0xA200	电机类型选择	0: 普通异步电机 1: 变频异步电机 2: 同步机	0	-	停机更改	第291页 “A2-00”
A2-01	0xA201	电机额定功率	0.1kW~1000.0kW	1.5	kW	停机更改	第291页 “A2-01”
A2-02	0xA202	电机额定电压	1V~2000V	380	V	停机更改	第291页 “A2-02”
A2-03	0xA203	电机额定电流	0.1A~6553.5A	9.0	A	停机更改	第292页 “A2-03”
A2-04	0xA204	电机额定频率	0.01Hz~F0-10	50.00	Hz	停机更改	第292页 “A2-04”
A2-05	0xA205	电机额定转速	1rpm~65535rpm	1460	rpm	停机更改	第292页 “A2-05”
A2-06	0xA206	异步/同步电机定子电阻	0.001Ω~65.535Ω	1.204	Ω	停机更改	第292页 “A2-06”
A2-07	0xA207	异步电机转子电阻	0.001Ω~65.535Ω	0.908	Ω	停机更改	第293页 “A2-07”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A2-08	0xA208	异步电机漏感抗	0.01mH~655.35mH	5.28	mH	停机更改	第293页 “A2-08”
A2-09	0xA209	异步电机互感抗	0.1mH~6553.5mH	156.8	mH	停机更改	第293页 “A2-09”
A2-10	0xA20A	异步电机空载电流	0.1A~A2-03	4.2	A	停机更改	第294页 “A2-10”
A2-11	0xA20B	异步机铁心饱和系数1	50.0%~100.0%	86.0	%	实时更改	第294页 “A2-11”
A2-12	0xA20C	异步机铁心饱和系数2	100.0%~150.0%	130.0	%	实时更改	第294页 “A2-12”
A2-13	0xA20D	异步机铁心饱和系数3	100.0%~170.0%	140.0	%	实时更改	第294页 “A2-13”
A2-14	0xA20E	异步机铁心饱和系数4	100.0%~180.0%	150.0	%	实时更改	第295页 “A2-14”
A2-17	0xA211	同步电机D轴电感	0.01mH~655.35mH	15.86	mH	停机更改	第295页 “A2-17”
A2-18	0xA212	同步电机Q轴电感	0.01mH~655.35mH	15.86	mH	停机更改	第295页 “A2-18”
A2-19	0xA213	同步电机反电动势系数	0.0V~6553.5V	0.0	V	停机更改	第295页 “A2-19”
A2-20	0xA214	滤波时间常数 (PMVVC使用)	0.003~65.535	0.100	-	实时更改	第295页 “A2-20”
A2-21	0xA215	振荡抑制增益 (PMVVC使用)	0~65535	100	-	实时更改	第296页 “A2-21”
A2-23	0xA217	摩擦力矩百分比	0.00%~100.00%	0.00	%	停机更改	第296页 “A2-23”
A2-24	0xA218	电机极对数	0~65535	2	-	实时更改	第296页 “A2-24”
A2-26	0xA21A	调谐运行方向 (惯量辨识和同步机)	0: 反转运行 1: 正转运行	1	-	停机更改	第296页 “A2-26”
A2-27	0xA21B	编码器线数	1~20000	1024	-	停机更改	第297页 “A2-27”
A2-28	0xA21C	编码器类型	0: ABZ增量编码器 1: 23位编码器 2: 旋转变压器	0	-	停机更改	第297页 “A2-28”
A2-29	0xA21D	PG信号滤波	0: 非自适应滤波 1: 自适应滤波 2: 固定互锁 3: 自动互锁	1	-	停机更改	第297页 “A2-29”
A2-30	0xA21E	编码器接线标志	个位: AB信号的方向或旋转方向 0: 正向 1: 反向 十位: 保留	0	-	停机更改	第298页 “A2-30”
A2-31	0xA21F	编码器零点位置角	0.0°~359.9°	0.0	°	停机更改	第298页 “A2-31”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A2-32	0xA220	电机齿轮比分子	1~65535	1	-	停机更改	第298页 “A2-32”
A2-33	0xA221	电机齿轮比分母	1~65535	1	-	停机更改	第298页 “A2-33”
A2-34	0xA222	旋变极对数	1~32	1	-	停机更改	第299页 “A2-34”
A2-36	0xA224	PG断线检测使能	个位：PG断线检测 0：不使能 1：使能 十位：保留	1	-	停机更改	第299页 “A2-36”
A2-37	0xA225	调谐选择	0：无操纵 1：异步机静态部分调谐（调谐参数Rs、Rr、L0） 2：异步机动态调谐（支持带负载动态调谐） 3：异步机静态完整调谐（调谐参数Rs、Rr、L0、Lm、IO） 4：异步机动态调谐2（增加惯量辨识仅支持FVC） 5：异步机动态调谐3（增加互感曲线辨识要求空载或者轻载或者纯惯量负载 支持VF、SVC、FVC） 11：同步机带载调谐（不调反电动势） 12：同步机空载动态完整调谐 13：同步机静态调谐（不调谐编码器安装角） 14：同步机惯量辨识（仅支持FVC）	0	-	停机更改	第299页 “A2-37”
A2-38	0xA226	低速速度环Kp	1~200	30	-	实时更改	第301页 “A2-38”
A2-39	0xA227	低速速度环Ti	0.001s~10.000s	0.500	s	实时更改	第301页 “A2-39”
A2-40	0xA228	切换频率1	0.00Hz~F2-05	5.00	Hz	实时更改	第302页 “A2-40”
A2-41	0xA229	高速速度环Kp	1~200	20	-	实时更改	第302页 “A2-41”
A2-42	0xA22A	高速速度环Ti	0.001s~10.000s	1.000	s	实时更改	第302页 “A2-42”
A2-43	0xA22B	切换频率2	F2-02~F0-10	10.00	Hz	实时更改	第303页 “A2-43”
A2-44	0xA22C	VC转差补偿调整	50%~200%	100	%	实时更改	第303页 “A2-44”
A2-45	0xA22D	速度反馈滤波时间	0.000s~0.100s	0.004	s	实时更改	第303页 “A2-45”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A2-46	0xA22E	VC减速过励磁增益	0~200	64	-	实时更改	第304页 “A2-46”
A2-47	0xA22F	速度控制下转矩上限源 (电动)	0: 上限数字设定 (F2-10) 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲设定 (DI5) 5: 通讯给定 6: MIN (AI1, AI2) 7: MAX (AI1, AI2)	0	-	实时更改	第304页 “A2-47”
A2-48	0xA230	速度控制下转矩上限设定 (电动)	0.0%~200.0%	150.0	%	实时更改	第305页 “A2-48”
A2-49	0xA231	速度控制下转矩上限源 (发电)	0: 上限数字设定 (F2-10) 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲设定 (DI5) 5: 通讯给定 6: MIN (AI1, AI2) 7: MAX (AI1, AI2) 8: 上限数字设定 (F2-12)	0	-	实时更改	第305页 “A2-49”
A2-50	0xA232	速度控制下转矩上限设定 (发电)	0.0%~200.0%	150.0	%	实时更改	第306页 “A2-50”
A2-51	0xA233	低速电流环Kp调整	0.1~10.0	1.0	-	实时更改	第306页 “A2-51”
A2-52	0xA234	低速电流环Ki调整	0.1~10.0	1.0	-	实时更改	第307页 “A2-52”
A2-53	0xA235	高速电流环Kp调整	0.1~10.0	1.0	-	实时更改	第307页 “A2-53”
A2-54	0xA236	高速电流环Ki调整	0.1~10.0	1.0	-	实时更改	第307页 “A2-54”
A2-55	0xA237	零速锁定速度环Kp	1~100	30	-	实时更改	第307页 “A2-55”
A2-56	0xA238	零速锁定速度环Ti	0.001s~10.000s	0.500	s	实时更改	第308页 “A2-56”
A2-57	0xA239	惯量补偿增益	1~200	1	-	实时更改	第308页 “A2-57”
A2-58	0xA23A	零速锁定速度环切换频率	0.00Hz~F2-02	0.05	Hz	实时更改	第308页 “A2-58”
A2-59	0xA23B	最大输出电压系数	100~110	100	-	实时更改	第308页 “A2-59”
A2-60	0xA23C	输出电压滤波时间	0.000s~0.010s	0.000	s	实时更改	第309页 “A2-60”
A2-61	0xA23D	零速锁定	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第309页 “A2-61”
A2-62	0xA23E	矢量过压抑制KP	0~1000	40	-	实时更改	第309页 “A2-62”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A2-63	0xA23F	加速补偿增益	0~200	0	-	实时更改	第309页 “A2-63”
A2-64	0xA240	加速度补偿滤波时间	0~500	10	-	实时更改	第310页 “A2-64”
A2-65	0xA241	矢量过压抑制使能	0: 不使能 1: 使能	1	-	实时更改	第310页 “A2-65”
A2-66	0xA242	设定转矩滤波截止频率	50Hz~1000Hz	500	Hz	停机更改	第310页 “A2-66”
A2-67	0xA243	同步机初始位置角检测电流	50~180	80	-	实时更改	第310页 “A2-67”
A2-68	0xA244	速度环参数自动计算使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第311页 “A2-68”
A2-69	0xA245	期望速度环带宽 (高速)	0Hz~3Hz	0	Hz	停机更改	第311页 “A2-69”
A2-70	0xA246	期望速度环带宽 (低速)	1Hz~10000Hz	100	Hz	实时更改	第311页 “A2-70”
A2-71	0xA247	期望速度环带宽 (零速)	1Hz~10000Hz	100	Hz	实时更改	第311页 “A2-71”
A2-72	0xA248	期望速度环阻尼比: (一般不更改)	0.100~65.000	1.000	-	实时更改	第312页 “A2-72”
A2-73	0xA249	系统惯量 (等效为启动时间)	0.001s~50.000s	0.100	s	停机更改	第312页 “A2-73”
A2-74	0xA24A	电机单机惯量 (kg*m <sup>2</sup> )	0.001~50.000	0.001	-	停机更改	第312页 “A2-74”
A2-75	0xA24B	惯量辨识最大频率	20%~100%	80	%	停机更改	第312页 “A2-75”
A2-76	0xA24C	惯量辨识加速时间	1.0s~50.0s	10.0	s	停机更改	第312页 “A2-76”
A2-77	0xA24D	速度环动态优化测试带宽1	1.0Hz~200.0Hz	5.0	Hz	不可更改	第313页 “A2-77”
A2-78	0xA24E	速度环动态优化测试带宽2	1.0Hz~200.0Hz	10.0	Hz	不可更改	第313页 “A2-78”
A2-79	0xA24F	速度环动态优化测试带宽3	1.0Hz~100.0Hz	15.0	Hz	不可更改	第313页 “A2-79”
A2-80	0xA250	速度环动态优化测试带宽4	1.0Hz~200.0Hz	20.0	Hz	不可更改	第313页 “A2-80”
A2-81	0xA251	惯量辨识及动态设定速度	0~100	30	-	停机更改	第314页 “A2-81”
A2-82	0xA252	转子时间常数校验使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	不可更改	第314页 “A2-82”
A2-83	0xA253	转子时间常数校验转矩幅值	10%~100%	30	%	不可更改	第314页 “A2-83”
A2-84	0xA254	转子时间常数校验次数	1~6	3	-	不可更改	第314页 “A2-84”
A2-85	0xA255	惯量辨识使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第315页 “A2-85”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A2-86	0xA256	惯量辨识速度带宽设置值	0.1Hz~100.0Hz	10.0	Hz	停机更改	第315页 “A2-86”
A2-87	0xA257	反电势计算使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	不可更改	第315页 “A2-87”
A2-88	0xA258	惯量辨识模式	0: 加减速模式 1: 三角波模式	0	-	停机更改	第315页 “A2-88”
A2-89	0xA259	惯量辨识加减速系数	0.1~10.0	1.0	-	停机更改	第316页 “A2-89”
A2-90	0xA25A	解耦控制使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第316页 “A2-90”
A2-91	0xA25B	发电功率限制使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第316页 “A2-91”
A2-92	0xA25C	发电功率限制	0.0%~200.0%	20.0	%	停机更改	第316页 “A2-92”
A2-93	0xA25D	闭环矢量磁通闭环与转矩线性度优化选择	个位: 转矩模式磁通闭环使能 0: 不使能 1: 使能 十位: 速度模式磁通闭环使能 0: 不使能 1: 使能 百位: 速度模式转矩上限转矩线性化使能 0: 不使能 1: 使能 千位: 转矩基值选择 0: 选择电机额定电流 1: 选择电机额定转矩电流	10	-	停机更改	第317页 “A2-93”
A2-94	0xA25E	变频器输出电流上限	0.0%~170.0%	150.0	%	停机更改	第317页 “A2-94”
A2-95	0xA25F	第2电机控制方式	0: 无速度传感器矢量控制(SVC) 1: 有速度传感器矢量控制(FVC) 2: V/F控制 3: 保留 4: 保留 5: 同步机速度开环控制(PMVVC)	0	-	停机更改	第317页 “A2-95”
A2-96	0xA260	第2电机加减速时间选择	0: 加速时间1 1: 加速时间2 2: 加速时间3 3: 加速时间4	0	-	停机更改	第318页 “A2-96”
A2-97	0xA261	第2电机转矩提升	0.0%~30.0%	0.0	%	实时更改	第318页 “A2-97”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A2-98	0xA262	第2电机振荡抑制增益模式	0: 无效 1: 保留 2: 保留 3: 有效	3	-	停机更改	第319页 “A2-98”
A2-99	0xA263	第2电机振荡抑制增益	0~100	0	-	实时更改	第319页 “A2-99”
A3-00	0xA300	电机类型选择	0: 普通异步电机 1: 变频异步电机 2: 同步机	0	-	停机更改	第319页 “A3-00”
A3-01	0xA301	电机额定功率	0.1kW~1000.0kW	1.5	kW	停机更改	第320页 “A3-01”
A3-02	0xA302	电机额定电压	1V~2000V	380	V	停机更改	第320页 “A3-02”
A3-03	0xA303	电机额定电流	0.1A~6553.5A	9.0	A	停机更改	第320页 “A3-03”
A3-04	0xA304	电机额定频率	0.01Hz~F0-10	50.00	Hz	停机更改	第320页 “A3-04”
A3-05	0xA305	电机额定转速	1rpm~65535rpm	1460	rpm	停机更改	第321页 “A3-05”
A3-06	0xA306	异步/同步电机定子电阻	0.001Ω~65.535Ω	1.204	Ω	停机更改	第321页 “A3-06”
A3-07	0xA307	异步电机转子电阻	0.001Ω~65.535Ω	0.908	Ω	停机更改	第321页 “A3-07”
A3-08	0xA308	异步电机漏感抗	0.01mH~655.35mH	5.28	mH	停机更改	第321页 “A3-08”
A3-09	0xA309	异步电机互感抗	0.1mH~6553.5mH	156.8	mH	停机更改	第322页 “A3-09”
A3-10	0xA30A	异步电机空载电流	0.1A~A3-03	4.2	A	停机更改	第322页 “A3-10”
A3-11	0xA30B	异步机铁心饱和系数1	50.0%~100.0%	86.0	%	实时更改	第322页 “A3-11”
A3-12	0xA30C	异步机铁心饱和系数2	100.0%~150.0%	130.0	%	实时更改	第323页 “A3-12”
A3-13	0xA30D	异步机铁心饱和系数3	100.0%~170.0%	140.0	%	实时更改	第323页 “A3-13”
A3-14	0xA30E	异步机铁心饱和系数4	100.0%~180.0%	150.0	%	实时更改	第323页 “A3-14”
A3-17	0xA311	同步电机D轴电感	0.01mH~655.35mH	15.86	mH	停机更改	第323页 “A3-17”
A3-18	0xA312	同步电机Q轴电感	0.01mH~655.35mH	15.86	mH	停机更改	第324页 “A3-18”
A3-19	0xA313	同步电机反电动势系数	0.0V~6553.5V	0.0	V	停机更改	第324页 “A3-19”
A3-20	0xA314	滤波时间常数 (PMVVC使用)	0.003~65.535	0.100	-	实时更改	第324页 “A3-20”
A3-21	0xA315	振荡抑制增益 (PMVVC使用)	0~65535	100	-	实时更改	第324页 “A3-21”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A3-23	0xA317	摩擦力矩百分比	0.00%~100.00%	0.00	%	停机更改	第324页 “A3-23”
A3-24	0xA318	电机电极对数	0~65535	2	-	实时更改	第325页 “A3-24”
A3-26	0xA31A	调速运行方向（惯量辨识和同步机）	0: 反转运行 1: 正转运行	1	-	停机更改	第325页 “A3-26”
A3-27	0xA31B	编码器线数	1~20000	1024	-	停机更改	第325页 “A3-27”
A3-28	0xA31C	编码器类型	0: ABZ增量编码器 1: 23位编码器 2: 旋转变压器	0	-	停机更改	第325页 “A3-28”
A3-29	0xA31D	PG信号滤波	0: 非自适应滤波 1: 自适应滤波 2: 固定互锁 3: 自动互锁	1	-	停机更改	第326页 “A3-29”
A3-30	0xA31E	编码器接线标志	个位: AB信号的方向或旋转方向 0: 正向 1: 反向 十位: 保留	0	-	停机更改	第326页 “A3-30”
A3-31	0xA31F	编码器零点位置角	0.0°~359.9°	0.0	°	停机更改	第327页 “A3-31”
A3-32	0xA320	电机齿轮比分子	1~65535	1	-	停机更改	第327页 “A3-32”
A3-33	0xA321	电机齿轮比分母	1~65535	1	-	停机更改	第327页 “A3-33”
A3-34	0xA322	旋变极对数	1~32	1	-	停机更改	第327页 “A3-34”
A3-36	0xA324	PG断线检测使能	个位: PG断线检测 0: 不使能 1: 使能 十位: 保留	1	-	停机更改	第328页 “A3-36”



参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A3-37	0xA325	调谐选择	0: 无操纵 1: 异步机静态部分调谐 (调谐参数Rs、Rr、L0) 2: 异步机动态调谐 (支持带负载动态调谐) 3: 异步机静态完整调谐 (调谐参数Rs、Rr、L0、Lm、IO) 4: 异步机动态调谐2 (增加惯量辨识仅支持FVC) 5: 异步机动态调谐3 (增加互感曲线辨识要求空载或者轻载或者纯惯量负载 支持VF、SVC、FVC) 11: 同步机带载调谐 (不调反电动势) 12: 同步机空载动态完整调谐 13: 同步机静态调谐 (不调谐编码器安装角) 14: 同步机惯量辨识 (仅支持FVC)	0	-	停机更改	第328页 “A3-37”
A3-38	0xA326	低速速度环Kp	1~200	30	-	实时更改	第329页 “A3-38”
A3-39	0xA327	低速速度环Ti	0.001s~10.000s	0.500	s	实时更改	第330页 “A3-39”
A3-40	0xA328	切换频率1	0.00Hz~F2-05	5.00	Hz	实时更改	第330页 “A3-40”
A3-41	0xA329	高速速度环Kp	1~200	20	-	实时更改	第330页 “A3-41”
A3-42	0xA32A	高速速度环Ti	0.001s~10.000s	1.000	s	实时更改	第331页 “A3-42”
A3-43	0xA32B	切换频率2	F2-02~F0-10	10.00	Hz	实时更改	第331页 “A3-43”
A3-44	0xA32C	VC转差补偿调整	50%~200%	100	%	实时更改	第331页 “A3-44”
A3-45	0xA32D	速度反馈滤波时间	0.000s~0.100s	0.004	s	实时更改	第332页 “A3-45”
A3-46	0xA32E	VC减速过励磁增益	0~200	64	-	实时更改	第332页 “A3-46”
A3-47	0xA32F	速度控制下转矩上限源 (电动)	0: 上限数字设定 (F2-10) 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲设定 (DI5) 5: 通讯给定 6: MIN (AI1, AI2) 7: MAX (AI1, AI2)	0	-	实时更改	第332页 “A3-47”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A3-48	0xA330	速度控制下转矩上限设定（电动）	0.0%~200.0%	150.0	%	实时更改	第333页 “A3-48”
A3-49	0xA331	速度控制下转矩上限源（发电）	0: 上限数字设定（F2-10） 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲设定（DI5） 5: 通讯给定 6: MIN（AI1, AI2） 7: MAX（AI1, AI2） 8: 上限数字设定（F2-12）	0	-	实时更改	第333页 “A3-49”
A3-50	0xA332	速度控制下转矩上限设定（发电）	0.0%~200.0%	150.0	%	实时更改	第334页 “A3-50”
A3-51	0xA333	低速电流环Kp调整	0.1~10.0	1.0	-	实时更改	第335页 “A3-51”
A3-52	0xA334	低速电流环Ki调整	0.1~10.0	1.0	-	实时更改	第335页 “A3-52”
A3-53	0xA335	高速电流环Kp调整	0.1~10.0	1.0	-	实时更改	第335页 “A3-53”
A3-54	0xA336	高速电流环Ki调整	0.1~10.0	1.0	-	实时更改	第335页 “A3-54”
A3-55	0xA337	零速锁定速度环Kp	1~100	30	-	实时更改	第336页 “A3-55”
A3-56	0xA338	零速锁定速度环Ti	0.001s~10.000s	0.500	s	实时更改	第336页 “A3-56”
A3-57	0xA339	惯量补偿增益	1~200	1	-	实时更改	第336页 “A3-57”
A3-58	0xA33A	零速锁定速度环切换频率	0.00Hz~F2-02	0.05	Hz	实时更改	第336页 “A3-58”
A3-59	0xA33B	最大输出电压系数	100~110	100	-	实时更改	第337页 “A3-59”
A3-60	0xA33C	输出电压滤波时间	0.000s~0.010s	0.000	s	实时更改	第337页 “A3-60”
A3-61	0xA33D	零速锁定	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第337页 “A3-61”
A3-62	0xA33E	矢量过压抑制KP	0~1000	40	-	实时更改	第337页 “A3-62”
A3-63	0xA33F	加速补偿增益	0~200	0	-	实时更改	第338页 “A3-63”
A3-64	0xA340	加速度补偿滤波时间	0~500	10	-	实时更改	第338页 “A3-64”
A3-65	0xA341	矢量过压抑制使能	0: 不使能 1: 使能	1	-	实时更改	第338页 “A3-65”
A3-66	0xA342	设定转矩滤波截止频率	50Hz~1000Hz	500	Hz	停机更改	第338页 “A3-66”
A3-67	0xA343	同步机初始位置角检测电流	50~180	80	-	实时更改	第339页 “A3-67”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A3-68	0xA344	速度环参数自动计算使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第339页 “A3-68”
A3-69	0xA345	期望速度环带宽 (高速)	0Hz~3Hz	0	Hz	停机更改	第339页 “A3-69”
A3-70	0xA346	期望速度环带宽 (低速)	1Hz~10000Hz	100	Hz	实时更改	第339页 “A3-70”
A3-71	0xA347	期望速度环带宽 (零速)	1Hz~10000Hz	100	Hz	实时更改	第340页 “A3-71”
A3-72	0xA348	期望速度环阻尼比: (一般不更改)	0.100~65.000	1.000	-	实时更改	第340页 “A3-72”
A3-73	0xA349	系统惯量 (等效为启动时间)	0.001s~50.000s	0.100	s	停机更改	第340页 “A3-73”
A3-74	0xA34A	电机单机惯量 (kg*m2)	0.001~50.000	0.001	-	停机更改	第340页 “A3-74”
A3-75	0xA34B	惯量辨识最大频率	20%~100%	80	%	停机更改	第340页 “A3-75”
A3-76	0xA34C	惯量辨识加速时间	1.0s~50.0s	10.0	s	停机更改	第341页 “A3-76”
A3-77	0xA34D	速度环动态优化测试带宽1	1.0Hz~200.0Hz	5.0	Hz	不可更改	第341页 “A3-77”
A3-78	0xA34E	速度环动态优化测试带宽2	1.0Hz~200.0Hz	10.0	Hz	不可更改	第341页 “A3-78”
A3-79	0xA34F	速度环动态优化测试带宽3	1.0Hz~100.0Hz	15.0	Hz	不可更改	第341页 “A3-79”
A3-80	0xA350	速度环动态优化测试带宽4	1.0Hz~200.0Hz	20.0	Hz	不可更改	第342页 “A3-80”
A3-81	0xA351	惯量辨识及动态设定速度	0~100	30	-	停机更改	第342页 “A3-81”
A3-82	0xA352	转子时间常数校验使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	不可更改	第342页 “A3-82”
A3-83	0xA353	转子时间常数校验转矩幅值	10%~100%	30	%	不可更改	第342页 “A3-83”
A3-84	0xA354	转子时间常数校验次数	1~6	3	-	不可更改	第343页 “A3-84”
A3-85	0xA355	惯量辨识使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第343页 “A3-85”
A3-86	0xA356	惯量辨识速度环带宽设置值	0.1Hz~100.0Hz	10.0	Hz	停机更改	第343页 “A3-86”
A3-87	0xA357	反电势计算使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	不可更改	第343页 “A3-87”
A3-88	0xA358	惯量辨识模式	0: 加减速模式 1: 三角波模式	0	-	停机更改	第344页 “A3-88”
A3-89	0xA359	惯量辨识加减速系数	0.1~10.0	1.0	-	停机更改	第344页 “A3-89”
A3-90	0xA35A	解耦控制使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第344页 “A3-90”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A3-91	0xA35B	发电功率限制使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第344页 “A3-91”
A3-92	0xA35C	发电功率限制	0.0%~200.0%	20.0	%	停机更改	第345页 “A3-92”
A3-93	0xA35D	闭环矢量磁通闭环与转矩线性度优化选择	个位: 转矩模式磁通闭环使能 0: 不使能 1: 使能 十位: 速度模式磁通闭环使能 0: 不使能 1: 使能 百位: 速度模式转矩上限转矩线性化使能 0: 不使能 1: 使能 千位: 转矩基值选择 0: 选择电机额定电流 1: 选择电机额定转矩电流	10	-	停机更改	第345页 “A3-93”
A3-94	0xA35E	变频器输出电流上限	0.0%~170.0%	150.0	%	停机更改	第345页 “A3-94”
A3-95	0xA35F	第3电机控制方式	0: 无速度传感器矢量控制(SVC) 1: 有速度传感器矢量控制(FVC) 2: V/F控制 3: 保留 4: 保留 5: 同步机速度开环控制(PMVVC)	0	-	停机更改	第346页 “A3-95”
A3-96	0xA360	第3电机加减速时间选择	0: 加速时间1 1: 加速时间2 2: 加速时间3 3: 加速时间4	0	-	停机更改	第346页 “A3-96”
A3-97	0xA361	第3电机转矩提升	0.0%~30.0%	0.0	%	实时更改	第347页 “A3-97”
A3-98	0xA362	第3电机振荡抑制增益模式	0: 无效 1: 保留 2: 保留 3: 有效	3	-	停机更改	第347页 “A3-98”
A3-99	0xA363	第3电机振荡抑制增益	0~100	0	-	实时更改	第347页 “A3-99”
A4-00	0xA400	电机类型选择	0: 普通异步电机 1: 变频异步电机 2: 同步机	0	-	停机更改	第348页 “A4-00”
A4-01	0xA401	电机额定功率	0.1kW~1000.0kW	1.5	kW	停机更改	第348页 “A4-01”

参数一览表

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A4-02	0xA402	电机额定电压	1V~2000V	380	V	停机更改	第348页 “A4-02”
A4-03	0xA403	电机额定电流	0.1A~6553.5A	9.0	A	停机更改	第348页 “A4-03”
A4-04	0xA404	电机额定频率	0.01Hz~F0-10	50.00	Hz	停机更改	第349页 “A4-04”
A4-05	0xA405	电机额定转速	1rpm~65535rpm	1460	rpm	停机更改	第349页 “A4-05”
A4-06	0xA406	异步/同步电机定子电阻	0.001Ω~65.535Ω	1.204	Ω	停机更改	第349页 “A4-06”
A4-07	0xA407	异步电机转子电阻	0.001Ω~65.535Ω	0.908	Ω	停机更改	第349页 “A4-07”
A4-08	0xA408	异步电机漏感抗	0.01mH~655.35mH	5.28	mH	停机更改	第350页 “A4-08”
A4-09	0xA409	异步电机互感抗	0.1mH~6553.5mH	156.8	mH	停机更改	第350页 “A4-09”
A4-10	0xA40A	异步电机空载电流	0.1A~A4-03	4.2	A	停机更改	第350页 “A4-10”
A4-11	0xA40B	异步机铁心饱和系数1	50.0%~100.0%	86.0	%	实时更改	第351页 “A4-11”
A4-12	0xA40C	异步机铁心饱和系数2	100.0%~150.0%	130.0	%	实时更改	第351页 “A4-12”
A4-13	0xA40D	异步机铁心饱和系数3	100.0%~170.0%	140.0	%	实时更改	第351页 “A4-13”
A4-14	0xA40E	异步机铁心饱和系数4	100.0%~180.0%	150.0	%	实时更改	第351页 “A4-14”
A4-17	0xA411	同步电机D轴电感	0.01mH~655.35mH	15.86	mH	停机更改	第352页 “A4-17”
A4-18	0xA412	同步电机Q轴电感	0.01mH~655.35mH	15.86	mH	停机更改	第352页 “A4-18”
A4-19	0xA413	同步电机反电动势系数	0.0V~6553.5V	0.0	V	停机更改	第352页 “A4-19”
A4-20	0xA414	滤波时间常数 (PMVVC使用)	0.003~65.535	0.100	-	实时更改	第352页 “A4-20”
A4-21	0xA415	振荡抑制增益 (PMVVC使用)	0~65535	100	-	实时更改	第353页 “A4-21”
A4-23	0xA417	摩擦力矩百分比	0.00%~100.00%	0.00	%	停机更改	第353页 “A4-23”
A4-24	0xA418	电机极对数	0~65535	2	-	实时更改	第353页 “A4-24”
A4-26	0xA41A	调谐运行方向 (惯量辨识和同步机)	0: 反转运行 1: 正转运行	1	-	停机更改	第353页 “A4-26”
A4-27	0xA41B	编码器线数	1~20000	1024	-	停机更改	第354页 “A4-27”
A4-28	0xA41C	编码器类型	0: ABZ增量编码器 1: 23位编码器 2: 旋转变压器	0	-	停机更改	第354页 “A4-28”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A4-29	0xA41D	PG信号滤波	0: 非自适应滤波 1: 自适应滤波 2: 固定互锁 3: 自动互锁	1	-	停机更改	第354页 “A4-29”
A4-30	0xA41E	编码器接线标志	个位: AB信号的方向或旋转方向 0: 正向 1: 反向 十位: 保留	0	-	停机更改	第355页 “A4-30”
A4-31	0xA41F	编码器零点位置角	0.0°~359.9°	0.0	°	停机更改	第355页 “A4-31”
A4-32	0xA420	电机齿轮比分分子	1~65535	1	-	停机更改	第355页 “A4-32”
A4-33	0xA421	电机齿轮比分母	1~65535	1	-	停机更改	第355页 “A4-33”
A4-34	0xA422	旋变极对数	1~32	1	-	停机更改	第356页 “A4-34”
A4-36	0xA424	PG断线检测使能	个位: PG断线检测 0: 不使能 1: 使能 十位: 保留	1	-	停机更改	第356页 “A4-36”
A4-37	0xA425	调谐选择	0: 无操纵 1: 异步机静态部分调谐 (调谐参数Rs、Rr、L0) 2: 异步机动态调谐 (支持带负载动态调谐) 3: 异步机静态完整调谐 (调谐参数Rs、Rr、L0、Lm、I0) 4: 异步机动态调谐2 (增加惯量辨识仅支持FVC) 5: 异步机动态调谐3 (增加互感曲线辨识要求空载或者轻载或者纯惯量负载 支持VF、SVC、FVC) 11: 同步机带载调谐 (不调反电动势) 12: 同步机空载动态完整调谐 13: 同步机静态调谐 (不调谐编码器安装角) 14: 同步机惯量辨识 (仅支持FVC)	0	-	停机更改	第356页 “A4-37”
A4-38	0xA426	低速速度环Kp	1~200	30	-	实时更改	第358页 “A4-38”
A4-39	0xA427	低速速度环Ti	0.001s~10.000s	0.500	s	实时更改	第358页 “A4-39”
A4-40	0xA428	切换频率1	0.00Hz~F2-05	5.00	Hz	实时更改	第358页 “A4-40”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A4-41	0xA429	高速速度环Kp	1~200	20	-	实时更改	第359页 “A4-41”
A4-42	0xA42A	高速速度环Ti	0.001s~10.000s	1.000	s	实时更改	第359页 “A4-42”
A4-43	0xA42B	切换频率2	F2-02~F0-10	10.00	Hz	实时更改	第359页 “A4-43”
A4-44	0xA42C	VC转差补偿调整	50%~200%	100	%	实时更改	第360页 “A4-44”
A4-45	0xA42D	速度反馈滤波时间	0.000s~0.100s	0.004	s	实时更改	第360页 “A4-45”
A4-46	0xA42E	VC减速过励磁增益	0~200	64	-	实时更改	第360页 “A4-46”
A4-47	0xA42F	速度控制下转矩上限源（电动）	0: 上限数字设定（F2-10） 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲设定（DI5） 5: 通讯给定 6: MIN（AI1, AI2） 7: MAX（AI1, AI2）	0	-	实时更改	第361页 “A4-47”
A4-48	0xA430	速度控制下转矩上限设定（电动）	0.0%~200.0%	150.0	%	实时更改	第361页 “A4-48”
A4-49	0xA431	速度控制下转矩上限源（发电）	0: 上限数字设定（F2-10） 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲设定（DI5） 5: 通讯给定 6: MIN（AI1, AI2） 7: MAX（AI1, AI2） 8: 上限数字设定（F2-12）	0	-	实时更改	第362页 “A4-49”
A4-50	0xA432	速度控制下转矩上限设定（发电）	0.0%~200.0%	150.0	%	实时更改	第363页 “A4-50”
A4-51	0xA433	低速电流环Kp调整	0.1~10.0	1.0	-	实时更改	第363页 “A4-51”
A4-52	0xA434	低速电流环Ki调整	0.1~10.0	1.0	-	实时更改	第363页 “A4-52”
A4-53	0xA435	高速电流环Kp调整	0.1~10.0	1.0	-	实时更改	第363页 “A4-53”
A4-54	0xA436	高速电流环Ki调整	0.1~10.0	1.0	-	实时更改	第364页 “A4-54”
A4-55	0xA437	零速锁定速度环Kp	1~100	30	-	实时更改	第364页 “A4-55”
A4-56	0xA438	零速锁定速度环Ti	0.001s~10.000s	0.500	s	实时更改	第364页 “A4-56”
A4-57	0xA439	惯量补偿增益	1~200	1	-	实时更改	第364页 “A4-57”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A4-58	0xA43A	零速锁定速度环切换频率	0.00Hz~F2-02	0.05	Hz	实时更改	第365页 “A4-58”
A4-59	0xA43B	最大输出电压系数	100~110	100	-	实时更改	第365页 “A4-59”
A4-60	0xA43C	输出电压滤波时间	0.000s-0.010s	0.000	s	实时更改	第365页 “A4-60”
A4-61	0xA43D	零速锁定	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第365页 “A4-61”
A4-62	0xA43E	矢量过压抑制KP	0~1000	40	-	实时更改	第366页 “A4-62”
A4-63	0xA43F	加速补偿增益	0~200	0	-	实时更改	第366页 “A4-63”
A4-64	0xA440	加速度补偿滤波时间	0~500	10	-	实时更改	第366页 “A4-64”
A4-65	0xA441	矢量过压抑制使能	0: 不使能 1: 使能	1	-	实时更改	第366页 “A4-65”
A4-66	0xA442	设定转矩滤波截止频率	50Hz~1000Hz	500	Hz	停机更改	第367页 “A4-66”
A4-67	0xA443	同步机初始位置角检测电流	50~180	80	-	实时更改	第367页 “A4-67”
A4-68	0xA444	速度环参数自动计算使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第367页 “A4-68”
A4-69	0xA445	期望速度环带宽 (高速)	0Hz~3Hz	0	Hz	停机更改	第367页 “A4-69”
A4-70	0xA446	期望速度环带宽 (低速)	1Hz~10000Hz	100	Hz	实时更改	第368页 “A4-70”
A4-71	0xA447	期望速度环带宽 (零速)	1Hz~10000Hz	100	Hz	实时更改	第368页 “A4-71”
A4-72	0xA448	期望速度环阻尼比: (一般不更改)	0.100~65.000	1.000	-	实时更改	第368页 “A4-72”
A4-73	0xA449	系统惯量 (等效为启动时间)	0.001s~50.000s	0.100	s	停机更改	第368页 “A4-73”
A4-74	0xA44A	电机单机惯量 (kg*m <sup>2</sup> )	0.001~50.000	0.001	-	停机更改	第369页 “A4-74”
A4-75	0xA44B	惯量辨识最大频率	20%~100%	80	%	停机更改	第369页 “A4-75”
A4-76	0xA44C	惯量辨识加速时间	1.0s~50.0s	10.0	s	停机更改	第369页 “A4-76”
A4-77	0xA44D	速度环动态优化测试带宽1	1.0Hz~200.0Hz	5.0	Hz	不可更改	第369页 “A4-77”
A4-78	0xA44E	速度环动态优化测试带宽2	1.0Hz~200.0Hz	10.0	Hz	不可更改	第370页 “A4-78”
A4-79	0xA44F	速度环动态优化测试带宽3	1.0Hz~100.0Hz	15.0	Hz	不可更改	第370页 “A4-79”
A4-80	0xA450	速度环动态优化测试带宽4	1.0Hz~200.0Hz	20.0	Hz	不可更改	第370页 “A4-80”



参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A4-81	0xA451	惯量辨识及动态设定速度	0~100	30	-	停机更改	第370页 “A4-81”
A4-82	0xA452	转子时间常数校验使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	不可更改	第371页 “A4-82”
A4-83	0xA453	转子时间常数校验转矩幅值	10%~100%	30	%	不可更改	第371页 “A4-83”
A4-84	0xA454	转子时间常数校验次数	1~6	3	-	不可更改	第371页 “A4-84”
A4-85	0xA455	惯量辨识使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第371页 “A4-85”
A4-86	0xA456	惯量辨识速度带宽设置值	0.1Hz~100.0Hz	10.0	Hz	停机更改	第372页 “A4-86”
A4-87	0xA457	反电势计算使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	不可更改	第372页 “A4-87”
A4-88	0xA458	惯量辨识模式	0: 加减速模式 1: 三角波模式	0	-	停机更改	第372页 “A4-88”
A4-89	0xA459	惯量辨识加减速系数	0.1~10.0	1.0	-	停机更改	第372页 “A4-89”
A4-90	0xA45A	解耦控制使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第373页 “A4-90”
A4-91	0xA45B	发电功率限制使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第373页 “A4-91”
A4-92	0xA45C	发电功率限制	0.0%~200.0%	20.0	%	停机更改	第373页 “A4-92”
A4-93	0xA45D	闭环矢量磁通闭环与转矩线性度优化选择	个位: 转矩模式磁通闭环使能 0: 不使能 1: 使能 十位: 速度模式磁通闭环使能 0: 不使能 1: 使能 百位: 速度模式转矩上限转矩线性化使能 0: 不使能 1: 使能 千位: 转矩基值选择 0: 选择电机额定电流 1: 选择电机额定转矩电流	10	-	停机更改	第373页 “A4-93”
A4-94	0xA45E	变频器输出电流上限	0.0%~170.0%	150.0	%	停机更改	第374页 “A4-94”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A4-95	0xA45F	第4电机控制方式	0: 无速度传感器矢量控制 (SVC) 1: 有速度传感器矢量控制 (FVC) 2: V/F控制 3: 保留 4: 保留 5: 同步机速度开环控制 (PMVVC)	0	-	停机更改	第374页 “A4-95”
A4-96	0xA460	第4电机加减速度时间选择	0: 加速时间1 1: 加速时间2 2: 加速时间3 3: 加速时间4	0	-	停机更改	第375页 “A4-96”
A4-97	0xA461	第4电机转矩提升	0.0%~30.0%	0.0	%	实时更改	第375页 “A4-97”
A4-98	0xA462	第4电机振荡抑制增益模式	0: 无效 1: 保留 2: 保留 3: 有效	3	-	停机更改	第375页 “A4-98”
A4-99	0xA463	第4电机振荡抑制增益	0~100	0	-	实时更改	第376页 “A4-99”
A5-00	0xA500	DPWM切换上限频率	0.00Hz~F0-10	12.00	Hz	实时更改	第376页 “A5-00”
A5-01	0xA501	PWM调制方式	0: 异步调制 1: 同步调制 2: 同步调制模式2 3: 同步调制模式3	0	-	实时更改	第376页 “A5-01”
A5-02	0xA502	死区补偿模式选择	0: 不补偿 1: 补偿	2	-	停机更改	第377页 “A5-02”
A5-03	0xA503	随机PWM深度	0~10	0	-	实时更改	第377页 “A5-03”
A5-04	0xA504	快速限流使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	实时更改	第378页 “A5-04”
A5-05	0xA505	采样延时时间	1~13	5	-	实时更改	第378页 “A5-05”
A5-06	0xA506	欠压点设置	150.0V~700.0V	350.0	V	实时更改	第378页 “A5-06”
A5-07	0xA507	SVC优化选择	0: 不优化 1: 优化模式1 2: 优化模式2	1	-	停机更改	第378页 “A5-07”
A5-13	0xA50D	功能部分设定母线电压	100~20000	5310	-	不可更改	第379页 “A5-13”
A5-14	0xA50E	温度校正使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第379页 “A5-14”
A5-16	0xA510	显示参数地址1	0~100	0	-	不可更改	第379页 “A5-16”
A5-17	0xA511	显示参数地址2	0~100	1	-	不可更改	第379页 “A5-17”

参数一览表

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A5-18	0xA512	显示参数地址3	0~100	2	-	不可更改	第380页 “A5-18”
A5-19	0xA513	显示参数地址4	0~100	3	-	不可更改	第380页 “A5-19”
A5-21	0xA515	低速载频设置	0.0~16.0	0.0	-	实时更改	第380页 “A5-21”
A5-22	0xA516	死区补偿辨识使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第380页 “A5-22”
A6-00	0xA600	曲线4最小输入	-10.00V~A6-02	0.00	V	实时更改	第381页 “A6-00”
A6-01	0xA601	曲线4最小输入对应设定	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第381页 “A6-01”
A6-02	0xA602	曲线4拐点1输入	A6-00~A6-04	3.00	V	实时更改	第381页 “A6-02”
A6-03	0xA603	曲线4拐点1输入对应设定	-100.0%~100.0%	30.0	%	实时更改	第381页 “A6-03”
A6-04	0xA604	曲线4拐点2输入	A6-02~A6-06	6.00	V	实时更改	第382页 “A6-04”
A6-05	0xA605	曲线4拐点2输入对应设定	-100.0%~100.0%	60.0	%	实时更改	第382页 “A6-05”
A6-06	0xA606	曲线4最大输入	A6-04~10.00V	10.00	V	实时更改	第382页 “A6-06”
A6-07	0xA607	曲线4最大输入对应设定	-100.0%~100.0%	100.0	%	实时更改	第382页 “A6-07”
A6-08	0xA608	曲线5最小输入	-10.00V~A6-10	-10.00	V	实时更改	第383页 “A6-08”
A6-09	0xA609	曲线5最小输入对应设定	-100.0%~100.0%	-100.0	%	实时更改	第383页 “A6-09”
A6-10	0xA60A	曲线5拐点1输入	A6-08~A6-12	-3.00	V	实时更改	第383页 “A6-10”
A6-11	0xA60B	曲线5拐点1输入对应设定	-100.0%~100.0%	-30.0	%	实时更改	第383页 “A6-11”
A6-12	0xA60C	曲线5拐点2输入	A6-10~A6-14	3.00	V	实时更改	第384页 “A6-12”
A6-13	0xA60D	曲线5拐点2输入对应设定	-100.0%~100.0%	30.0	%	实时更改	第384页 “A6-13”
A6-14	0xA60E	曲线5最大输入	A6-12~10.00V	10.00	V	实时更改	第384页 “A6-14”
A6-15	0xA60F	曲线5最大输入对应设定	-100.0%~100.0%	100.0	%	实时更改	第384页 “A6-15”
A6-16	0xA610	AI1增益	-10.00~10.00	1.00	-	实时更改	第385页 “A6-16”
A6-17	0xA611	AI1偏移	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第385页 “A6-17”
A6-18	0xA612	AI2增益	-10.00~10.00	1.00	-	实时更改	第385页 “A6-18”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A6-19	0xA613	AI2偏移	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第385页 “A6-19”
A6-20	0xA614	AI3增益	-10.00~10.00	1.00	-	实时更改	第386页 “A6-20”
A6-21	0xA615	AI3偏移	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第386页 “A6-21”
A6-22	0xA616	AI断线检测阈值	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第386页 “A6-22”
A6-23	0xA617	AI断线检测时间	0.0s~6553.5s	0.0	s	实时更改	第386页 “A6-23”
A6-24	0xA618	AI1设定跳跃点	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第387页 “A6-24”
A6-25	0xA619	AI1设定跳跃幅度	0.0%~100.0%	0.1	%	实时更改	第387页 “A6-25”
A6-26	0xA61A	AI2设定跳跃点	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第387页 “A6-26”
A6-27	0xA61B	AI2设定跳跃幅度	0.0%~100.0%	0.1	%	实时更改	第387页 “A6-27”
A6-28	0xA61C	AI3设定跳跃点	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第387页 “A6-28”
A6-29	0xA61D	AI3设定跳跃幅度	0.0%~100.0%	0.1	%	实时更改	第388页 “A6-29”
A6-30	0xA61E	模拟量断线检测使能	个位：AI1断线检测使能 0：不使能 1：使能 十位：AI2断线检测使能 0：不使能 1：使能 百位：AI3断线检测使能 0：不使能 1：使能	0	-	实时更改	第388页 “A6-30”
A8-00	0xA800	本机地址	0~124	1	-	停机更改	第389页 “A8-00”
A8-01	0xA801	波特率	5~6	6	-	停机更改	第389页 “A8-01”
A8-02	0xA802	通讯超时时间	0.0~10.0	1.0	-	实时更改	第389页 “A8-02”
A8-10	0xA80A	速度同步选择	0：无效 1：主机 2：从机 3：中间点	0	-	停机更改	第389页 “A8-10”
A8-11	0xA80B	同步方式选择	0：速度同步	0	-	不可更改	第390页 “A8-11”
A8-12	0xA80C	跟随主机站号（从机有效）	1~124	1	-	停机更改	第390页 “A8-12”
A8-14	0xA80E	从机配置参数	0：不跟随主机启停命令 1：跟随主机启停命令	1	-	停机更改	第390页 “A8-14”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A8-15	0xA80F	加速时间 (位置有效)	0.0~100.0	0.0	-	实时更改	第390页 “A8-15”
A8-16	0xA810	减速时间 (位置有效)	0.0~100.0	0.0	-	实时更改	第391页 “A8-16”
A8-17	0xA811	电子齿轮比分子	1~65535	1	-	停机更改	第391页 “A8-17”
A8-18	0xA812	电子齿轮比分母	1~65535	1	-	停机更改	第391页 “A8-18”
A8-19	0xA813	保留	0.000~1.200	1.000	-	停机更改	第391页 “A8-19”
A8-20	0xA814	保留	0~2	1	-	实时更改	第392页 “A8-20”
A8-21	0xA815	保留	0.00~100.00	5.00	-	实时更改	第392页 “A8-21”
A8-22	0xA816	保留	0~65535	5	-	实时更改	第392页 “A8-22”
A8-23	0xA817	保留	0.00~100.00	15.00	-	实时更改	第392页 “A8-23”
A8-24	0xA818	保留	0~60000	20	-	实时更改	第392页 “A8-24”
A8-26	0xA81A	保留	0~100	30	-	实时更改	第393页 “A8-26”
A8-27	0xA81B	保留	0.00~100.00	5.00	-	实时更改	第393页 “A8-27”
A8-28	0xA81C	保留	0~100	0	-	实时更改	第393页 “A8-28”
A8-29	0xA81D	保留	0~500	10	-	实时更改	第393页 “A8-29”
A8-30	0xA81E	保留	0~60000	500	-	实时更改	第394页 “A8-30”
A8-31	0xA81F	保留	0.00Hz~600.00Hz	2.00	Hz	实时更改	第394页 “A8-31”
A8-32	0xA820	保留	0~60000	600	-	实时更改	第394页 “A8-32”
A8-33	0xA821	保留	0.00s~50.00s	1.00	s	实时更改	第394页 “A8-33”
A8-34	0xA822	保留	0~1	0	-	停机更改	第395页 “A8-34”
A8-35	0xA823	保留	0.00Hz~655.35Hz	50.00	Hz	停机更改	第395页 “A8-35”
A8-36	0xA824	通讯超时补偿方式	0: 自动补偿 1: 根据波特率计算 2: 功能码设定 (A8-37)	0	-	停机更改	第395页 “A8-36”
A8-37	0xA825	通讯延时时间数字设定	0us~20000us	156	us	停机更改	第395页 “A8-37”
A8-39	0xA827	保留	0.00Hz~655.35Hz	5.00	Hz	实时更改	第396页 “A8-39”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A8-40	0xA828	保留	0.00Hz~600.00Hz	10.00	Hz	实时更改	第396页 “A8-40”
A8-42	0xA82A	主机发送频率源选择 (主机有效)	0: 反馈频率 1: 运行频率 2: 自动切换	0	-	停机更改	第396页 “A8-42”
A8-50	0xA832	负荷分配主从机选择	0: 无效 1: 主机 2: 从机	0	-	停机更改	第396页 “A8-50”
A8-52	0xA834	跟随主机站号 (从机有效)	1~127	1	-	停机更改	第397页 “A8-52”
A8-54	0xA836	从机配置参数 (负荷分配)	0: 不跟随主机启停命令 1: 跟随主机启停命令	1	-	停机更改	第397页 “A8-54”
A8-55	0xA837	转矩加速时间	0.00s~600.00s	0.00	s	实时更改	第397页 “A8-55”
A8-56	0xA838	转矩减速时间	0.00s~600.00s	0.00	s	实时更改	第397页 “A8-56”
A8-57	0xA839	频率增益	-10.00~10.00	1.00	-	停机更改	第398页 “A8-57”
A8-58	0xA83A	频率偏置	-100.00%~100.00%	0.00	%	停机更改	第398页 “A8-58”
A8-59	0xA83B	转矩增益	-10.00~10.00	1.00	-	停机更改	第398页 “A8-59”
A8-60	0xA83C	转矩偏置	-100.00%~100.00%	0.00	%	停机更改	第398页 “A8-60”
A8-61	0xA83D	主机发送频率源选择 (主机有效)	0: 反馈频率 1: 运行频率 2: 自动切换	0	-	实时更改	第399页 “A8-61”
A8-62	0xA83E	主机发送频率切换点 (主机有效)	0.00Hz~600.00Hz	5.00	Hz	实时更改	第399页 “A8-62”
A8-63	0xA83F	负荷分配从机转矩下限	0.0%~50.0%	5.0	%	停机更改	第399页 “A8-63”
A8-64	0xA840	保留	0~1	0	-	不可更改	第399页 “A8-64”
A8-70	0xA846	下垂控制主从机选择	0: 无效 1: 主机 2: 从机 3: 自下垂	0	-	停机更改	第400页 “A8-70”
A8-71	0xA847	下垂控制方式选择	2: 主从机下垂 (主从机有效)	2	-	停机更改	第400页 “A8-71”
A8-72	0xA848	跟随主机站号 (从机有效)	1~124	1	-	停机更改	第400页 “A8-72”
A8-74	0xA84A	从机配置参数 (下垂控制)	0: 不跟随主机启停命令 1: 跟随主机启停命令	1	-	停机更改	第400页 “A8-74”
A8-77	0xA84D	下垂率	0.00%~100.00%	5.00	%	实时更改	第401页 “A8-77”
A8-82	0xA852	下垂控制转矩电流滤波时间	1~5000	10	-	实时更改	第401页 “A8-82”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A8-83	0xA853	下垂控制下垂频率滤波时间	0.00~2.00	0.00	-	实时更改	第401页 “A8-83”
A9-00	0xA900	异步机在线辨识转子时间常数	0: 不辨识 1: 辨识	0	-	实时更改	第401页 “A9-00”
A9-01	0xA901	异步机FVC辨识转子电阻增益	0~100	5	-	实时更改	第402页 “A9-01”
A9-02	0xA902	异步机FVC辨识转子电阻起始频率	2Hz~100Hz	7	Hz	实时更改	第402页 “A9-02”
A9-03	0xA903	异步机FVC观测磁场系数	30~150	40	-	实时更改	第402页 “A9-03”
A9-04	0xA904	异步机弱磁区最大转矩限制系数	30~150	80	-	实时更改	第402页 “A9-04”
A9-05	0xA905	异步机SVC速度滤波时间	5ms~32ms	15	ms	实时更改	第403页 “A9-05”
A9-06	0xA906	速度控制时, 异步机SVC速度反馈处理	0: 无特殊处理 1: 根据负载变化限制最小同步频率 2: 低速运行时输出固定大小电流 3: 低速运行时输出固定大小电流 4: 小转矩优化	0	-	实时更改	第403页 “A9-06”
A9-07	0xA907	异步机SVC磁场调节带宽	0.0~8.0	2.0	-	实时更改	第403页 “A9-07”
A9-08	0xA908	异步机SVC低速运行电流设定	30~170	100	-	实时更改	第403页 “A9-08”
A9-09	0xA909	异步机SVC输出固定电流的切换频率	0.1Hz~1.0Hz	0.3	Hz	停机更改	第404页 “A9-09”
A9-10	0xA90A	异步机SVC抑制速度波动系数	80~100	95	-	停机更改	第404页 “A9-10”
A9-11	0xA90B	异步机SVC加减速时间	10s~3000s	200	s	停机更改	第404页 “A9-11”
A9-12	0xA90C	异步机启动前快速辨识定子电阻	0: 不辨识 1: 辨识	0	-	停机更改	第404页 “A9-12”
A9-13	0xA90D	异步机快速识别定子电阻系数1	0~65535	10	-	停机更改	第405页 “A9-13”
A9-14	0xA90E	异步机快速识别定子电阻系数2	0~65535	10	-	停机更改	第405页 “A9-14”
A9-17	0xA911	同步机实时角度	0.0~359.9	0.0	-	不可更改	第405页 “A9-17”
A9-18	0xA912	同步机初始位置角检测	0: 每次运行都检测 1: 不检测 2: 上电第一次运行检测	0	-	实时更改	第405页 “A9-18”
A9-20	0xA914	弱磁方式选择	0: 自动弱磁 1: 同步机调整法弱磁 2: 同步机混合方式弱磁 3: 不弱磁	1	-	停机更改	第406页 “A9-20”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A9-21	0xA915	同步机弱磁增益	0~50	5	-	实时更改	第406页 “A9-21”
A9-22	0xA916	同步机输出电压上限裕量	0%~50%	5	%	实时更改	第406页 “A9-22”
A9-23	0xA917	同步机最大出力调整增益	20%~300%	100	%	实时更改	第406页 “A9-23”
A9-24	0xA918	同步机计算励磁电流调整增益	40%~200%	100	%	实时更改	第407页 “A9-24”
A9-25	0xA919	同步机SVC速度估算积分增益	5%~1000%	30	%	实时更改	第407页 “A9-25”
A9-26	0xA91A	同步机SVC速度估算比例增益	5%~300%	20	%	实时更改	第407页 “A9-26”
A9-27	0xA91B	同步机SVC估计速度滤波	10~2000	100	-	实时更改	第407页 “A9-27”
A9-28	0xA91C	同步机SVC最低载波频率	0.8~F0-15	2.0	-	实时更改	第408页 “A9-28”
A9-29	0xA91D	同步机SVC低速励磁电流	0%~80%	30	%	实时更改	第408页 “A9-29”
A9-30	0xA91E	低速闭环电流 (VVC使用)	0%~65535%	0	%	实时更改	第408页 “A9-30”
A9-31	0xA91F	振荡抑制阻尼系数 (VVC使用)	0%~65535%	0	%	实时更改	第408页 “A9-31”
A9-32	0xA920	同步机控制保留参数8	0~65535	0	-	实时更改	第409页 “A9-32”
A9-33	0xA921	同步机控制保留参数9	0~5	0	-	停机更改	第409页 “A9-33”
A9-34	0xA922	同步机控制保留参数10	0%~65535%	0	%	实时更改	第409页 “A9-34”
A9-35	0xA923	性能第一次故障子码	0~65535	0	-	不可更改	第409页 “A9-35”
A9-36	0xA924	性能第二次故障子码	0~65535	0	-	不可更改	第410页 “A9-36”
A9-37	0xA925	性能第三次故障子码	0~65535	0	-	不可更改	第410页 “A9-37”
A9-40	0xA928	低速是否开启闭电流 (VVC使用)	0: 不开启 1: 开启	0	-	停机更改	第410页 “A9-40”
A9-41	0xA929	低速闭环电流 (VVC使用)	30%~200%	50	%	停机更改	第410页 “A9-41”
A9-42	0xA92A	振荡抑制阻尼系数 (VVC使用)	0%~500%	100	%	实时更改	第411页 “A9-42”
A9-43	0xA92B	初始位置补偿角 (VVC使用)	0~5	0	-	停机更改	第411页 “A9-43”
A9-44	0xA92C	同步机初始位置补偿角度	0.0~360.0	0.0	-	实时更改	第411页 “A9-44”
A9-45	0xA92D	同步机低速处理使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第411页 “A9-45”



参数一览表

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A9-46	0xA92E	同步机低速处理切换频率	0.01~F0-10	5.00	-	停机更改	第412页 “A9-46”
A9-47	0xA92F	同步机低速处理电流	10~200	100	-	停机更改	第412页 “A9-47”
A9-48	0xA930	同步机低速处理反馈抑制系数	0~300	32	-	停机更改	第412页 “A9-48”
A9-49	0xA931	同步机节能控制使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第412页 “A9-49”
A9-50	0xA932	最大弱磁电流限制余量	200~1000	1000	-	停机更改	第413页 “A9-50”
A9-51	0xA933	异步机参数辨识高级设置	个位: 转子电阻与漏感辨识直流偏置选择 0: 标准偏置 1: 大偏置 十位: 新的转子电阻与漏感辨识算法 0: 不使能 1: 使能 百位: 新的互感静态辨识算法 0: 不使能 1: 使能 千位: 定子电阻辨识算法选择 0: 电流开环 1: 电流闭环	111	-	停机更改	第413页 “A9-51”
A9-52	0xA934	U0-06反馈转矩选择	0: 电动转矩为正, 发电转矩为负 1: 速度正方向的转矩方向为正, 相反为负	1	-	实时更改	第413页 “A9-52”
A9-54	0xA936	管压降	0~10000	700	-	停机更改	第414页 “A9-54”
A9-55	0xA937	死区时间0	0~10000	352	-	停机更改	第414页 “A9-55”
A9-56	0xA938	死区时间1	0~10000	1052	-	停机更改	第414页 “A9-56”
A9-57	0xA939	死区时间2	0~10000	1270	-	停机更改	第414页 “A9-57”
A9-58	0xA93A	死区时间3	0~10000	1358	-	停机更改	第414页 “A9-58”
A9-59	0xA93B	死区时间4	0~10000	1404	-	停机更改	第415页 “A9-59”
A9-60	0xA93C	死区时间5	0~10000	1449	-	停机更改	第415页 “A9-60”
A9-61	0xA93D	死区时间6	0~10000	1661	-	停机更改	第415页 “A9-61”
A9-62	0xA93E	死区时间7	0~10000	1689	-	停机更改	第415页 “A9-62”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
A9-63	0xA93F	死区补偿量电流0	0~10000	94	-	停机更改	第416页 “A9-63”
A9-64	0xA940	死区补偿量电流1	0~10000	376	-	停机更改	第416页 “A9-64”
A9-65	0xA941	死区补偿量电流2	0~10000	658	-	停机更改	第416页 “A9-65”
A9-66	0xA942	死区补偿量电流3	0~10000	940	-	停机更改	第416页 “A9-66”
A9-67	0xA943	死区补偿量电流4	0~10000	1222	-	停机更改	第417页 “A9-67”
A9-68	0xA944	死区补偿量电流5	0~10000	1504	-	停机更改	第417页 “A9-68”
A9-69	0xA945	死区补偿量电流6	0~10000	3478	-	停机更改	第417页 “A9-69”
A9-70	0xA946	死区补偿量电流7	0~10000	5452	-	停机更改	第417页 “A9-70”
A9-71	0xA944	弹性震荡抑制使能	0: 关闭 1: 目标频率自适应 2: 给定频率	0	-	停机更改	第418页 “A9-71”
A9-72	0xA945	弹性震荡抑制滤波时间	20ms~1000ms	300	ms	实时更改	第418页 “A9-72”
A9-73	0xA946	弹性震荡抑制增益	10~1000	100	-	实时更改	第418页 “A9-73”
AC-00	0xAC00	AI1实测电压1	-10.000V~10.000V	2.000	V	实时更改	第418页 “AC-00”
AC-01	0xAC01	AI1显示电压1	-10.000V~10.000V	2.000	V	实时更改	第419页 “AC-01”
AC-02	0xAC02	AI1实测电压2	-10.000V~10.000V	8.000	V	实时更改	第419页 “AC-02”
AC-03	0xAC03	AI1显示电压2	-10.000V~10.000V	8.000	V	实时更改	第419页 “AC-03”
AC-04	0xAC04	AI2实测电压1	-10.000V~10.000V	2.000	V	实时更改	第420页 “AC-04”
AC-05	0xAC05	AI2显示电压1	-10.000V~10.000V	2.000	V	实时更改	第420页 “AC-05”
AC-06	0xAC06	AI2实测电压2	-10.000V~10.000V	8.000	V	实时更改	第420页 “AC-06”
AC-07	0xAC07	AI2显示电压2	-10.000V~10.000V	8.000	V	实时更改	第420页 “AC-07”
AC-08	0xAC08	AI3实测电压1	-10.000V~10.000V	2.000	V	实时更改	第421页 “AC-08”
AC-09	0xAC09	AI3显示电压1	-10.000V~10.000V	2.000	V	实时更改	第421页 “AC-09”
AC-10	0xAC0A	AI3实测电压2	-10.000V~10.000V	8.000	V	实时更改	第421页 “AC-10”
AC-11	0xAC0B	AI3显示电压2	-10.000V~10.000V	8.000	V	实时更改	第422页 “AC-11”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
AC-12	0xAC0C	AO1实测电压1	-10.000V~10.000V	2.000	V	实时更改	第422页“AC-12”
AC-13	0xAC0D	AO1目标电压1	-10.000V~10.000V	2.000	V	实时更改	第422页“AC-13”
AC-14	0xAC0E	AO1实测电压2	-10.000V~10.000V	8.000	V	实时更改	第422页“AC-14”
AC-15	0xAC0F	AO1目标电压2	-10.000V~10.000V	8.000	V	实时更改	第423页“AC-15”
AC-16	0xAC10	AO2实测电压1	-10.000V~10.000V	2.000	V	实时更改	第423页“AC-16”
AC-17	0xAC11	AO2目标电压1	-10.000V~10.000V	2.000	V	实时更改	第423页“AC-17”
AC-18	0xAC12	AO2实测电压2	-10.000V~10.000V	8.000	V	实时更改	第423页“AC-18”
AC-19	0xAC13	AO2目标电压2	-10.000V~10.000V	8.000	V	实时更改	第424页“AC-19”
AC-20	0xAC14	PT100实测电压1	0.000V~3.300V	0.440	V	实时更改	第424页“AC-20”
AC-21	0xAC15	PT100显示电压1	0.000V~3.300V	0.440	V	实时更改	第424页“AC-21”
AC-22	0xAC16	PT100实测电压2	0.000V~3.300V	2.160	V	实时更改	第425页“AC-22”
AC-23	0xAC17	PT100显示电压2	0.000V~3.300V	2.160	V	实时更改	第425页“AC-23”
AC-24	0xAC18	PT1000实测电压1	0.000V~3.300V	1.136	V	实时更改	第425页“AC-24”
AC-25	0xAC19	PT1000显示电压1	0.000V~3.300V	1.136	V	实时更改	第426页“AC-25”
AC-26	0xAC1A	PT1000实测电压2	0.000V~3.300V	2.122	V	实时更改	第426页“AC-26”
AC-27	0xAC1B	PT1000显示电压2	0.000V~3.300V	2.122	V	实时更改	第426页“AC-27”
AC-28	0xAC1C	AO1实测电流1	0.000mA~20.000mA	4.000	mA	实时更改	第426页“AC-28”
AC-29	0xAC1D	AO1目标电流1	0.000mA~20.000mA	4.000	mA	实时更改	第427页“AC-29”
AC-30	0xAC1E	AO1实测电流2	0.000mA~20.000mA	16.000	mA	实时更改	第427页“AC-30”
AC-31	0xAC1F	AO1目标电流2	0.000mA~20.000mA	16.000	mA	实时更改	第427页“AC-31”
AF-00	0xAF00	RPD01-SubIndex0-H	0~65535	0	-	实时更改	第428页“AF-00”
AF-01	0xAF01	RPD01-SubIndex0-L	0~65535	0	-	实时更改	第428页“AF-01”
AF-02	0xAF02	RPD01-SubIndex1-H	0~65535	0	-	实时更改	第428页“AF-02”
AF-03	0xAF03	RPD01-SubIndex1-L	0~65535	0	-	实时更改	第428页“AF-03”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
AF-04	0xAF04	RPD01-SubIndex2-H	0~65535	0	-	实时更改	第429页“AF-04”
AF-05	0xAF05	RPD01-SubIndex2-L	0~65535	0	-	实时更改	第429页“AF-05”
AF-06	0xAF06	RPD01-SubIndex3-H	0~65535	0	-	实时更改	第429页“AF-06”
AF-07	0xAF07	RPD01-SubIndex3-L	0~65535	0	-	实时更改	第429页“AF-07”
AF-08	0xAF08	RPD02-SubIndex0-H	0~65535	0	-	实时更改	第429页“AF-08”
AF-09	0xAF09	RPD02-SubIndex0-L	0~65535	0	-	实时更改	第430页“AF-09”
AF-10	0xAF0A	RPD02-SubIndex1-H	0~65535	0	-	实时更改	第430页“AF-10”
AF-11	0xAF0B	RPD02-SubIndex1-L	0~65535	0	-	实时更改	第430页“AF-11”
AF-12	0xAF0C	RPD02-SubIndex2-H	0~65535	0	-	实时更改	第430页“AF-12”
AF-13	0xAF0D	RPD02-SubIndex2-L	0~65535	0	-	实时更改	第431页“AF-13”
AF-14	0xAF0E	RPD02-SubIndex3-H	0~65535	0	-	实时更改	第431页“AF-14”
AF-15	0xAF0F	RPD02-SubIndex3-L	0~65535	0	-	实时更改	第431页“AF-15”
AF-16	0xAF10	RPD03-SubIndex0-H	0~65535	0	-	实时更改	第431页“AF-16”
AF-17	0xAF11	RPD03-SubIndex0-L	0~65535	0	-	实时更改	第432页“AF-17”
AF-18	0xAF12	RPD03-SubIndex1-H	0~65535	0	-	实时更改	第432页“AF-18”
AF-19	0xAF13	RPD03-SubIndex1-L	0~65535	0	-	实时更改	第432页“AF-19”
AF-20	0xAF14	RPD03-SubIndex2-H	0~65535	0	-	实时更改	第432页“AF-20”
AF-21	0xAF15	RPD03-SubIndex2-L	0~65535	0	-	实时更改	第432页“AF-21”
AF-22	0xAF16	RPD03-SubIndex3-H	0~65535	0	-	实时更改	第433页“AF-22”
AF-23	0xAF17	RPD03-SubIndex3-L	0~65535	0	-	实时更改	第433页“AF-23”
AF-24	0xAF18	RPD04-SubIndex0-H	0~65535	0	-	实时更改	第433页“AF-24”
AF-25	0xAF19	RPD04-SubIndex0-L	0~65535	0	-	实时更改	第433页“AF-25”
AF-26	0xAF1A	RPD04-SubIndex1-H	0~65535	0	-	实时更改	第434页“AF-26”
AF-27	0xAF1B	RPD04-SubIndex1-L	0~65535	0	-	实时更改	第434页“AF-27”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
AF-28	0xAF1C	RPDO4-SubIndex2-H	0~65535	0	-	实时更改	第434页 “AF-28”
AF-29	0xAF1D	RPDO4-SubIndex2-L	0~65535	0	-	实时更改	第434页 “AF-29”
AF-30	0xAF1E	RPDO4-SubIndex3-H	0~65535	0	-	实时更改	第435页 “AF-30”
AF-31	0xAF1F	RPDO4-SubIndex3-L	0~65535	0	-	实时更改	第435页 “AF-31”
AF-32	0xAF20	TPDO1-SubIndex0-H	0~65535	0	-	实时更改	第435页 “AF-32”
AF-33	0xAF21	TPDO1-SubIndex0-L	0~65535	0	-	实时更改	第435页 “AF-33”
AF-34	0xAF22	TPDO1-SubIndex1-H	0~65535	0	-	实时更改	第435页 “AF-34”
AF-35	0xAF23	TPDO1-SubIndex1-L	0~65535	0	-	实时更改	第436页 “AF-35”
AF-36	0xAF24	TPDO1-SubIndex2-H	0~65535	0	-	实时更改	第436页 “AF-36”
AF-37	0xAF25	TPDO1-SubIndex2-L	0~65535	0	-	实时更改	第436页 “AF-37”
AF-38	0xAF26	TPDO1-SubIndex3-H	0~65535	0	-	实时更改	第436页 “AF-38”
AF-39	0xAF27	TPDO1-SubIndex3-L	0~65535	0	-	实时更改	第437页 “AF-39”
AF-40	0xAF28	TPDO2-SubIndex0-H	0~65535	0	-	实时更改	第437页 “AF-40”
AF-41	0xAF29	TPDO2-SubIndex0-L	0~65535	0	-	实时更改	第437页 “AF-41”
AF-42	0xAF2A	TPDO2-SubIndex1-H	0~65535	0	-	实时更改	第437页 “AF-42”
AF-43	0xAF2B	TPDO2-SubIndex1-L	0~65535	0	-	实时更改	第438页 “AF-43”
AF-44	0xAF2C	TPDO2-SubIndex2-H	0~65535	0	-	实时更改	第438页 “AF-44”
AF-45	0xAF2D	TPDO2-SubIndex2-L	0~65535	0	-	实时更改	第438页 “AF-45”
AF-46	0xAF2E	TPDO2-SubIndex3-H	0~65535	0	-	实时更改	第438页 “AF-46”
AF-47	0xAF2F	TPDO2-SubIndex3-L	0~65535	0	-	实时更改	第438页 “AF-47”
AF-48	0xAF30	TPDO3-SubIndex0-H	0~65535	0	-	实时更改	第439页 “AF-48”
AF-49	0xAF31	TPDO3-SubIndex0-L	0~65535	0	-	实时更改	第439页 “AF-49”
AF-50	0xAF32	TPDO3-SubIndex1-H	0~65535	0	-	实时更改	第439页 “AF-50”
AF-51	0xAF33	TPDO3-SubIndex1-L	0~65535	0	-	实时更改	第439页 “AF-51”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
AF-52	0xAF34	TPDO3-SubIndex2-H	0~65535	0	-	实时更改	第440页“AF-52”
AF-53	0xAF35	TPDO3-SubIndex2-L	0~65535	0	-	实时更改	第440页“AF-53”
AF-54	0xAF36	TPDO3-SubIndex3-H	0~65535	0	-	实时更改	第440页“AF-54”
AF-55	0xAF37	TPDO3-SubIndex3-L	0~65535	0	-	实时更改	第440页“AF-55”
AF-56	0xAF38	TPDO4-SubIndex0-H	0~65535	0	-	实时更改	第441页“AF-56”
AF-57	0xAF39	TPDO4-SubIndex0-L	0~65535	0	-	实时更改	第441页“AF-57”
AF-58	0xAF3A	TPDO4-SubIndex1-H	0~65535	0	-	实时更改	第441页“AF-58”
AF-59	0xAF3B	TPDO4-SubIndex1-L	0~65535	0	-	实时更改	第441页“AF-59”
AF-60	0xAF3C	TPDO4-SubIndex2-H	0~65535	0	-	实时更改	第441页“AF-60”
AF-61	0xAF3D	TPDO4-SubIndex2-L	0~65535	0	-	实时更改	第442页“AF-61”
AF-62	0xAF3E	TPDO4-SubIndex3-H	0~65535	0	-	实时更改	第442页“AF-62”
AF-63	0xAF3F	TPDO4-SubIndex3-L	0~65535	0	-	实时更改	第442页“AF-63”
AF-66	0xAF42	RPDO有效个数	0~65535	0	-	不可更改	第442页“AF-66”
AF-67	0xAF43	TPDO有效个数	0~65535	0	-	不可更改	第443页“AF-67”
B0-00	0xB000	张力控制模式	0: 无效 1: 开环转矩控制模式 2: 闭环速度控制模式 3: 闭环转矩控制模式 4: 恒线速度控制模式	0	-	停机更改	第443页“B0-00”
B0-01	0xB001	卷曲模式	0: 收卷 1: 放卷	0	-	实时更改	第444页“B0-01”
B0-02	0xB002	放卷反向收紧选择	0.0m/min~500.0m/min	0.0	m/min	实时更改	第444页“B0-02”
B0-03	0xB003	机械传动比	0.01~300.00	1.00	-	实时更改	第444页“B0-03”
B0-04	0xB004	线速度输入源	0: 无输入 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE输入 (DI5) 5: 通讯设定 (1000H) 6: 通讯设定 (731AH)	0	-	停机更改	第445页“B0-04”
B0-05	0xB005	最大线速度	0.0m/min~6500.0m/min	1000.0	m/min	实时更改	第445页“B0-05”

参数一览表

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
B0-06	0xB006	卷径计算最低线速度	0.0m/min~6500.0m/min	20.0	m/min	实时更改	第445页“B0-06”
B0-07	0xB007	卷径计算方法选择	0: 通过线速度计算 1: 通过厚度累计计算 2: AI1输入 3: AI2输入 4: AI3输入 5: PULSE输入 (DI5) 6: 通讯给定 7: B0-14设定	0	-	停机更改	第446页“B0-07”
B0-08	0xB008	最大卷径	0.1mm~6000.0mm	500.0	mm	实时更改	第446页“B0-08”
B0-09	0xB009	空卷卷径	0.1mm~6000.0mm	100.0	mm	实时更改	第447页“B0-09”
B0-10	0xB00A	初始卷径源	0: B0-11~B0-13设定 1: AI1设定 2: AI2设定 3: AI3设定 4: 通讯给定 (1000H)	0	-	停机更改	第447页“B0-10”
B0-11	0xB00B	初始卷径1	0.1mm~6000.0mm	100.0	mm	实时更改	第447页“B0-11”
B0-12	0xB00C	初始卷径2	0.1mm~6000.0mm	100.0	mm	实时更改	第448页“B0-12”
B0-13	0xB00D	初始卷径3	0.1mm~6000.0mm	100.0	mm	实时更改	第448页“B0-13”
B0-14	0xB00E	当前卷径值	0.1mm~6000.0mm	100.0	mm	实时更改	第448页“B0-14”
B0-15	0xB00F	卷径滤波时间	0.00s~10.00s	5.00	s	实时更改	第448页“B0-15”
B0-16	0xB010	卷径变化率	0.0~1000.0	0.0	-	实时更改	第449页“B0-16”
B0-17	0xB011	卷径变化方向限制	0: 功能关闭 1: 收卷禁止递减、放卷禁止递增	0	-	实时更改	第449页“B0-17”
B0-18	0xB012	运行中卷径复位允许	0~1	0	-	实时更改	第449页“B0-18”
B0-19	0xB013	预驱动速度增益	-100.0%~200.0%	0.0	%	实时更改	第449页“B0-19”
B0-20	0xB014	预驱动转矩限幅源	0: 根据F2-09设定 1: 根据张力控制转矩设定	1	-	停机更改	第450页“B0-20”
B0-21	0xB015	预驱动转矩修正	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第450页“B0-21”
B0-23	0xB017	预驱动加速时间	0.0s~6000.0s	20.0	s	实时更改	第450页“B0-23”
B0-24	0xB018	预驱动减速时间	0.0s~6000.0s	20.0	s	实时更改	第451页“B0-24”
B0-25	0xB019	预驱动卷径计算允许	0~1	0	-	实时更改	第451页“B0-25”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
B0-26	0xB01A	张力频率限幅	0.0%~100.0%	50.0	%	实时更改	第451页“B0-26”
B0-27	0xB01B	张力频率限幅偏置	0.00Hz~100.00Hz	5.00	Hz	实时更改	第451页“B0-27”
B0-28	0xB01C	张力频率限幅使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	实时更改	第452页“B0-28”
B0-29	0xB01D	每圈脉冲数	1~60000	1	-	实时更改	第452页“B0-29”
B0-30	0xB01E	每层圈数	1~10000	1	-	实时更改	第453页“B0-30”
B0-31	0xB01F	材料厚度设定源	0: 数字设定 1: AI1设定 2: AI2设定 3: AI3设定	0	-	停机更改	第453页“B0-31”
B0-32	0xB020	材料厚度0	0.01mm~100.00mm	0.01	mm	实时更改	第453页“B0-32”
B0-33	0xB021	材料厚度1	0.01mm~100.00mm	0.01	mm	实时更改	第453页“B0-33”
B0-34	0xB022	材料厚度2	0.01mm~100.00mm	0.01	mm	实时更改	第454页“B0-34”
B0-35	0xB023	材料厚度3	0.01mm~100.00mm	0.01	mm	实时更改	第454页“B0-35”
B0-36	0xB024	最大厚度	0.01mm~100.00mm	1.00	mm	实时更改	第454页“B0-36”
B0-37	0xB025	停机免卷径复位	0: 不使能 1: 使能	0	-	实时更改	第454页“B0-37”
B0-38	0xB026	闭环张力转矩模式选择	0: 转矩由纯PID运算 1: 转矩由主+PID运算	0	-	停机更改	第455页“B0-38”
B0-40	0xB028	最小预驱动转矩限制	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第455页“B0-40”
B0-41	0xB029	恒线速度源选择	0: AI1 1: AI2 2: AI3 3: PULSE脉冲设定 (DI5) 4: 通讯设定 (1000H) 5: 通讯设定 (731AH)	0	-	停机更改	第455页“B0-41”
B1-00	0xB100	张力设定源	0: B0-01设定 1: AI1设定 2: AI2设定 3: AI3设定 4: PULSE脉冲设定 (DI5) 5: 通讯设定 (1000H)	0	-	停机更改	第456页“B1-00”
B1-01	0xB101	张力数字设定	0N~65000N	50	N	实时更改	第456页“B1-01”
B1-02	0xB102	最大张力	0N~65000N	500	N	实时更改	第456页“B1-02”
B1-03	0xB103	零速阈值	0.0%~20.0%	0.0	%	实时更改	第457页“B1-03”



参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
B1-04	0xB104	零速张力提升	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第457页 “B1-04”
B1-05	0xB105	转矩模式频率加速时间	0.0s~6500.0s	0.0	s	实时更改	第457页 “B1-05”
B1-06	0xB106	转矩模式频率减速时间	0.0s~6500.0s	0.0	s	实时更改	第457页 “B1-06”
B1-07	0xB107	摩擦力补偿	0.0%~50.0%	0.0	%	实时更改	第458页 “B1-07”
B1-08	0xB108	机械惯量补偿系数	0~65535	0	-	实时更改	第458页 “B1-08”
B1-09	0xB109	加速惯量补偿修正量	0.0%~200.0%	100.0	%	实时更改	第458页 “B1-09”
B1-10	0xB10A	减速惯量补偿修正量	0.0%~200.0%	100.0	%	实时更改	第459页 “B1-10”
B1-11	0xB10B	材料密度	0~65535	0	-	实时更改	第459页 “B1-11”
B1-12	0xB10C	材料宽度	0mm~65535mm	0	mm	实时更改	第459页 “B1-12”
B1-13	0xB10D	惯量补偿退出延时	0ms~1000ms	0	ms	实时更改	第460页 “B1-13”
B1-14	0xB10E	零速补偿过度频率	0.00Hz~20.00Hz	2.00	Hz	实时更改	第460页 “B1-14”
B1-15	0xB10F	开环转矩反向允许	0: 禁止转矩反向 1: 允许转矩反向	0	-	实时更改	第460页 “B1-15”
B1-16	0xB110	张力闭环转矩限幅	0.0%~200.0%	100.0	%	实时更改	第460页 “B1-16”
B1-17	0xB111	摩擦力补偿修正系数	-50.0~50.0	0.0	-	实时更改	第461页 “B1-17”
B1-18	0xB112	摩擦力补偿曲线	0: 频率 1: 线速度 2: 多段摩擦力补偿曲线1 3: 多段摩擦力补偿曲线2	0	-	停机更改	第461页 “B1-18”
B1-19	0xB113	多段摩擦力补偿转矩1	0.0~50.0	0.0	-	实时更改	第461页 “B1-19”
B1-20	0xB114	多段摩擦力补偿转矩2	0.0~50.0	0.0	-	实时更改	第462页 “B1-20”
B1-21	0xB115	多段摩擦力补偿转矩3	0.0~50.0	0.0	-	实时更改	第462页 “B1-21”
B1-22	0xB116	多段摩擦力补偿转矩4	0.0~50.0	0.0	-	实时更改	第462页 “B1-22”
B1-23	0xB117	多段摩擦力补偿转矩5	0.0~50.0	0.0	-	实时更改	第462页 “B1-23”
B1-24	0xB118	多段摩擦力补偿转矩6	0.0~50.0	0.0	-	实时更改	第463页 “B1-24”
B1-25	0xB119	多段摩擦力补偿拐点1	0.00Hz~F0-10	0.00	Hz	实时更改	第463页 “B1-25”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
B1-26	0xB11A	多段摩擦力补偿拐点2	0.00Hz~F0-10	0.00	Hz	实时更改	第463页 “B1-26”
B1-27	0xB11B	多段摩擦力补偿拐点3	0.00Hz~F0-10	0.00	Hz	实时更改	第463页 “B1-27”
B1-28	0xB11C	多段摩擦力补偿拐点4	0.00Hz~F0-10	0.00	Hz	实时更改	第464页 “B1-28”
B1-29	0xB11D	多段摩擦力补偿拐点5	0.00Hz~F0-10	0.00	Hz	实时更改	第464页 “B1-29”
B1-30	0xB11E	多段摩擦力补偿拐点6	0.00Hz~F0-10	0.00	Hz	实时更改	第464页 “B1-30”
B1-31	0xB11F	张力建立使能	0: 关闭 1: 开启	0	-	停机更改	第464页 “B1-31”
B1-32	0xB120	张力建立死区	0.0%~100.0%	2.0	%	实时更改	第465页 “B1-32”
B1-33	0xB121	张力建立频率	0.00Hz~F0-10	0.10	Hz	实时更改	第465页 “B1-33”
B1-34	0xB122	端子转矩提升比例	0.0%~500.0%	50.0	%	实时更改	第465页 “B1-34”
B1-35	0xB123	端子转矩提升撤销时间	0.0s~50.0s	0.0	s	实时更改	第466页 “B1-35”
B1-37	0xB125	初始卷径自学习使能	0: 关闭 1: 开启	0	-	停机更改	第466页 “B1-37”
B1-38	0xB126	摆杆长度	1mm~65535mm	300	mm	停机更改	第466页 “B1-38”
B1-39	0xB127	摆杆角度	0.1°~360.0°	40.0	°	停机更改	第466页 “B1-39”
B2-00	0xB200	锥度曲线	0: 曲线锥度 1: 多段直线锥度	0	-	停机更改	第467页 “B2-00”
B2-01	0xB201	张力锥度源选择	0: B2-02设定 1: A11设定 2: A12设定 3: A13设定 4: 通讯设定 (1000H)	0	-	停机更改	第467页 “B2-01”
B2-02	0xB202	锥度数字设定	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第467页 “B2-02”
B2-03	0xB203	锥度补偿修正量	0mm~10000mm	0	mm	实时更改	第468页 “B2-03”
B2-05	0xB205	对外锥度AO输出设定源	0: B2-06设定 1: A11设定 2: A12设定 3: A13设定 4: 通讯设定 (1000H)	0	-	停机更改	第468页 “B2-05”
B2-06	0xB206	对外锥度设定	0.0%~100.0%	100.0	%	实时更改	第468页 “B2-06”
B2-08	0xB208	最小卷径锥度值	0.0%~100.0%	100.0	%	实时更改	第469页 “B2-08”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
B2-09	0xB209	直线锥度切换点1	B0-09~B0-08	150.0	mm	实时更改	第469页“B2-09”
B2-10	0xB20A	切换点1锥度值	0.0%~100.0%	100.0	%	实时更改	第469页“B2-10”
B2-11	0xB20B	直线锥度切换点2	B2-09~B0-08	200.0	mm	实时更改	第469页“B2-11”
B2-12	0xB20C	切换点2锥度值	0.0%~100.0%	90.0	%	实时更改	第470页“B2-12”
B2-13	0xB20D	直线锥度切换点3	B2-11~B0-08	250.0	mm	实时更改	第470页“B2-13”
B2-14	0xB20E	切换点3锥度值	0.0%~100.0%	80.0	%	实时更改	第470页“B2-14”
B2-15	0xB20F	直线锥度切换点4	B2-13~B0-08	300.0	mm	实时更改	第470页“B2-15”
B2-16	0xB210	切换点4锥度值	0.0%~100.0%	70.0	%	实时更改	第470页“B2-16”
B2-17	0xB211	直线锥度切换点5	B2-15~B0-08	400.0	mm	实时更改	第471页“B2-17”
B2-18	0xB212	切换点5锥度值	0.0%~100.0%	50.0	%	实时更改	第471页“B2-18”
B2-19	0xB213	最大卷径锥度值	0.0~100.0	30.0	-	实时更改	第471页“B2-19”
B6-00	0xB600	源地址1	0~65535	57362	-	实时更改	第472页“B6-00”
B6-01	0xB601	映射地址1	0~65535	20494	-	实时更改	第472页“B6-01”
B6-02	0xB602	写增益1	0.00~100.00	10.00	-	实时更改	第472页“B6-02”
B6-03	0xB603	读增益1	0.00~100.00	0.10	-	实时更改	第472页“B6-03”
B6-04	0xB604	源地址2	0~65535	0	-	实时更改	第473页“B6-04”
B6-05	0xB605	映射地址2	0~65535	0	-	实时更改	第473页“B6-05”
B6-06	0xB606	写增益2	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第473页“B6-06”
B6-07	0xB607	读增益2	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第473页“B6-07”
B6-08	0xB608	源地址3	0~65535	0	-	实时更改	第474页“B6-08”
B6-09	0xB609	映射地址3	0~65535	0	-	实时更改	第474页“B6-09”
B6-10	0xB60A	写增益3	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第474页“B6-10”
B6-11	0xB60B	读增益3	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第474页“B6-11”
B6-12	0xB60C	源地址4	0~65535	0	-	实时更改	第475页“B6-12”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
B6-13	0xB60D	映射地址4	0~65535	0	-	实时更改	第475页“B6-13”
B6-14	0xB60E	写增益4	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第475页“B6-14”
B6-15	0xB60F	读增益4	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第475页“B6-15”
B6-16	0xB610	源地址5	0~65535	0	-	实时更改	第476页“B6-16”
B6-17	0xB611	映射地址5	0~65535	0	-	实时更改	第476页“B6-17”
B6-18	0xB612	写增益5	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第476页“B6-18”
B6-19	0xB613	读增益5	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第477页“B6-19”
B6-20	0xB614	源地址6	0~65535	0	-	实时更改	第477页“B6-20”
B6-21	0xB615	映射地址6	0~65535	0	-	实时更改	第477页“B6-21”
B6-22	0xB616	写增益6	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第477页“B6-22”
B6-23	0xB617	读增益6	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第478页“B6-23”
B6-24	0xB618	源地址7	0~65535	0	-	实时更改	第478页“B6-24”
B6-25	0xB619	映射地址7	0~65535	0	-	实时更改	第478页“B6-25”
B6-26	0xB61A	写增益7	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第478页“B6-26”
B6-27	0xB61B	读增益7	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第479页“B6-27”
B6-28	0xB61C	源地址8	0~65535	0	-	实时更改	第479页“B6-28”
B6-29	0xB61D	映射地址8	0~65535	0	-	实时更改	第479页“B6-29”
B6-30	0xB61E	写增益8	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第479页“B6-30”
B6-31	0xB61F	读增益8	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第480页“B6-31”
B6-32	0xB620	源地址9	0~65535	0	-	实时更改	第480页“B6-32”
B6-33	0xB621	映射地址9	0~65535	0	-	实时更改	第480页“B6-33”
B6-34	0xB622	写增益9	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第480页“B6-34”
B6-35	0xB623	读增益9	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第481页“B6-35”
B6-36	0xB624	源地址10	0~65535	0	-	实时更改	第481页“B6-36”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
B6-37	0xB625	映射地址10	0~65535	0	-	实时更改	第481页“B6-37”
B6-38	0xB626	写增益10	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第481页“B6-38”
B6-39	0xB627	读增益10	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第482页“B6-39”
B6-40	0xB628	源地址11	0~65535	0	-	实时更改	第482页“B6-40”
B6-41	0xB629	映射地址11	0~65535	0	-	实时更改	第482页“B6-41”
B6-42	0xB62A	写增益11	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第482页“B6-42”
B6-43	0xB62B	读增益11	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第483页“B6-43”
B6-44	0xB62C	源地址12	0~65535	0	-	实时更改	第483页“B6-44”
B6-45	0xB62D	映射地址12	0~65535	0	-	实时更改	第483页“B6-45”
B6-46	0xB62E	写增益12	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第483页“B6-46”
B6-47	0xB62F	读增益12	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第484页“B6-47”
B6-48	0xB630	源地址13	0~65535	0	-	实时更改	第484页“B6-48”
B6-49	0xB631	映射地址13	0~65535	0	-	实时更改	第484页“B6-49”
B6-50	0xB632	写增益13	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第484页“B6-50”
B6-51	0xB633	读增益13	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第485页“B6-51”
B6-52	0xB634	源地址14	0~65535	0	-	实时更改	第485页“B6-52”
B6-53	0xB635	映射地址14	0~65535	0	-	实时更改	第485页“B6-53”
B6-54	0xB636	写增益14	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第485页“B6-54”
B6-55	0xB637	读增益14	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第486页“B6-55”
B6-56	0xB638	源地址15	0~65535	0	-	实时更改	第486页“B6-56”
B6-57	0xB639	映射地址15	0~65535	0	-	实时更改	第486页“B6-57”
B6-58	0xB63A	写增益15	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第486页“B6-58”
B6-59	0xB63B	读增益15	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第487页“B6-59”
B6-60	0xB63C	源地址16	0~65535	0	-	实时更改	第487页“B6-60”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
B6-61	0xB63D	映射地址16	0~65535	0	-	实时更改	第487页“B6-61”
B6-62	0xB63E	写增益16	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第487页“B6-62”
B6-63	0xB63F	读增益16	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第488页“B6-63”
B6-64	0xB640	源地址17	0~65535	0	-	实时更改	第488页“B6-64”
B6-65	0xB641	映射地址17	0~65535	0	-	实时更改	第488页“B6-65”
B6-66	0xB642	写增益17	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第488页“B6-66”
B6-67	0xB643	读增益17	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第489页“B6-67”
B6-68	0xB644	源地址18	0~65535	0	-	实时更改	第489页“B6-68”
B6-69	0xB645	映射地址18	0~65535	0	-	实时更改	第489页“B6-69”
B6-70	0xB646	写增益18	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第489页“B6-70”
B6-71	0xB647	读增益18	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第490页“B6-71”
B6-72	0xB648	源地址19	0~65535	0	-	实时更改	第490页“B6-72”
B6-73	0xB649	映射地址19	0~65535	0	-	实时更改	第490页“B6-73”
B6-74	0xB64A	写增益19	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第490页“B6-74”
B6-75	0xB64B	读增益19	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第491页“B6-75”
B6-76	0xB64C	源地址20	0~65535	0	-	实时更改	第491页“B6-76”
B6-77	0xB64D	映射地址20	0~65535	0	-	实时更改	第491页“B6-77”
B6-78	0xB64E	写增益20	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第491页“B6-78”
B6-79	0xB64F	读增益20	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第492页“B6-79”
B6-80	0xB650	源地址21	0~65535	0	-	实时更改	第492页“B6-80”
B6-81	0xB651	映射地址21	0~65535	0	-	实时更改	第492页“B6-81”
B6-82	0xB652	写增益21	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第492页“B6-82”
B6-83	0xB653	读增益21	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第493页“B6-83”
B6-84	0xB654	源地址22	0~65535	0	-	实时更改	第493页“B6-84”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
B6-85	0xB655	映射地址22	0~65535	0	-	实时更改	第493页 “B6-85”
B6-86	0xB656	写增益22	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第493页 “B6-86”
B6-87	0xB657	读增益22	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第494页 “B6-87”
B6-88	0xB658	源地址23	0~65535	0	-	实时更改	第494页 “B6-88”
B6-89	0xB659	映射地址23	0~65535	0	-	实时更改	第494页 “B6-89”
B6-90	0xB65A	写增益23	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第494页 “B6-90”
B6-91	0xB65B	读增益23	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第495页 “B6-91”
B6-92	0xB65C	源地址24	0~65535	0	-	实时更改	第495页 “B6-92”
B6-93	0xB65D	映射地址24	0~65535	0	-	实时更改	第495页 “B6-93”
B6-94	0xB65E	写增益24	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第495页 “B6-94”
B6-95	0xB65F	读增益24	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第496页 “B6-95”
B6-96	0xB660	源地址25	0~65535	0	-	实时更改	第496页 “B6-96”
B6-97	0xB661	映射地址25	0~65535	0	-	实时更改	第496页 “B6-97”
B6-98	0xB662	写增益25	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第496页 “B6-98”
B6-99	0xB663	读增益25	0.00~100.00	0.00	-	实时更改	第497页 “B6-99”
B7-00	0xB700	保留	0~1	0	-	停机更改	第497页 “B7-00”
B7-01	0xB701	开闸频率 (正)	0.00~20.00	2.00	-	实时更改	第497页 “B7-01”
B7-02	0xB702	开闸频率 (反)	0.00~20.00	2.00	-	实时更改	第497页 “B7-02”
B7-03	0xB703	开闸转矩 (正)	0.0~200.0	30.0	-	实时更改	第498页 “B7-03”
B7-04	0xB704	开闸转矩 (反)	0.0~200.0	30.0	-	实时更改	第498页 “B7-04”
B7-05	0xB705	开闸时间	0.00~5.00	0.50	-	实时更改	第498页 “B7-05”
B7-06	0xB706	关闸频率 (正)	0.00~20.00	2.00	-	实时更改	第498页 “B7-06”
B7-07	0xB707	关闸频率 (反)	0.00~20.00	2.00	-	实时更改	第499页 “B7-07”
B7-08	0xB708	关闸延迟时间	0.00~5.00	0.00	-	实时更改	第499页 “B7-08”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
B7-09	0xB709	关闸时间	0.00-5.00	0.50	-	实时更改	第499页“B7-09”
B7-10	0xB70A	停机励磁时间	0.00-5.00	0.00	-	实时更改	第499页“B7-10”
B7-11	0xB70B	再启动等待时间	0.00-5.00	0.00	-	实时更改	第499页“B7-11”
B7-12	0xB70C	启动方向	0: 与运行方向一致 1: 始终为正	0	-	实时更改	第500页“B7-12”
B7-13	0xB70D	预转矩来源	0: 自动 1: 预转矩记忆 2: 关闭	2	-	实时更改	第500页“B7-13”
B7-14	0xB70E	预转矩设定值（正转）	0.0%~2000.0%	0.0	%	实时更改	第500页“B7-14”
B7-15	0xB70F	预转矩设定值（反转）	0.0%~2000.0%	0.0	%	实时更改	第501页“B7-15”
B7-16	0xB710	电流加减速时间	0.00s~5.00s	0.50	s	实时更改	第501页“B7-16”
B7-17	0xB711	指令反向使能	0~1	0	-	实时更改	第501页“B7-17”
B7-18	0xB712	开闸超时判断时间	0.00s~5.00s	0.50	s	实时更改	第501页“B7-18”
B7-19	0xB713	制动器失效保护使能	0~1	0	-	实时更改	第501页“B7-19”
B7-20	0xB714	制动器失效保护角度	0~360	60	-	实时更改	第502页“B7-20”
B7-21	0xB715	频率异常检测周期	0.00s~100.00s	50.00	s	实时更改	第502页“B7-21”
B7-22	0xB716	频率跟随误差	0%~30%	20	%	实时更改	第502页“B7-22”
B7-23	0xB717	频率跟随检测周期	0.00s~100.00s	50.00	s	实时更改	第502页“B7-23”
B7-24	0xB718	转矩到达限幅检测时间	0.00s~500.00s	0.00	s	实时更改	第503页“B7-24”
B7-25	0xB719	保留	0~65535	0	-	实时更改	第503页“B7-25”
B7-26	0xB71A	保留	0~65535	0	-	实时更改	第503页“B7-26”
B7-27	0xB71B	保留	0~65535	0	-	实时更改	第503页“B7-27”
B7-28	0xB71C	保留	0~65535	0	-	实时更改	第504页“B7-28”
B7-29	0xB71D	保留	0~65535	0	-	实时更改	第504页“B7-29”
B7-30	0xB71E	保留	0~65535	0	-	实时更改	第504页“B7-30”
B7-31	0xB71F	保留	0~65535	0	-	实时更改	第504页“B7-31”



参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
B7-32	0xB720	保留	0~65535	0	-	实时更改	第505页“B7-32”
B7-33	0xB721	保留	0~65535	0	-	实时更改	第505页“B7-33”
B7-34	0xB722	保留	0~65535	0	-	实时更改	第505页“B7-34”
B7-35	0xB723	保留	0~65535	0	-	实时更改	第505页“B7-35”
B7-36	0xB724	保留	0~65535	0	-	实时更改	第506页“B7-36”
B7-37	0xB725	保留	0~65535	0	-	实时更改	第506页“B7-37”
B7-38	0xB726	保留	0~65535	0	-	实时更改	第506页“B7-38”
B7-39	0xB727	保留	0~65535	0	-	实时更改	第506页“B7-39”
C0-00	0xC000	管压降	0~10000	700	-	停机更改	第507页“C0-00”
C0-01	0xC001	死区时间0	0~10000	352	-	停机更改	第507页“C0-01”
C0-02	0xC002	死区时间1	0~10000	1052	-	停机更改	第507页“C0-02”
C0-03	0xC003	死区时间2	0~10000	1270	-	停机更改	第507页“C0-03”
C0-04	0xC004	死区时间3	0~10000	1358	-	停机更改	第508页“C0-04”
C0-05	0xC005	死区时间4	0~10000	1404	-	停机更改	第508页“C0-05”
C0-06	0xC006	死区时间5	0~10000	1449	-	停机更改	第508页“C0-06”
C0-07	0xC007	死区时间6	0~10000	1661	-	停机更改	第508页“C0-07”
C0-08	0xC008	死区时间7	0~10000	1689	-	停机更改	第508页“C0-08”
C0-09	0xC009	死区补偿量电流0	0~10000	94	-	停机更改	第509页“C0-09”
C0-10	0xC00A	死区补偿量电流1	0~10000	376	-	停机更改	第509页“C0-10”
C0-11	0xC00B	死区补偿量电流2	0~10000	658	-	停机更改	第509页“C0-11”
C0-12	0xC00C	死区补偿量电流3	0~10000	940	-	停机更改	第509页“C0-12”
C0-13	0xC00D	死区补偿量电流4	0~10000	1222	-	停机更改	第510页“C0-13”
C0-14	0xC00E	死区补偿量电流5	0~10000	1504	-	停机更改	第510页“C0-14”
C0-15	0xC00F	死区补偿量电流6	0~10000	3478	-	停机更改	第510页“C0-15”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
C0-16	0xC010	死区补偿量电流7	0~10000	5452	-	停机更改	第510页 “C0-16”
C1-00	0xC100	管压降	0~10000	700	-	停机更改	第511页 “C1-00”
C1-01	0xC101	死区时间0	0~10000	352	-	停机更改	第511页 “C1-01”
C1-02	0xC102	死区时间1	0~10000	1052	-	停机更改	第511页 “C1-02”
C1-03	0xC103	死区时间2	0~10000	1270	-	停机更改	第511页 “C1-03”
C1-04	0xC104	死区时间3	0~10000	1358	-	停机更改	第512页 “C1-04”
C1-05	0xC105	死区时间4	0~10000	1404	-	停机更改	第512页 “C1-05”
C1-06	0xC106	死区时间5	0~10000	1449	-	停机更改	第512页 “C1-06”
C1-07	0xC107	死区时间6	0~10000	1661	-	停机更改	第512页 “C1-07”
C1-08	0xC108	死区时间7	0~10000	1689	-	停机更改	第513页 “C1-08”
C1-09	0xC109	死区补偿量电流0	0~10000	94	-	停机更改	第513页 “C1-09”
C1-10	0xC10A	死区补偿量电流1	0~10000	376	-	停机更改	第513页 “C1-10”
C1-11	0xC10B	死区补偿量电流2	0~10000	658	-	停机更改	第513页 “C1-11”
C1-12	0xC10C	死区补偿量电流3	0~10000	940	-	停机更改	第514页 “C1-12”
C1-13	0xC10D	死区补偿量电流4	0~10000	1222	-	停机更改	第514页 “C1-13”
C1-14	0xC10E	死区补偿量电流5	0~10000	1504	-	停机更改	第514页 “C1-14”
C1-15	0xC10F	死区补偿量电流6	0~10000	3478	-	停机更改	第514页 “C1-15”
C1-16	0xC110	死区补偿量电流7	0~10000	5452	-	停机更改	第514页 “C1-16”
C2-00	0xC200	管压降	0~10000	700	-	停机更改	第515页 “C2-00”
C2-01	0xC201	死区时间0	0~10000	352	-	停机更改	第515页 “C2-01”
C2-02	0xC202	死区时间1	0~10000	1052	-	停机更改	第515页 “C2-02”
C2-03	0xC203	死区时间2	0~10000	1270	-	停机更改	第515页 “C2-03”
C2-04	0xC204	死区时间3	0~10000	1358	-	停机更改	第516页 “C2-04”
C2-05	0xC205	死区时间4	0~10000	1404	-	停机更改	第516页 “C2-05”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
C2-06	0xC206	死区时间5	0~10000	1449	-	停机更改	第516页 “C2-06”
C2-07	0xC207	死区时间6	0~10000	1661	-	停机更改	第516页 “C2-07”
C2-08	0xC208	死区时间7	0~10000	1689	-	停机更改	第517页 “C2-08”
C2-09	0xC209	死区补偿量电流0	0~10000	94	-	停机更改	第517页 “C2-09”
C2-10	0xC20A	死区补偿量电流1	0~10000	376	-	停机更改	第517页 “C2-10”
C2-11	0xC20B	死区补偿量电流2	0~10000	658	-	停机更改	第517页 “C2-11”
C2-12	0xC20C	死区补偿量电流3	0~10000	940	-	停机更改	第518页 “C2-12”
C2-13	0xC20D	死区补偿量电流4	0~10000	1222	-	停机更改	第518页 “C2-13”
C2-14	0xC20E	死区补偿量电流5	0~10000	1504	-	停机更改	第518页 “C2-14”
C2-15	0xC20F	死区补偿量电流6	0~10000	3478	-	停机更改	第518页 “C2-15”
C2-16	0xC210	死区补偿量电流7	0~10000	5452	-	停机更改	第519页 “C2-16”
U0-00	0x7000	运行频率	0.00Hz~0.00Hz	0.00	Hz	不可更改	第519页 “U0-00”
U0-01	0x7001	设定频率	0.00Hz~0.00Hz	0.00	Hz	不可更改	第519页 “U0-01”
U0-02	0x7002	母线电压	0.0V~0.0V	0.0	V	不可更改	第519页 “U0-02”
U0-03	0x7003	输出电压	0V~0V	0	V	不可更改	第520页 “U0-03”
U0-04	0x7004	输出电流	0.0A~0.0A	0.0	A	不可更改	第520页 “U0-04”
U0-05	0x7005	输出功率	0.0kW~0.0kW	0.0	kW	不可更改	第520页 “U0-05”
U0-06	0x7006	输出转矩	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第520页 “U0-06”
U0-07	0x7007	DI输入状态	0~0	0	-	不可更改	第521页 “U0-07”
U0-08	0x7008	DO输出状态	0~0	0	-	不可更改	第521页 “U0-08”
U0-09	0x7009	AI1电压	0.00V~0.00V	0.00	V	不可更改	第521页 “U0-09”
U0-10	0x700A	AI2电压	0.00V~0.00V	0.00	V	不可更改	第521页 “U0-10”
U0-11	0x700B	AI3电压	0.00V~0.00V	0.00	V	不可更改	第522页 “U0-11”
U0-12	0x700C	计数值	0~0	0	-	不可更改	第522页 “U0-12”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
U0-13	0x700D	长度值	0~0	0	-	不可更改	第522页 “U0-13”
U0-14	0x700E	负载速度显示	0.000Hz~0.000Hz	0.000	Hz	不可更改	第522页 “U0-14”
U0-15	0x700F	PID设定	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第522页 “U0-15”
U0-16	0x7010	PID反馈	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第523页 “U0-16”
U0-17	0x7011	PLC阶段	0~0	0	-	不可更改	第523页 “U0-17”
U0-18	0x7012	PULSE输入脉冲频率	0.00kHz~0.00kHz	0.00	kHz	不可更改	第523页 “U0-18”
U0-19	0x7013	反馈速度	0.00Hz~0.00Hz	0.00	Hz	不可更改	第523页 “U0-19”
U0-20	0x7014	剩余运行时间	0.0min~0.0min	0.0	min	不可更改	第524页 “U0-20”
U0-21	0x7015	AI1校正前电压	0.000V~0.000V	0.000	V	不可更改	第524页 “U0-21”
U0-22	0x7016	AI2校正前电压	0.000V~0.000V	0.000	V	不可更改	第524页 “U0-22”
U0-23	0x7017	AI3校正前电压	0.000V~0.000V	0.000	V	不可更改	第524页 “U0-23”
U0-24	0x7018	线速度	0m/min~0m/min	0	m/min	不可更改	第525页 “U0-24”
U0-25	0x7019	当前上电时间	0min~0min	0	min	不可更改	第525页 “U0-25”
U0-26	0x701A	当前运行时间	0.0min~0.0min	0.0	min	不可更改	第525页 “U0-26”
U0-27	0x701B	PULSE输入脉冲频率	0Hz~0Hz	0	Hz	不可更改	第525页 “U0-27”
U0-28	0x701C	通讯设定值	0.00%~0.00%	0.00	%	不可更改	第526页 “U0-28”
U0-29	0x701D	编码器反馈速度	0.00Hz~0.00Hz	0.00	Hz	不可更改	第526页 “U0-29”
U0-30	0x701E	主频率X显示	0.00Hz~0.00Hz	0.00	Hz	不可更改	第526页 “U0-30”
U0-31	0x701F	辅频率Y显示	0.00Hz~0.00Hz	0.00	Hz	不可更改	第526页 “U0-31”
U0-32	0x7020	查看任意内存地址值	0~0	0	-	不可更改	第527页 “U0-32”
U0-33	0x7021	同步机转子位置	0.0°~0.0°	0.0	°	不可更改	第527页 “U0-33”
U0-34	0x7022	电机温度	0°C~0°C	0	°C	不可更改	第527页 “U0-34”
U0-35	0x7023	目标转矩	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第527页 “U0-35”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
U0-36	0x7024	旋变位置	0~0	0	-	不可更改	第527页 “U0-36”
U0-37	0x7025	功率因素角	0.0°~0.0°	0.0	°	不可更改	第528页 “U0-37”
U0-38	0x7026	ABZ位置	0~0	0	-	不可更改	第528页 “U0-38”
U0-39	0x7027	Vf分离目标电压	0V~0V	0	V	不可更改	第528页 “U0-39”
U0-40	0x7028	Vf分离输出电压	0V~0V	0	V	不可更改	第528页 “U0-40”
U0-41	0x7029	DI输入状态直观显示	0~0	0	-	不可更改	第529页 “U0-41”
U0-42	0x702A	DO输出状态直观显示	0~0	0	-	不可更改	第529页 “U0-42”
U0-43	0x702B	DI功能状态直观显示	0~0	0	-	不可更改	第529页 “U0-43”
U0-44	0x702C	DO功能状态直观显示	0~0	0	-	不可更改	第529页 “U0-44”
U0-45	0x702D	故障子码	0~0	0	-	不可更改	第530页 “U0-45”
U0-46	0x702E	逆变模块温度	0°C~0°C	0	°C	不可更改	第530页 “U0-46”
U0-47	0x702F	PTC通道校正前电压	0.000V~0.000V	0.000	V	不可更改	第530页 “U0-47”
U0-48	0x7030	PTC通道校正后电压	0.000V~0.000V	0.000	V	不可更改	第530页 “U0-48”
U0-49	0x7031	零伺服偏差脉冲数	0~0	0	-	不可更改	第531页 “U0-49”
U0-50	0x7032	卷径	0mm~0mm	0	mm	不可更改	第531页 “U0-50”
U0-51	0x7033	张力（锥度后）	0N~0N	0	N	不可更改	第531页 “U0-51”
U0-58	0x703A	Z信号计数器	0~0	0	-	不可更改	第531页 “U0-58”
U0-59	0x703B	设定频率（%）	0~0	0	-	不可更改	第532页 “U0-59”
U0-60	0x703C	运行频率（%）	0~0	0	-	不可更改	第532页 “U0-60”
U0-61	0x703D	变频器状态	0~0	0	-	不可更改	第532页 “U0-61”
U0-62	0x703E	当前故障编码	0~0	0	-	不可更改	第532页 “U0-62”
U0-63	0x703F	运行频率（下垂后）	0.00Hz~0.00Hz	0.00	Hz	不可更改	第532页 “U0-63”
U0-64	0x7040	反电动势	0.0V~0.0V	0.0	V	不可更改	第533页 “U0-64”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
U0-65	0x7041	启动辨识定子电阻	0~0	0	-	不可更改	第533页 “U0-65”
U0-66	0x7042	通讯扩展卡型号	0~0	0	-	不可更改	第533页 “U0-66”
U0-67	0x7043	通讯扩展卡版本号	0~0	0	-	不可更改	第533页 “U0-67”
U0-68	0x7044	DP卡变频器状态	0~0	0	-	不可更改	第534页 “U0-68”
U0-69	0x7045	传送DP卡的速度 /0.01Hz	0.00Hz~0.00Hz	0.00	Hz	不可更改	第534页 “U0-69”
U0-70	0x7046	传送DP卡转速 /RPM	0rpm~0rpm	0	rpm	不可更改	第534页 “U0-70”
U0-71	0x7047	通讯卡专用电流显示	0.0A~0.0A	0.0	A	不可更改	第534页 “U0-71”
U0-72	0x7048	通讯卡出错状态	0~0	0	-	不可更改	第535页 “U0-72”
U0-73	0x7049	滤波前目标转矩	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第535页 “U0-73”
U0-74	0x704A	滤波后目标转矩	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第535页 “U0-74”
U0-75	0x704B	加减速后设定转矩	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第535页 “U0-75”
U0-76	0x704C	电动转矩上限	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第536页 “U0-76”
U0-77	0x704D	发电转矩上限	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第536页 “U0-77”
U0-80	0x7050	EtherCAT从站站点 正名	0~0	0	-	不可更改	第536页 “U0-80”
U0-81	0x7051	EtherCAT从站站点 别名	0~0	0	-	不可更改	第536页 “U0-81”
U0-82	0x7052	EtherCAT ESM传输 错误码	0~0	0	-	不可更改	第537页 “U0-82”
U0-83	0x7053	EtherCAT XML文件 版本号	0.00~0.00	0.00	-	不可更改	第537页 “U0-83”
U0-84	0x7054	EtherCAT 同步丢失 次数	0~0	0	-	不可更改	第537页 “U0-84”
U0-85	0x7055	单位时间内 EtherCAT端口0无 效帧及错误最大值	0~0	0	-	不可更改	第537页 “U0-85”
U0-86	0x7056	单位时间内 EtherCAT端口1无 效帧及错误最大值	0~0	0	-	不可更改	第537页 “U0-86”
U0-87	0x7057	单位时间内 EtherCAT转发错误 最大值	0~0	0	-	不可更改	第538页 “U0-87”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
U0-88	0x7058	单位时间内EtherCAT数据帧处理单元错误计数最大值	0~0	0	-	不可更改	第538页 “U0-88”
U0-89	0x7059	单位时间内EtherCAT端口链接丢失最大值	0~0	0	-	不可更改	第538页 “U0-89”
U0-96	0x7060	异步机矢量在线观测空载电流	0.0A~0.0A	0.0	A	不可更改	第538页 “U0-96”
U0-97	0x7061	异步机矢量在线观测互感抗	0.0mH~0.0mH	0.0	mH	不可更改	第539页 “U0-97”
U1-00	0x7100	线速度	0.0m/min~0.0m/min	0.0	m/min	不可更改	第539页 “U1-00”
U1-01	0x7101	当前卷径值	0.0mm~0.0mm	0.0	mm	不可更改	第539页 “U1-01”
U1-02	0x7102	线速度同步频率	0.00Hz~0.00Hz	0.00	Hz	不可更改	第539页 “U1-02”
U1-03	0x7103	频率PID输出	0.00Hz~0.00Hz	0.00	Hz	不可更改	第540页 “U1-03”
U1-04	0x7104	当前设定张力	0N~0N	0	N	不可更改	第540页 “U1-04”
U1-05	0x7105	锥度后设定张力	0N~0N	0	N	不可更改	第540页 “U1-05”
U1-06	0x7106	张力控制设定转矩	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第540页 “U1-06”
U1-07	0x7107	转矩PID输出	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第541页 “U1-07”
U1-08	0x7108	张力控制模式	0~0	0	-	不可更改	第541页 “U1-08”
U1-09	0x7109	张力PID给定	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第541页 “U1-09”
U1-10	0x710A	张力PID反馈	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第541页 “U1-10”
U1-11	0x710B	张力PID比例增益	0~0	0	-	不可更改	第542页 “U1-11”
U1-12	0x710C	张力PID积分时间Ti	0s~0s	0	s	不可更改	第542页 “U1-12”
U1-13	0x710D	张力PID微分时间Td	0s~0s	0	s	不可更改	第542页 “U1-13”
U1-14	0x710E	张力时间	0s~0s	0	s	不可更改	第542页 “U1-14”
U1-15	0x710F	卷曲模式	0~0	0	-	不可更改	第543页 “U1-15”
U1-16	0x7110	保留	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第543页 “U1-16”
U1-17	0x7111	保留	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第543页 “U1-17”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
U1-18	0x7112	电缆卷筒垂直应用 计算转矩上限	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第543页 “U1-18”
U1-19	0x7113	电缆卷筒垂直应用 计算转矩下限	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第543页 “U1-19”
U1-20	0x7114	电缆卷筒垂直应用 实际转矩上限	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第544页 “U1-20”
U1-21	0x7115	电缆卷筒垂直应用 实际转矩下限	0.0%~0.0%	0.0	%	不可更改	第544页 “U1-21”
U2-00	0x7200	位置偏差	-32768~32767	0	-	不可更改	第544页 “U2-00”
U2-01	0x7201	从机有效设定频率	-327.68Hz~327.67Hz	0.00	Hz	不可更改	第545页 “U2-01”
U2-02	0x7202	从机频率修正值	0.00Hz~655.35Hz	0.00	Hz	不可更改	第545页 “U2-02”
U2-03	0x7203	从机位置同步状态	0~65535	0	-	不可更改	第545页 “U2-03”
U2-04	0x7204	从机位置补偿量	0~65535	0	-	不可更改	第545页 “U2-04”
U2-05	0x7205	从机接收主机发送 时间间隔	0~65535	0	-	不可更改	第545页 “U2-05”
U2-06	0x7206	从机接收时间间隔	0~65535	0	-	不可更改	第546页 “U2-06”
U2-07	0x7207	从机接受主机脉冲 增量	0~65535	0	-	不可更改	第546页 “U2-07”
U2-08	0x7208	从机脉冲增量	-32768~32767	0	-	不可更改	第546页 “U2-08”
U2-09	0x7209	从机时间补偿量	-32768~32767	0	-	不可更改	第546页 “U2-09”
U2-10	0x720A	加速度滤波后	0~65535	0	-	不可更改	第547页 “U2-10”
U2-11	0x720B	从机接受主机频率	-32768~32767	0	-	不可更改	第547页 “U2-11”
U2-12	0x720C	主机发送频率	-32768~32767	0	-	不可更改	第547页 “U2-12”
U2-13	0x720D	主机发送位置增量	-32768~32767	0	-	不可更改	第547页 “U2-13”
U2-14	0x720E	主机发送时间间隔	-32768~32767	0	-	不可更改	第548页 “U2-14”
U2-15	0x720F	从机接收运行命令 字	-32768~32767	0	-	不可更改	第548页 “U2-15”
U2-16	0x7210	当前拍位置	-32768~32767	0	-	不可更改	第548页 “U2-16”
U2-17	0x7211	主机位置	-32768~32767	0	-	不可更改	第548页 “U2-17”
U2-18	0x7212	保留	-32768~32767	0	-	不可更改	第549页 “U2-18”



参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
U2-19	0x7213	保留	-32768~32767	0	-	不可更改	第549页 “U2-19”
U2-20	0x7214	保留	-32768~32767	0	-	不可更改	第549页 “U2-20”
U2-21	0x7215	保留	-32768~32767	0	-	不可更改	第549页 “U2-21”
U2-22	0x7216	保留	-32768~32767	0	-	不可更改	第550页 “U2-22”
U2-23	0x7217	设定同步模式	-32768~32767	0	-	不可更改	第550页 “U2-23”
U2-24	0x7218	实际同步模式	-32768~32767	0	-	不可更改	第550页 “U2-24”
U2-25	0x7219	方向改变标志	-32768~32767	0	-	不可更改	第550页 “U2-25”
U2-26	0x721A	保留	0~65535	0	-	不可更改	第550页 “U2-26”
U2-27	0x721B	电子齿轮比后频率	0~65535	0	-	不可更改	第551页 “U2-27”
U2-28	0x721C	电子齿轮比后滤波后频率	0~65535	0	-	不可更改	第551页 “U2-28”
U2-29	0x721D	保留	0~65535	0	-	不可更改	第551页 “U2-29”
U2-30	0x721E	保留	0~65535	0	-	不可更改	第551页 “U2-30”
U2-31	0x721F	保留	0~65535	0	-	不可更改	第552页 “U2-31”
U2-32	0x7220	保留	0~65535	0	-	不可更改	第552页 “U2-32”
U2-33	0x7221	保留	0~65535	0	-	不可更改	第552页 “U2-33”
U2-34	0x7222	保留	-32768~32767	0	-	不可更改	第552页 “U2-34”
U2-35	0x7223	保留	0~65535	0	-	不可更改	第553页 “U2-35”
U2-36	0x7224	保留	0~65535	0	-	不可更改	第553页 “U2-36”
U2-37	0x7225	保留	0~65535	0	-	不可更改	第553页 “U2-37”
U2-38	0x7226	保留	0~65535	0	-	不可更改	第553页 “U2-38”
U2-39	0x7227	保留	0~65535	0	-	不可更改	第554页 “U2-39”
U2-40	0x7228	保留	-32768~32767	0	-	不可更改	第554页 “U2-40”
U2-41	0x7229	保留	0~65535	0	-	不可更改	第554页 “U2-41”
U2-42	0x722A	保留	0~65535	0	-	不可更改	第554页 “U2-42”

参数	通讯地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
U2-43	0x722B	保留	0~65535	0	-	不可更改	第555页 “U2-43”
U2-44	0x722C	保留	0~65535	0	-	不可更改	第555页 “U2-44”
U2-45	0x722D	保留	0~65535	0	-	不可更改	第555页 “U2-45”
U2-46	0x722E	保留	0~65535	0	-	不可更改	第555页 “U2-46”
U2-47	0x722F	保留	0~65535	0	-	不可更改	第555页 “U2-47”
U2-48	0x7230	保留	0~65535	0	-	不可更改	第556页 “U2-48”
U2-49	0x7231	保留	0~65535	0	-	不可更改	第556页 “U2-49”
U2-50	0x7232	保留	0~65535	0	-	不可更改	第556页 “U2-50”
U2-51	0x7233	保留	0~65535	0	-	不可更改	第556页 “U2-51”
U2-52	0x7234	保留	0~65535	0	-	不可更改	第557页 “U2-52”
U2-53	0x7235	保留	-32768~32767	0	-	不可更改	第557页 “U2-53”
U2-54	0x7236	保留	0~6554	0	-	不可更改	第557页 “U2-54”
U2-55	0x7237	保留	0~65535	0	-	不可更改	第557页 “U2-55”
U2-56	0x7238	保留	0~65535	0	-	不可更改	第558页 “U2-56”
U2-57	0x7239	保留	0~65535	0	-	不可更改	第558页 “U2-57”
U2-58	0x723A	保留	0~65535	0	-	不可更改	第558页 “U2-58”
U2-59	0x723B	保留	-32768~32767	0	-	不可更改	第558页 “U2-59”

## 说明

电动是电机力矩和方向一致，发电是电机力矩和方向相反，通过设置F2-09和F2-10可以分别设置电动和发电工况下的力矩限制。

F7-14参数是参考值。

## 2 参数组

### 2.1 F0 基本功能组

#### F0-00 GP类型显示

通讯地址:	0xF000	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

#### 设定值:

- 1: G型 (恒转矩负载机型)
- 2: P型 (风机、水泵类负载机型)

#### 设定说明

- 1: G型 (恒转矩负载机型)

G型: 通常为恒转矩负载, 过载量较大。通常过载能力150%。负载如: 传送带, 起重机的。

- 2: P型 (风机、水泵类负载机型)

P型: 通常为变转矩负载, 如风机、水泵。

#### F0-01 第1电机控制方式

通讯地址:	0xF001	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

#### 设定值:

- 0: 无速度传感器矢量控制 (SVC)
- 1: 有速度传感器矢量控制 (FVC)
- 2: V/F控制
- 3: 保留
- 4: 保留
- 5: 同步机速度开环控制 (PMVC)

#### 设定说明

- 0: SVC控制 (无速度传感器矢量控制)

无速度传感器矢量控制, 是一种开环矢量控制, 适用于通常的高性能控制场合, 一台变频器只能驱动一台电机。如机床、离心机、拉丝机、注塑机等负载。

- 1: FVC控制 (有速度传感器矢量控制)

有速度传感器矢量控制, 是一种闭环矢量控制, 电机端必须加装编码器, 变频器必须选配与编码器同类型的PG卡。适用于高精度的速度控制或转矩控制的场合。一台变频器只能驱动一台电机。如高速造纸机械、起重机械、电梯等负载。

2: V/F 控制（速度开环控制）

适用于对负载控制性能要求不高的场合，如风机、泵类负载。当用于一台变频器拖动多台电机的场合时，只能使用V/f控制方式。

3、4: 保留

5: PMVVC（同步机速度开环控制）

适用于风机、水泵等精度要求不高的负载。

## 说明

电机类型为同步机并且控制方式为开环时，风机、水泵类负载优先选择PMVVC，其他负载选择SVC模式；如果为闭环时，统一选用FVC模式。

## F0-02

### 命令源选择

通讯地址:	0xF002	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

### 设定值:

0: 数码管键盘/液晶键盘/后台软件命令通道

1: 端子命令通道

2: 通讯命令通道

### 设定说明

选择变频器控制命令的输入通道。变频器控制命令包括：启动、停机、正转、反转、点动等。

0: 数码管键盘/液晶键盘/后台软件命令通道

选择此命令通道，可通过操作面板上的RUN、STOP/RES、MF.K等按键或后台软件控制面板按钮输入控制命令，适用于初次调试。

1: 端子命令通道

选择此命令通道，可通过变频器的DI端子输入控制命令，DI端子控制命令根据不同场合进行设定，如启停、正反转、点动、二三线式、多段速等功能，适用于大多数场合。

2: 通信命令通道

选择此命令通道，可通过远程通信输入控制命令，变频器需要安装通信卡才能实现与上位机的通讯。适用于远距离控制或多台设备系统集中控制等场合。

## F0-03

### 主频率源X选择

通讯地址:	0xF003	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	10	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

### 设定值:

0: 数字设定（预置频率F0-08，UP/DOWN可修改，掉电不记忆）

1: 数字设定（预置频率F0-08，UP/DOWN可修改，掉电记忆）

2: All

- 3: AI2
- 4: AI3
- 5: PULSE脉冲设定 (DI5)
- 6: 多段指令
- 7: 简易PLC
- 8: PID
- 9: 通讯给定
- 10: 保留

### 设定说明

#### 0: 数字设定 (掉电不记忆)

设定频率初始值为F0-08 “预置频率” 的值。可通过键盘的▲键与▼键 (或多功能输入端子的UP、DOWN) 来改变变频器的设定频率值。变频器掉电后并再次上电时, 设定频率值恢复为F0-08 “数字设定预置频率” 值。

#### 1: 数字设定 (掉电记忆)

设定频率初始值为F0-08 “预置频率” 的值。可通过键盘的▲键与▼键 (或多功能输入端子的UP、DOWN) 来改变变频器的设定频率值。变频器掉电后并再次上电时, 设定频率为上次掉电时刻的设定频率, 通过键盘▲、▼键或者端子UP、DOWN的修正量被记忆。

#### 2: AI1

设定频率通过模拟量输入端子AI1输入, AI1端子输入电流或电压信号, 根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

#### 3: AI2

设定频率通过模拟量输入端子AI2输入, AI2端子输入电流或电压信号, 根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

#### 4: AI3

设定频率通过模拟量输入端子AI3输入, AI3端子输入电流或电压信号, 根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

#### 5: PULSE脉冲设定 (DI5)

设定频率通过DI输入端子DI5高速脉冲频率来给定, 根据脉冲频率与设定频率的对应关系曲线计算出对应的频率值。

#### 6: 多段指令

选择多段指令做设定频率时, 需要通过数字量输入DI端子的不同状态组合, 对应不同的设定频率值。4个多段指令端子, 可以组合为16种状态, 这16个状态对应16个设定频率值。

#### 7: 简易PLC

简易PLC是可以进行运行时间和加减速时间控制的多段速运行指令。参数FC-00-FC-15设定每段频率值, FC-18-FC-49设置每段频率的运行时间和加减速时间,最多可以设置16段速。

#### 8: PID

选择了PID作为主频率。PID控制是过程控制的一种常用方法, 通过对被控量的反馈信号与目标信号的差量进行比例、积分、微分运算, 通过调整变频器的输出频率, 构成闭环系统, 使被控量稳定在目标值。选择PID控制的输出作为设定频率, 一般用于现场的工艺闭环控制, 例如恒压力闭环控制、恒张力闭环控制等场合。

## 9: 通讯给定

主频率值由通信给定，通信地址为H1000。可通过远程通信输入设定频率，变频器需要安装通信卡才能实现与上位机的通讯。适用于远距离控制或多台设备系统集中控制等场合。

## 10: 保留

## F0-04

**辅助频率源V选择**

通讯地址:	0xF004	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	10	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 数字设定（预置频率F0-08，UP/DOWN可修改，掉电不记忆）

1: 数字设定（预置频率F0-08，UP/DOWN可修改，掉电记忆）

2: AI1

3: AI2

4: AI3

5: PULSE脉冲设定（DI5）

6: 多段指令

7: 简易PLC

8: PID

9: 通讯给定

10: 保留

**设定说明**

0: 数字设定（掉电不记忆）

设定频率初始值为F0-08“预置频率”的值。可通过键盘的▲键与▼键（或多功能输入端子的UP、DOWN）来改变变频器的设定频率值。变频器掉电后并再次上电时，设定频率值恢复为F0-08“数字设定预置频率”值。

1: 数字设定（掉电记忆）

设定频率初始值为F0-08“预置频率”的值。可通过键盘的▲键与▼键（或多功能输入端子的UP、DOWN）来改变变频器的设定频率值。变频器掉电后并再次上电时，设定频率为上次掉电时刻的设定频率，通过键盘▲、▼键或者端子UP、DOWN的修正量被记忆。

2: AI1

设定频率通过模拟量输入端子AI1输入，AI1端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

3: AI2

设定频率通过模拟量输入端子AI2输入，AI2端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

4: AI3

设定频率通过模拟量输入端子AI3输入，AI3端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

5: PULSE脉冲设定 (DI5)

设定频率通过DI输入端子DI5高速脉冲频率来给定，根据脉冲频率与设定频率的对应关系曲线计算出对应的频率值。

6: 多段指令

选择多段指令做设定频率时，需要通过数字量输入DI端子的不同状态组合，对应不同的设定频率值。4个多段指令端子，可以组合为16种状态，这16个状态对应16个设定频率值。

7: 简易PLC

简易PLC是可以进行运行时间和加减速时间控制的多段速运行指令。参数FC-00-FC-15设定每段频率值，FC-18-FC-49设置每段频率的运行时间和加减速时间,最多可以设置16段速。

8: PID

选择了PID作为主频率。PID控制是过程控制的一种常用方法，通过对被控量的反馈信号与目标信号的差量进行比例、积分、微分运算，通过调整变频器的输出频率，构成闭环系统，使被控量稳定在目标值。选择PID控制的输出作为设定频率，一般用于现场的工艺闭环控制，例如恒压力闭环控制、恒张力闭环控制等场合。

9: 通讯给定

主频率值由通信给定，通信地址为H1000。可通过远程通信输入设定频率，变频器需要安装通信卡才能实现与上位机的通讯。适用于远距离控制或多台设备系统集中控制等场合。

10: 保留

**F0-05 叠加时辅助频率源V范围选择**

通讯地址:	0xF005	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 相对于最大频率

1: 相对于频率源X

**设定说明**

0: 相对于最大频率

叠加时辅助频率值等于叠加时辅助频率源范围 (F0-06) 乘以最大频率 (F0-10)

1: 相对于频率源X

叠加时辅助频率值等于叠加时辅助频率源范围 (F0-06) 乘以主频率源X的值

**F0-06 叠加时辅助频率源V范围**

通讯地址:	0xF006	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	%
最大值:	150	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0%~150%

**设定说明**

-

**F0-07****频率源叠加选择**

通讯地址: 0xF007

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 44

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

个位: 频率指令选择

0: 主频率源X

1: 主辅运算结果 (运算关系由十位确定)

2: 主频率源X与辅助频率源Y切换

3: 主频率源X与主辅运算结果切换

4: 辅助频率源Y与主辅运算结果切换

十位: 频率指令主辅运算关系

0: 主+辅

1: 主-辅

2: 二者最大值

3: 二者最小值

4: 主\*辅

**设定说明**

个位: 频率指令选择

0: 主频率源X

变频器运行频率由主频率源X指令直接给定

1: 主辅运算结果 (运算关系由十位确定)

变频器运行频率由主辅频率的运算结果给定, 运算方法由F0-07的设定值十位数确定。

2: 主频率源X与辅助频率源Y切换

变频器运行频率通过DI端子在主频率源X与辅助频率源Y两个值中进行选择或切换。此时对应DI端子的功能选择要设置为频率源切换功能。如设定DI2端子来切换, 则F4-01=18。

3: 主频率源X与主辅运算结果切换

变频器运行频率通过DI端子在主频率源X与主辅运算结果两个值中进行选择或切换。

4: 辅助频率源Y与主辅运算结果切换

变频器运行频率通过DI端子在辅助频率源Y与主辅运算结果两个值中进行选择或切换。

十位: 频率指令主辅运算关系

0: 主+辅

主辅运算结果为主频率X加上辅频率Y

1: 主-辅

主辅运算结果为主频率X加上辅频率Y



- 2: 二者最大值  
主辅运算结果为主频率X和辅频率Y的最大值
- 3: 二者最小值  
主辅运算结果为主频率X和辅频率Y的最小值
- 4: 主\*辅  
主辅运算结果为主频率X乘以辅频率Y

**F0-08**

**预置频率**

通讯地址:	0xF008	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	F0-10	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F0-10

**设定说明**

设定的目标频率。

**F0-09**

**运行方向**

通讯地址:	0xF009	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 与默认方向一致

1: 与默认方向相反

**设定说明**

通过更改该参数，可以不改变电机接线而实现改变电机转向的目的，其作用相当于调整电机（U、V、W）任意两条线实现电机旋转方向的转换。

**F0-10**

**最大频率**

通讯地址:	0xF00A	生效方式:	-
最小值:	5.00	单位:	Hz
最大值:	599.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.00	更改方式:	停机更改

**设定值:**

5.00Hz~599.00Hz

**设定说明**

变频器限制最高输出频率。

**F0-11**

**上限频率源**

通讯地址:	0xF00B	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-

最大值: 6 数据类型: 无符号16位  
默认值: 0 更改方式: 停机更改

**设定值:**

0: 上限频率(F0-12)设定  
1: AI1  
2: AI2  
3: AI3  
4: PULSE脉冲设定 (DI5)  
5: 通讯给定  
6: 多段速指令

**设定说明**

0: 上限频率(F0-12)设定

上限频率值为F0-12的设定值。

1: AI1

上限频率通过模拟量输入端子AI1输入, AI1端子输入电流或电压信号, 根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

2: AI2

上限频率通过模拟量输入端子AI2输入, AI2端子输入电流或电压信号, 根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

3: AI3

上限频率通过模拟量输入端子AI3输入, AI3端子输入电流或电压信号, 根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

4: PULSE脉冲设定 (DI5)

上限频率通过DI5高速脉冲频率来给定, 根据脉冲频率与最大频率的对应关系曲线计算出对应的频率值。

5: 通讯给定

上限频率通过通讯方式来给定, 通信地址为H1000。

6: 多段速指令

**F0-12****上限频率**

通讯地址: 0xF00C

生效方式: -

最小值: F0-14

单位: Hz

最大值: F0-10

数据类型: 无符号16位

默认值: 50.00

更改方式: 实时更改

**设定值:**

F0-14~F0-10

**设定说明**

上限频率: 不允许电机在某个频率以上运行时, 限制最高运行频率。

**F0-13****上限频率偏置**

通讯地址: 0xF00D

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: Hz

最大值: F0-10                      数据类型: 无符号16位  
默认值: 0.00                    更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F0-10

**设定说明**

上限频率偏置: 设定上限频率的偏移量, 其用途是当频率由外部模拟信号 (电压或电流) 进行设定时, 可用此功能调整频率设定信号最低时的输出频率值。

**F0-14**

**下限频率**

通讯地址: 0xF00E                    生效方式: -  
最小值: 0.00                    单位: Hz  
最大值: F0-12                    数据类型: 无符号16位  
默认值: 0.00                    更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F0-12

**设定说明**

下限频率: 不允许电机在某个频率以下运行时, 限制最低运行频率。

**F0-15**

**载波频率**

通讯地址: 0xF00F                    生效方式: -  
最小值: 0.8                    单位: kHz  
最大值: 16.0                    数据类型: 无符号16位  
默认值: 6.0                    更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.8kHz~16.0kHz

**设定说明**

变频器的载波频率就是决定逆变器的功率开关器件 (如: IGBT) 的开通与关断的次数, 因此, 也称开关频率。它主要影响以下几方面:

功率模块IGBT的功率损耗与载波频率有关, 载波频率提高, 功率损耗增大, 功率模块发热增加, 对变频器不利;

载波频率对变频器输出二次电流的波形影响: 当载波频率高时, 电流波形正弦性好, 而且平滑。这样谐波就小, 但是干扰相对要大, 反之就差。当载波频率过低时, 电机有效转矩减小, 损耗加大, 温度增高的缺点, 反之载波频率过高时, 变频器自身损耗加大, IGBT温度上升, 同时输出电压的变化率dv/dt增大, 对电机绝缘影响较大。

**F0-16**

**载波频率随温度调整**

通讯地址: 0xF010                    生效方式: -  
最小值: 0                    单位: -  
最大值: 1                    数据类型: 无符号16位  
默认值: 1                    更改方式: 实时更改

**设定值:**

0: 否

1: 是

**设定说明**

载波频率随温度调整。

**F0-17****加速时间1**

通讯地址:	0xF011	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	6500.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	20.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~6500.0s

**设定说明**

加速时间是指输出频率从0上升到F0-25（加减速基准频率）所需时间，通常用频率设定信号上升来确定加速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流。

加速时间设定要求：将加速电流限制在变频器过电流容量以下，不使过流失速而引起变频器跳闸。

**F0-18****减速时间1**

通讯地址:	0xF012	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	6500.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	20.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~6500.0s

**设定说明**

减速时间是指输出频率从F0-25（加减速基准频率）下降到0所需时间，通常用频率设定信号下降来确定减速时间。在电动机减速时须限制频率设定的下降率以防止过电压。

减速时间设定要求：防止平滑电路电压过大，不使再生过压失速而使变频器跳闸。

**F0-19****加减速时间单位**

通讯地址:	0xF013	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 1秒

1: 0.1秒

2: 0.01秒

**设定说明**

加减速时间单位。

**F0-21 叠加时辅助频率源偏置频率**

通讯地址:	0xF015	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	F0-10	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F0-10

**设定说明**

设定叠加时辅助频率的偏移量，其用途是当频率由外部模拟信号(电压或电流)进行设定时，可用此功能调整频率设定信号最低时的辅助频率值。

**F0-22 频率指令分辨率**

通讯地址:	0xF016	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

**设定值:**

1: 0.1Hz

2: 0.01Hz

**设定说明**

频率指令小数位数。

**F0-23 数字设定频率停机记忆选择**

通讯地址:	0xF017	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 不记忆

1: 记忆

**设定说明**

0: 不记忆

用面板设置 F0-08（预置频率），再通过键盘的▲键与▼键或者端子UP、DOWN 进行频率的修正，变频器停机后，频率的修正值被清零。

1: 记忆

用面板设置了 F0-08（预置频率），再通过键盘的▲键与▼键或者端子UP、DOWN 进行频率的修正，变频器停机后，频率的修正值被保留。

**F0-24 电机参数组选择**

通讯地址:	0xF018	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位

默认值: 0 更改方式: 停机更改

**设定值:**

0: 电机参数组1

1: 电机参数组2

2: 电机参数组3

3: 电机参数组4

**设定说明**

-

**F0-25**

**加减速时间基准频率**

通讯地址: 0xF019

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 2

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0: 最大频率(F0-10)

1: 设定频率

2: 100Hz

**设定说明**

加减速时间基准频率, 用于加速时的目标频率, 减速时的起始频率。

**F0-26**

**运行时频率指令UP/DOWN基准**

通讯地址: 0xF01A

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0: 运行频率

1: 设定频率

**设定说明**

运行过程中, 用键盘的UP/DOWN键调整目标频率时的基准值。

设置为0时, 运行频率为25Hz,此时按UP键, 目标频率会在25Hz上按照一定速率更改;

设置为1时, 按UP键, 目标频率会在原目标频率上更改。

**F0-27**

**主频率系数**

通讯地址: 0xF01B

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: %

最大值: 100.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 10.00

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.00%~100.00%

**设定说明**

当频率叠加方式选择主\*辅时主频率给定系数。设为100.00%对应给定目标主频率。

**F0-28****辅助频率系数**

通讯地址:	0xF01C	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	%
最大值:	100.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	10.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00%~100.00%

**设定说明**

当频率叠加方式选择主\*辅时辅频率给定系数。设为100.00%对应给定目标辅频率。

**F0-29****命令源捆绑频率源**

通讯地址:	0xF01D	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	999	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

个位: 操作面板绑定频率源选择

0: 无捆绑

1: 数字设定频率源

2: AI1

3: AI2

4: AI3

5: PULSE脉冲设定 (DI5)

6: 多段指令

7: 简易PLC

8: PID

9: 通讯给定

十位: 操作面板绑定频率源选择

0: 无捆绑

1: 数字设定频率源

2: AI1

3: AI2

4: AI3

5: PULSE脉冲设定 (DI5)

6: 多段指令

7: 简易PLC

8: PID

9: 通讯给定

百位：操作面板绑定频率源选择

0：无捆绑

1：数字设定频率源

2：AI1

3：AI2

4：AI3

5：PULSE脉冲设定（DI5）

6：多段指令

7：简易PLC

8：PID

9：通讯给定

**设定说明**

-

## 2.2 F1 第一电机参数

### F1-00 电机类型选择

通讯地址： 0xF100

生效方式： -

最小值： 0

单位： -

最大值： 2

数据类型： 无符号16位

默认值： 0

更改方式： 停机更改

**设定值：**

0：普通异步电机

1：变频异步电机

2：同步机

**设定说明**

变频电机的特点是根据负荷调整频率，改变转速。电压低的地方，变频电机可以降低频率，可靠启动；负荷轻的地方，可以用变频电机降低频率，减少转速和电流，节约电能。

普通异步电动机适用于电压正常但经常满负荷的场所。由于是按恒频恒压设计，不能完全适应变频调速的要求。

### F1-01 电机额定功率

通讯地址： 0xF101

生效方式： -

最小值： 0.1

单位： kW

最大值： 1000.0

数据类型： 无符号16位

默认值： 1.5

更改方式： 停机更改

**设定值：**

0.1kW~1000.0kW



**设定说明**

电机额定功率是指电机正常工作时的功率。它的值为电机额定电压乘以电机额定电流。选择电机功率时，应在电机能够满足机械负载要求的前提下，经济合理的选择电机功率。要考虑电机的发热、允许过载能力和起动力等因素。

**F1-02****电机额定电压**

通讯地址:	0xF102	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	V
最大值:	2000	数据类型:	无符号16位
默认值:	380	更改方式:	停机更改

**设定值:**

1V~2000V

**设定说明**

电机额定电压是指电机正常工作时的电压，一般指线电压。

**F1-03****电机额定电流**

通讯地址:	0xF103	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	A
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	9.0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.1A~6553.5A

**设定说明**

电机额定电流是指电机正常工作时的电流，一般指线电流。

**F1-04****电机额定频率**

通讯地址:	0xF104	生效方式:	-
最小值:	0.01	单位:	Hz
最大值:	F0-10	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.00	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.01Hz~F0-10

**设定说明**

电机额定频率指的是电动机在额定运行状态下，定子绕组所接电源的频率。

**F1-05****电机额定转速**

通讯地址:	0xF105	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1460	更改方式:	停机更改

**设定值:**

1rpm~65535rpm

**设定说明**

电机额定转速指的是电动机在额定运行状态下，转子的转速，单位为“转/分钟”（r/min）。

**F1-06****异步/同步电机定子电阻**

通讯地址:	0xF106	生效方式:	-
最小值:	0.001	单位:	$\Omega$
最大值:	65.535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.204	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.001 $\Omega$ ~65.535 $\Omega$

**设定说明**

异步电机定子电阻是指异步电机定子绕组的直流电阻，该参数可通过电机调谐获得。

**F1-07****异步电机转子电阻**

通讯地址:	0xF107	生效方式:	-
最小值:	0.001	单位:	$\Omega$
最大值:	65.535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.908	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.001 $\Omega$ ~65.535 $\Omega$

**设定说明**

异步电机转子电阻是指异步电机转子绕组的直流电阻，该参数可通过电机静止调谐或动态调谐获得。

**F1-08****异步电机漏感抗**

通讯地址:	0xF108	生效方式:	-
最小值:	0.01	单位:	mH
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.28	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.01mH~655.35mH

**设定说明**

异步电机漏感抗是电机绕组漏磁通引起的。在电机的绕组中，通入电流，将产生磁通，根据磁通的路径，可以分为：主磁通和漏磁通两部分。描述漏磁通可以用一个感抗表示，就是漏感抗。该参数可通过电机静止调谐或动态调谐获得。

**F1-09****异步电机互感抗**

通讯地址:	0xF109	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	mH
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	156.8	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.1mH~6553.5mH

**设定说明**

当电机的一线圈中的电流发生变化时，在临近的另一线圈中产生感应电动势，这个互感电动势可以通过互感抗参数来表示。

电机的互感抗可以大致分为两种，一种是定子或者转子的相间感抗，即定子的某一相和另一相之间的电抗，还有另一种是定子和转子之间的感抗。第一种感抗是不随转子旋转变化的，而第二种会随着转子的转动，感抗也发生相应的变化。

这两种都是电机的互感抗，该参数可通过电机动态调谐获得。

**F1-10****异步电机空载电流**

通讯地址: 0xF10A

生效方式: -

最小值: 0.1

单位: A

最大值: F1-03

数据类型: 无符号16位

默认值: 4.2

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0.1A~F1-03

**设定说明**

异步电机空载电流是指电机空载运行时定子三相绕组中通过的电流，该参数可通过电机动态调谐获得。

**F1-11****异步机铁心饱和系数1**

通讯地址: 0xF10B

生效方式: -

最小值: 50.0

单位: %

最大值: 100.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 86.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

50.0%~100.0%

**设定说明**

异步机铁心饱和系数1

**F1-12****异步机铁心饱和系数2**

通讯地址: 0xF10C

生效方式: -

最小值: 100.0

单位: %

最大值: 150.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 130.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

100.0%~150.0%

**设定说明**

异步机铁心饱和系数2

- F1-13 异步机铁心饱和系数3**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF10D | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 100.0  | 单位:   | %      |
| 最大值:  | 170.0  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 140.0  | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
100.0%~170.0%
- 设定说明**  
异步机铁心饱和系数3
- 
- F1-14 异步机铁心饱和系数4**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF10E | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 100.0  | 单位:   | %      |
| 最大值:  | 180.0  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 150.0  | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
100.0%~180.0%
- 设定说明**  
异步机铁心饱和系数4
- 
- F1-17 同步电机D轴电感**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF111 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.01   | 单位:   | mH     |
| 最大值:  | 655.35 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 15.86  | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
0.01mH~655.35mH
- 设定说明**  
同步电机D轴电感是指同步电机主磁极轴（纵轴）的电感值。
- 
- F1-18 同步电机Q轴电感**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF112 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.01   | 单位:   | mH     |
| 最大值:  | 655.35 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 15.86  | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
0.01mH~655.35mH
- 设定说明**  
同步电机Q轴电感是指同步电机转子相临磁极轴线间的中心线（交轴）的电感值。
- 
- F1-19 同步电机反电动势系数**
- |       |        |       |   |
|-------|--------|-------|---|
| 通讯地址: | 0xF113 | 生效方式: | - |
|-------|--------|-------|---|

最小值:	0.0	单位:	V
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	停机更改

**设定值:**  
0.0V~6553.5V

**设定说明**

为对应的F1-04设定额定频率下的电机反电动势线有效值。

**F1-20 滤波时间常数(PMVVC使用)**

通讯地址:	0xF114	生效方式:	-
最小值:	0.003	单位:	-
最大值:	65.535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.100	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
0.003~65.535

**设定说明**

PMVVC使用滤波时间常数。

**F1-21 振荡抑制增益(PMVVC使用)**

通讯地址:	0xF115	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
0~65535

**设定说明**

PMVVC使用振荡抑制增益系数。

**F1-23 摩擦力矩百分比**

通讯地址:	0xF117	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	%
最大值:	100.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	停机更改

**设定值:**  
0.00%~100.00%

**设定说明**

-

**F1-24 电机极对数**

通讯地址:	0xF118	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位

默认值: 2  
 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
 0~65535  
**设定说明**  
 -

#### F1-26 调谐运行方向(惯量辨识和同步机)

通讯地址: 0xF11A  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 1  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 1  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0: 反转运行  
 1: 正转运行  
**设定说明**  
 -

#### F1-27 编码器线数

通讯地址: 0xF11B  
 生效方式: -  
 最小值: 1  
 单位: -  
 最大值: 20000  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 1024  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 1~20000  
**设定说明**

编码器线数是指编码器码盘每转一圈发出的脉冲数。在有速度传感器矢量控制模式下(FVC)，必须正确设置编码器脉冲数，否则电机运行异常。

#### F1-28 编码器类型

通讯地址: 0xF11C  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 5  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0: ABZ增量编码器  
 1: 23位编码器  
 2: 旋转变压器

#### **设定说明**

编码器分为增量式和绝对式两类。

增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号，再把这个电信号转变成计数脉冲，用脉冲的个数表示位移的大小。

绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码，因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关，而与测量的中间过程无关。

**F1-29**

**PG信号滤波**

通讯地址:	0xF11D	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 非自适应滤波  
 1: 自适应滤波  
 2: 固定互锁  
 3: 自动互锁

**设定说明**

-

**F1-30**

**编码器接线标志**

通讯地址:	0xF11E	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	11	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

个位: AB信号的方向或旋转方向  
 0: 正向  
 1: 反向  
 十位: 保留

**设定说明**

-

**F1-31**

**编码器零点位置角**

通讯地址:	0xF11F	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	°
最大值:	359.9	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.0°~359.9°

**设定说明**

-

**F1-32**

**电机齿轮比分子**

通讯地址:	0xF120	生效方式:	-
-------	--------	-------	---

最小值:	1	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	1~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**F1-33 电机齿轮比分母**

通讯地址:	0xF121	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	1~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**F1-34 旋变极对数**

通讯地址:	0xF122	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	32	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	1~32		
<b>设定说明</b>	-		

旋转变压器是一种电磁式传感器，又称同步分解器。它是一种测量角度用的小型交流电

动机，用来测量旋转物体的转轴角位移和角速度，由定子和转子组成。旋变极对数是指

旋转变压器的磁极对数，极对数越高，精度越高。

**F1-36 PG断线检测使能**

通讯地址:	0xF124	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	11	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	-		

个位：AB信号的方向或旋转方向

0：正向

1：反向

十位：保留



**设定说明**

PG断线检测是否使能。

**F1-37****调谐选择**

通讯地址:	0xF125	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	14	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 无操纵

1: 异步机静态部分调谐(调谐参数Rs、Rr、L0)

2: 异步机动态调谐(支持带负载动态调谐)

3: 异步机静态完整调谐(调谐参数Rs、Rr、L0、Lm、IO)

4: 异步机动态调谐2(增加惯量辨识仅支持FVC)

5: 异步机动态调谐3(增加互感曲线辨识要求空载或者轻载或者纯惯量负载 支持VF、SVC、FVC)

11: 同步机带载调谐(不调反电动势)

12: 同步机空载动态完整调谐

13: 同步机静态调谐(不调谐编码器安装角)

14: 同步机惯量辨识(仅支持FVC)

**设定说明**

0: 无操作

不调谐

1: 异步机静态部分调谐

异步机静止部分参数调谐，电机与负载很难脱离，且不允许动态调谐运行的场合。辨识部分电机参数：F1-06（电机定子电阻）、F1-07（异步电机转子电阻）、F1-08（异步电机漏感抗），其他参数使用默认值。

2: 异步机动态调谐

电机与应用系统可以较高转速转动的场合，支持空载、轻载（50%负载以下）、纯惯量负载状态下调谐。辨识所有电机参数：F1-06（异步电机定子电阻）、F1-07（异步电机转子电阻）、F1-08（异步电机漏感抗）、F1-09（异步电机互感抗）、F1-10（异步电机空载电流）、F1-30（编码器相序）。

3: 异步机静态完整调谐

异步机静态完整调谐，电机与负载很难脱离，且不允许动态完整调谐运行的场合。辨识所有电机参数：F1-06（电机定子电阻）、F1-07（异步电机转子电阻）、F1-08（异步电机漏感抗）、F1-09（异步电机互感抗）、F1-10（异步电机空载电流）。

4: 异步机动态调谐2(增加惯量辨识 仅支持FVC)

电机与应用系统可以较高转速转动的场合，支持空载、轻载（80%负载以下）、纯惯量负载状态下调谐。辨识所有电机参数：F1-06（电机定子电阻）、F1-07（异步电机转子电阻）、F1-08（异步电机漏感抗）、F1-09（异步电机互感抗）、F1-10（异步电机空载电流）、F1-30（编码器相序）、F2-35（系统惯量）。

5: 异步机动态调谐3(增加互感曲线辨识要求空载或者轻载或者纯惯量负载 支持VF、SVC、FVC)

电机与应用系统可以较高转速转动的场合，支持空载、轻载（10%负载以下）、纯惯量负载状态下调谐。辨识所有电机参数：F1-06（电机定子电阻）、F1-07（异步电机转子电阻）、F1-08（异步电机漏感抗）、F1-09（异步电机互感抗）、F1-10（异步电机空载电流）、F1-30（编码器相序）。

11: 同步机带载调谐(不调反电动势)

同步机带载调谐，电机与负载很难脱离的场合。FVC模式下辨识的电机参数：F1-06（电机定子电阻）、F1-17（同步机D轴电感）、F1-18（同步机Q轴电感）、F1-20（滤波时间常数）、F1-21（振荡抑制增益）、F1-30（编码器相序）、F1-31（编码器零点位置角）。其他模式辨识的电机参数：F1-06（电机定子电阻）、F1-17（同步机D轴电感）、F1-18（同步机Q轴电感）、F1-20（滤波时间常数）、F1-21（振荡抑制增益）。

编码器选用旋变及23位编码器，辨识过程中电机不旋转；编码器选用ABZ编码器，辨识过程中电机会短暂旋转。

12: 同步机空载动态完整调谐

同步机空载动态完整调谐，电机与负载可以脱离运行的场合。FVC模式下辨识的电机参数：F1-06（电机定子电阻）、F1-17（同步机D轴电感）、F1-18（同步机Q轴电感）、F1-19（同步机反电动势）、F1-20（滤波时间常数）、F1-21（振荡抑制增益）、F1-30（编码器相序）、F1-31（编码器零点位置角）。其他模式辨识的电机参数：F1-06（电机定子电阻）、F1-17（同步机D轴电感）、F1-18（同步机Q轴电感）、F1-19（同步机反电动势）、F1-20（滤波时间常数）、F1-21（振荡抑制增益）。

13: 同步机静态调谐(不调谐编码器安装角)

同步机静态调谐，电机与负载很难脱离，且不允许动态完整调谐运行的场合。辨识的电机参数：F1-06（电机定子电阻）、F1-17（同步机D轴电感）、F1-18（同步机Q轴电感）、F1-20（滤波时间常数）、F1-21（振荡抑制增益）。

14: 同步机惯量辨识(仅支持FVC)

同步机惯量辨识，需要高动态响应的场合，调谐时需要连接负载。辨识的电机参数：F2-35（系统惯量）、F2-36（电机和负载惯量）。

## 2.3 F2 第一电机矢量控制参数

### F2-00

#### 低速速度环Kp

通讯地址:	0xF200	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	1~200		

**设定说明**

速度环PID控制参数的Kp，速度环Kp的大小影响电机速度的响应快慢。Kp数值越大，调节灵敏度越高，调节力度越大；Kp数值越小，调节灵敏度就越小，调节力度越小。低速速度环Kp是低速时使用。

**F2-01****低速速度环Ti**

通讯地址:	0xF201	生效方式:	-
最小值:	0.001	单位:	s
最大值:	10.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.500	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.001s~10.000s

**设定说明**

速度环积分时间常数的倒数为积分增益，速度环积分时间常数的大小影响电机稳态速度误差的大小及速度环系统的稳定性，速度环积分时间常数增大，速度环响应变慢，此时需要增大速度环比例增益，以提高速度环响应时间。低速速度环Ti是低速时使用。

**F2-02****切换频率1**

通讯地址:	0xF202	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	F2-05	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F2-05

**设定说明**

速度环PI参数分低速和高速两组。运行频率小于F2-02（切换频率1）时，速度环PI调节参数为F2-00和F2-01；运行频率大于F2-05（切换频率2）时，速度环PI调节参数为F2-03和F2-04。切换频率1和切换频率2之间的速度环PI参数，为两组PI参数线性切换。该参数的设定值应小于F2-05（切换频率2）。

**F2-03****高速速度环Kp**

通讯地址:	0xF203	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	20	更改方式:	实时更改

**设定值:**

1~200

**设定说明**

速度环PID控制参数的Kp，速度环Kp的大小影响电机速度的响应快慢。Kp数值越大，调节灵敏度越高，调节力度越大；Kp数值越小，调节灵敏度就越小，调节力度越小。高速速度环Kp是高速时使用的。

**F2-04 高速速度环Ti**

通讯地址:	0xF204	生效方式:	-
最小值:	0.001	单位:	s
最大值:	10.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.001s~10.000s

**设定说明**

速度环积分时间常数的倒数为积分增益，速度环积分时间常数的大小影响电机稳态速度误差的大小及速度环系统的稳定性，速度环积分时间常数增大，速度环响应变慢，此时需要增大速度环比例增益，以提高速度环响应时间。高速速度环Ti是高速时使用。

**F2-05 切换频率2**

通讯地址:	0xF205	生效方式:	-
最小值:	F2-02	单位:	Hz
最大值:	F0-10	数据类型:	无符号16位
默认值:	10.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

F2-02~F0-10

**设定说明**

速度环PI参数分低速和高速两组，运行频率小于F2-02（切换频率1）时，速度环PI调节参数为F2-00和F2-01。运行频率大于F2-05（切换频率2）时，速度环PI调节参数为F2-03和F2-04。切换频率1和切换频率2之间的速度环PI参数，为两组PI参数线性切换。该参数的设定值应小于F2-05（切换频率2）。

**F2-06 VC转差补偿调整**

通讯地址:	0xF206	生效方式:	-
最小值:	50	单位:	%
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

**设定值:**

50%~200%

**设定说明**

SVC控制模式下，此参数可调节电机的稳速精度，例如电机运行频率低于变频器输出频率时，可增大该参数。

FVC控制模式下，此参数可以调节同样负载下变频器的输出电流大小，如在大功率变频器中，若带载能力较弱时，可逐渐调小此参数。一般情况下，无需调整此参数值。

**F2-07 速度反馈滤波时间**

通讯地址:	0xF207	生效方式:	-
最小值:	0.000	单位:	s

最大值:	0.100	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.004	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
0.000s~0.100s

**设定说明**

在FVC控制模式下 (F0-01=1)，速度环反馈滤波时间有效，通过调节该参数改善电机稳定性，速度环反馈滤波时间增大，可以改善电机稳定性，动态响应变弱；速度环反馈滤波时间减小，动态响应加强。该参数值过小时会引起电机震荡。一般情况下，电机的稳定性可满足要求，无需调节该参数。

**F2-08****VC减速过励磁增益**

通讯地址:	0xF208	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	64	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
0~200

**设定说明**

-

**F2-09****速度控制下转矩上限源 (电动)**

通讯地址:	0xF209	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 上限数字设定 (F2-10)

1: AI1

2: AI2

3: AI3

4: PULSE脉冲设定 (DI5)

5: 通讯给定

6: MIN(AI1,AI2)

7: MAX(AI1,AI2)

**设定说明**

0: 上限数字设定(F2-10)

速度控制转矩上限通过上限数字设定，设定值为F2-10（速度控制转矩上限数字设定）的值。

1: AI1

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入，AI1端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的转矩值。

**2: AI2**

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI2输入，AI2端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的转矩值。

**3: AI3**

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI3输入，AI3端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的转矩值。

**4: PULSE脉冲设定 (DI5)**

速度控制转矩上限通过DI输入端子DI5脉冲频率来给定，根据脉冲频率与运行频率的对应关系曲线计算出对应的转矩值。

**5: 通信给定**

主频率值由通信给定，通信地址为H1000。可通过远程通信输入运行频率，变频器需要安装通信卡才能实现与上位机的通信。适用于远距离控制或多台设备系统集中控制等场合。

**6: MIN(AI1,AI2)**

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入与模拟量输入端子AI2输入的最小值输入。

**7: MAX(AI1,AI2)**

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入与模拟量输入端子AI2输入的最大值输入。

**说明**

电动是电机力矩和方向一致，通过设置F2-09可以设置电动工况下的力矩限制。

**F2-10 速度控制下转矩上限设定 (电动)**

通讯地址:	0xF20A	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	150.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~200.0%

**设定说明**

电动状态下的转矩上限，以变频器额定电流为基准。

**F2-11 速度控制下转矩上限源 (发电)**

通讯地址:	0xF20B	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	8	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 上限数字设定 (F2-10)

1: AI1

2: AI2

3: AI3

- 4: PULSE脉冲设定 (DI5)
- 5: 通讯给定
- 6: MIN(AI1, AI2)
- 7: MAX(AI1, AI2)
- 8: 上限数字设定 (F2-12)

**设定说明**

0: 上限数字设定(F2-10)

速度控制转矩上限通过上限数字设定, 设定值为F2-10 (速度控制转矩上限数字设定) 的值。

1: AI1

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入, AI1端子输入电流或电压信号, 根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

2: AI2

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI2输入, AI2端子输入电流或电压信号, 根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

3: AI3

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI3输入, AI3端子输入电流或电压信号, 根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

4: PULSE脉冲设定 (DI5)

速度控制转矩上限通过DI输入端子DI5脉冲频率来给定, 根据脉冲频率与运行频率的对应关系曲线计算出对应的频率值。

5: 通信给定

主频率值由通信给定, 通信地址为H1000。可通过远程通信输入运行频率, 变频器需要安装通信卡才能实现与上位机的通信。适用于远距离控制或多台设备系统集中控制等场合

6: MIN(AI1, AI2)

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入与模拟量输入端子AI2输入的最小值输入。

7: MAX(AI1, AI2)

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入与模拟量输入端子AI2输入的最大值输入。

8: 上限数字设定 (F2-12)

速度控制转矩上限通过上限数字设定, 设定值为F2-12 (制动转矩上限数字设定) 的值。

**说明**

发电是电机力矩和方向相反, 通过设置F2-10可以设置发电工况下的力矩限制。

**F2-12 速度控制下转矩上限设定 (发电)**

通讯地址:	0xF20C	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	150.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~200.0%

**设定说明**

发电状态下的转矩上限，以变频器额定电流为基准。

**F2-13****低速电流环Kp调整**

通讯地址: 0xF20D

生效方式: -

最小值: 0.1

单位: -

最大值: 10.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 1.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.1~10.0

**设定说明**

-

**F2-14****低速电流环Ki调整**

通讯地址: 0xF20E

生效方式: -

最小值: 0.1

单位: -

最大值: 10.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 1.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.1~10.0

**设定说明**

-

**F2-15****高速电流环Kp调整**

通讯地址: 0xF20F

生效方式: -

最小值: 0.1

单位: -

最大值: 10.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 1.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.1~10.0

**设定说明**

-

**F2-16****高速电流环Ki调整**

通讯地址: 0xF210

生效方式: -

最小值: 0.1

单位: -

最大值: 10.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 1.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.1~10.0



**设定说明**

-

**F2-17**

**零速锁定速度环Kp**

通讯地址: 0xF211

生效方式: -

最小值: 1

单位: -

最大值: 100

数据类型: 无符号16位

默认值: 30

更改方式: 实时更改

**设定值:**

1~100

**设定说明**

-

**F2-18**

**零速锁定速度环Ti**

通讯地址: 0xF212

生效方式: -

最小值: 0.001

单位: s

最大值: 10.000

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.500

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.001s~10.000s

**设定说明**

-

**F2-19**

**惯量补偿增益**

通讯地址: 0xF213

生效方式: -

最小值: 1

单位: -

最大值: 200

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 实时更改

**设定值:**

1~200

**设定说明**

-

**F2-20**

**零速锁定速度环切换频率**

通讯地址: 0xF214

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: Hz

最大值: F2-02

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.05

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F2-02

**设定说明**

-

**F2-21 最大输出电压系数**

通讯地址:	0xF215	生效方式:	-
最小值:	100	单位:	-
最大值:	110	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
100~110

**设定说明**

最大输出电压系数表示变频器最大输出电压的提升能力。

加大F2-21可以提高电机弱磁区的最大带载能力，但是电机电流纹波增加，会加重电机发热量；反之电机弱磁区的最大带载能力会下降，但是电机电流纹波减少，会减轻电机发热量。一般无需调节。

**F2-22 输出电压滤波时间**

通讯地址:	0xF216	生效方式:	-
最小值:	0.000	单位:	s
最大值:	0.010	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
0.000s~0.010s

**设定说明**

-

**F2-23 零速锁定**

通讯地址:	0xF217	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**  
0: 不使能  
1: 使能

**设定说明**

F2-23设置为1使能，是开启零速段速度环，即频率小于F2-20时，速度环使用的是F2-17/18增益值。

**F2-24 矢量过压抑制KP**

通讯地址:	0xF218	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	40	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
0~1000

**设定说明**

-

**F2-25**

**加速补偿增益**

通讯地址: 0xF219

最小值: 0

最大值: 200

默认值: 0

**设定值:**

0~200

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**F2-26**

**加速度补偿滤波时间**

通讯地址: 0xF21A

最小值: 0

最大值: 500

默认值: 10

**设定值:**

0~500

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**F2-27**

**矢量过压抑制使能**

通讯地址: 0xF21B

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 1

**设定值:**

0: 不使能

1: 使能

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**F2-28**

**设定转矩滤波截止频率**

通讯地址: 0xF21C

最小值: 50

最大值: 1000

默认值: 500

**设定值:**

50Hz~1000Hz

生效方式: -

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

## 设定说明

-

- F2-29 同步机初始位置角检测电流**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF21D | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 50     | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 180    | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 80     | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
50~180
- 设定说明**  
-
- 
- F2-30 速度环参数自动计算使能**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF21E | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 1      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
0: 不使能  
1: 使能
- 设定说明**  
-
- 
- F2-31 期望速度环带宽(高速)**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF21F | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | Hz     |
| 最大值:  | 3      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
0Hz~3Hz
- 设定说明**  
-
- 
- F2-32 期望速度环带宽(低速)**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF220 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 1      | 单位:   | Hz     |
| 最大值:  | 10000  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 100    | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
1Hz~10000Hz

**设定说明**

-

**F2-33**

**期望速度环带宽(零速)**

通讯地址: 0xF221

生效方式: -

最小值: 1

单位: Hz

最大值: 10000

数据类型: 无符号16位

默认值: 100

更改方式: 实时更改

**设定值:**

1Hz~10000Hz

**设定说明**

-

**F2-34**

**期望速度环阻尼比: (一般不更改)**

通讯地址: 0xF222

生效方式: -

最小值: 0.100

单位: -

最大值: 65.000

数据类型: 无符号16位

默认值: 1.000

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.100~65.000

**设定说明**

-

**F2-35**

**系统惯量(等效为启动时间)**

通讯地址: 0xF223

生效方式: -

最小值: 0.001

单位: s

最大值: 50.000

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.100

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0.001s~50.000s

**设定说明**

-

**F2-36**

**电机单机惯量 (kg\*m2)**

通讯地址: 0xF224

生效方式: -

最小值: 0.001

单位: -

最大值: 50.000

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.001

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0.001~50.000

**设定说明**

-

<b>F2-37</b>	<b>惯量辨识最大频率</b>	通讯地址: 0xF225 最小值: 20 最大值: 100 默认值: 80 <b>设定值:</b> 20%~100% <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: % 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>F2-38</b>	<b>惯量辨识加速时间</b>	通讯地址: 0xF226 最小值: 1.0 最大值: 50.0 默认值: 10.0 <b>设定值:</b> 1.0s~50.0s <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: s 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>F2-39</b>	<b>速度环动态优化测试带宽1</b>	通讯地址: 0xF227 最小值: 1.0 最大值: 200.0 默认值: 5.0 <b>设定值:</b> 1.0Hz~200.0Hz <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: Hz 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改
<b>F2-40</b>	<b>速度环动态优化测试带宽2</b>	通讯地址: 0xF228 最小值: 1.0 最大值: 200.0 默认值: 10.0 <b>设定值:</b> 1.0Hz~200.0Hz <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: Hz 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改
<b>F2-41</b>	<b>速度环动态优化测试带宽3</b>	通讯地址: 0xF229	生效方式: -

最小值:	1.0	单位:	Hz
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	15.0	更改方式:	不可更改

**设定值:**  
1.0Hz~100.0Hz

**设定说明**

-

**F2-42 速度环动态优化测试带宽4**

通讯地址:	0xF22A	生效方式:	-
最小值:	1.0	单位:	Hz
最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	20.0	更改方式:	不可更改

**设定值:**  
1.0Hz~200.0Hz

**设定说明**

-

**F2-43 惯量辨识及动态设定速度**

通讯地址:	0xF22B	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	停机更改

**设定值:**  
0~100

**设定说明**

-

**F2-44 转子时间常数校验使能**

通讯地址:	0xF22C	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

**设定值:**  
0: 不使能  
1: 使能

**设定说明**

-

**F2-45 转子时间常数校验转矩幅值**

通讯地址:	0xF22D	生效方式:	-
最小值:	10	单位:	%

最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	10%~100%		
<b>设定说明</b>	-		

**F2-46 转子时间常数校验次数**

通讯地址:	0xF22E	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	6	数据类型:	无符号16位
默认值:	3	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	1~6		
<b>设定说明</b>	-		

**F2-47 惯量辨识使能**

通讯地址:	0xF22F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	0: 不使能 1: 使能		
<b>设定说明</b>	-		

**F2-48 惯量辨识速度环带宽设置值**

通讯地址:	0xF230	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	Hz
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	10.0	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	0.1Hz~100.0Hz		
<b>设定说明</b>	-		

**F2-49 反电势计算使能**

通讯地址:	0xF231	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位



默认值: 0  
 更改方式: 不可更改  
**设定值:**  
 0: 不使能  
 1: 使能  
**设定说明**  
 -

**F2-50 惯量辨识模式**  
 通讯地址: 0xF232  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 1  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0: 加减速模式  
 1: 三角波模式  
**设定说明**  
 -

**F2-51 惯量辨识加减速系数**  
 通讯地址: 0xF233  
 生效方式: -  
 最小值: 0.1  
 单位: -  
 最大值: 10.0  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 1.0  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0.1~10.0  
**设定说明**  
 -

**F2-52 解耦控制使能**  
 通讯地址: 0xF234  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 1  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0: 不使能  
 1: 使能  
**设定说明**  
 -

**F2-53 发电功率限制使能**  
 通讯地址: 0xF235  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -

最大值: 1  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0: 不使能  
 1: 使能  
**设定说明**  
 -

## F2-54

**发电功率限制**

通讯地址: 0xF236  
 生效方式: -  
 最小值: 0.0  
 单位: %  
 最大值: 200.0  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 20.0  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0.0%~200.0%  
**设定说明**  
 -

## F2-55

**闭环矢量磁通闭环与转矩线性度优化选择**

通讯地址: 0xF237  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 1111  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 10  
 更改方式: 停机更改

**设定值:**

个位: 转矩模式磁通闭环使能

0: 不使能

1: 使能

十位: 速度模式磁通闭环使能

0: 不使能

1: 使能

百位: 速度模式转矩上限转矩线性化使能

0: 不使能

1: 使能

千位: 转矩基值选择

0: 选择电机额定电流

1: 选择电机额定转矩电流

**设定说明**

-

## F2-56

**变频器输出电流上限**

通讯地址: 0xF238  
 生效方式: -  
 最小值: 0.0  
 单位: %

最大值:	170.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	150.0	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>			
	0.0%~170.0%		
<b>设定说明</b>	-		

## 2.4 F3 V/F控制参数

### F3-00

#### VF曲线设定

通讯地址:	0xF300	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	11	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

#### 设定值:

- 0: 直线V/F曲线
- 1: 多点V/F曲线
- 2: 平方V/F曲线
- 3: 1.2次V/F曲线
- 4: 1.4次V/F曲线
- 6: 1.6次V/F曲线
- 8: 1.8次V/F曲线
- 10: VF完全分离模式
- 11: VF半分离模式

#### 设定说明

##### 0: 直线V/f曲线

在额定频率以下，变频器的输出电压与输出频率成线性变化，适用于大惯量风机加速、冲床、离心机、水泵等一般机械传动应用场合。

##### 1: 多点V/f曲线

频率点设置范围为0.00Hz~电机额定频率，电压点设置范围为0.0%~100.0%，对应0V~电机额定电压，多点V/f曲线的设定值通常根据电机的负载特性来设定。务必如下设定：F3-03≤F3-05≤F3-07。

##### 2: 平方V/f曲线

在额定频率以下，变频器的输出电压与输出频率的关系按2次方曲线变化，适用于轻载且负载不经常变化的风机、水泵负载。

##### 3: 1.2次V/f曲线

在额定频率以下，变频器的输出电压与输出频率的关系按1.2次方曲线变化。

##### 4: 1.4次V/f曲线

在额定频率以下，变频器的输出电压与输出频率的关系按1.4次方曲线变化。

##### 6: 1.6次V/f曲线

在额定频率以下，变频器的输出电压与输出频率的关系按1.6次方曲线变化。

**8: 1.8次V/f曲线**

在额定频率以下，变频器的输出电压与输出频率的关系按1.8次方曲线变化。

**10: V/f完全分离模式**

变频器的输出频率与输出电压相互独立，输出频率由频率源确定，而输出电压由V/f分离电压源确定。一般应用在力矩电机控制等场合。

**11: V/f半分离模式**

这种情况下V与F是成比例的，但是比例关系可以通过电压源设置，且V与F的关系也与第一组的电机额定电压与额定频率有关。假设电压源输入为X(X为0-100%的值)，则变频器输出电压V与频率F的关系为： $V/f=2*X*(\text{电机额定电压})/(\text{电机额定频率})$

**F3-01****转矩提升**

通讯地址:	0xF301	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	30.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~30.0%

**设定说明**

转矩提升功能一般应用于变频器低频情况下。V/F控制方式下变频器的输出力矩和频率成正比，在低频的情况下，电机低速运行时转矩很低，通过设置该参数提高变频器输出电压，使电流增大提高输出力矩。

使用该功能时不可将转矩提升功能调的太大，否则会出现报过载保护。

**F3-02****转矩提升截止频率**

通讯地址:	0xF302	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	F0-10	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.00	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.00Hz~F0-10

**设定说明**

当运行频率到达转矩提升截止频率时，转矩提升功能关闭。

**F3-03****多点VF频率点1**

通讯地址:	0xF303	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	F3-05	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.00Hz~F3-05

**设定说明**

多点V/f曲线设定的频率点1。

<b>F3-04</b>	<p><b>多点VF电压点1</b></p> <p>通讯地址: 0xF304</p> <p>最小值: 0.0</p> <p>最大值: 100.0</p> <p>默认值: 0.0</p> <p><b>设定值:</b> 0.0%~100.0%</p> <p><b>设定说明</b> 多点V/f曲线设定的电压点1。</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: %</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 停机更改</p>
<b>F3-05</b>	<p><b>多点VF频率点2</b></p> <p>通讯地址: 0xF305</p> <p>最小值: F3-03</p> <p>最大值: F3-07</p> <p>默认值: 0.00</p> <p><b>设定值:</b> F3-03~F3-07</p> <p><b>设定说明</b> 多点V/f曲线设定的频率点2。</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: Hz</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 停机更改</p>
<b>F3-06</b>	<p><b>多点VF电压点2</b></p> <p>通讯地址: 0xF306</p> <p>最小值: 0.0</p> <p>最大值: 100.0</p> <p>默认值: 0.0</p> <p><b>设定值:</b> 0.0%~100.0%</p> <p><b>设定说明</b> 多点V/f曲线设定的电压点2。</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: %</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 停机更改</p>
<b>F3-07</b>	<p><b>多点VF频率点3</b></p> <p>通讯地址: 0xF307</p> <p>最小值: F3-05</p> <p>最大值: F1-04</p> <p>默认值: 0.00</p> <p><b>设定值:</b> F3-05~F1-04</p> <p><b>设定说明</b> 多点V/f曲线设定的频率点3。</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: Hz</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 停机更改</p>
<b>F3-08</b>	<p><b>多点VF电压点3</b></p> <p>通讯地址: 0xF308</p>	<p>生效方式: -</p>

最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	0.0%~100.0%		

**设定说明**

多点V/f曲线设定的电压点3。

**F3-09****VF转差补偿增益**

通讯地址:	0xF309	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0.0%~200.0%		

**设定说明**

V/f模式下，提高输出频率，使电机降低的转速得到补偿。增益越大，补偿频率越大，但增益过大，会出现过补偿。

**F3-10****VF过励磁增益**

通讯地址:	0xF30A	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	64	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~200		

**设定说明**

过励磁增益越大，抑制效果越强。使用制动电阻、加装制动单元或者使用能量回馈单元时，请注意设定过励磁增益值为0，否则可能引起运行中电流过大问题。

**F3-11****VF振荡抑制增益**

通讯地址:	0xF30B	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~100		

**设定说明**

振荡增益越大，抑制效果越强。

**F3-12****振荡抑制增益模式**

通讯地址:	0xF30C	生效方式:	-
-------	--------	-------	---

最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	3	更改方式:	停机更改

**设定值:**

- 0: 无效
- 1: 保留
- 2: 保留
- 3: 有效

**设定说明**

V/f模式下，对于大多数的电机，低频时会出现速度振荡与电流振荡的现象，振荡可能会导致变频器过流。使能振荡抑制，可以消除振荡。

**F3-13****VF分离的电压源**

通讯地址:	0xF30D	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	8	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

- 0: 数字设定 (F3-14)
- 1: AI1
- 2: AI2
- 3: AI3
- 4: PULSE脉冲设定 (DI5)
- 5: 多段指令
- 6: 简易PLC
- 7: PID
- 8: 通讯给定 (1000H)

**设定说明**

电压和频率分离情况下的目标电压的给定通道。

0: 数字设定(F3-14)

V/f分离电压通过数字设定，设定值为F3-14 (V/f分离的电压数字设定) 的值。

1: AI1

V/f分离电压通过模拟量输入端子AI1输入，AI1端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

2: AI2

V/f分离电压通过模拟量输入端子AI2输入，AI2端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

3: AI3

V/f分离电压通过模拟量输入端子AI3输入，AI3端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

4: PULSE脉冲设定 (DI5)

V/f分离电压通过DI输入端子DI5脉冲频率来给定，根据脉冲频率与运行频率的对应关系曲线计算出对应的频率值。

**5: 多段指令**

选择多段指令做V/f分离电压时，需要通过数字量输入DI端子的不同状态组合，对应不同的设定值。4个多段指令端子，可以组合为16种状态，这16个状态对应FC组16个参数的设定频率（百分数值乘以最大频率值）。

**6: 简易PLC**

V/f分离电压通过简易PLC设定，详见简易PLC功能描述

**7: PID**

V/f分离电压通过PID设定，详见PID功能描述。

**8: 通信给定**

主频率值由通信给定。可通过远程通信输入运行频率，变频器需要安装通信卡才能实现与上位机的通信。适用于远距离控制或多台设备系统集中控制等场合。

**F3-14****VF分离的电压数字设定**

通讯地址:	0xF30E	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	V
最大值:	F1-02	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0V~F1-02

**设定说明**

设定值为0V到额定电压值之间。

**F3-15****VF分离的电压加速时间**

通讯地址:	0xF30F	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	1000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~1000.0s

**设定说明**

V/f分离的电压加速时间指输出电压从0加速到V/f分离电压的设定值所需的时间。

**F3-16****VF分离的电压减速时间**

通讯地址:	0xF310	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	1000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~1000.0s

**设定说明**

V/f分离的电压减速时间指输出电压从V/f分离电压的设定值减速到0所需的时间。



**F3-17 VF分离停机方式选择**

通讯地址:	0xF311	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 频率/电压独立减至0  
1: 电压减为0后频率再减

**设定说明**

0: 频率/电压独立减至0。  
1: 电压减为0后频率再减。

**F3-18 VF过流失速动作电流**

通讯地址:	0xF312	生效方式:	-
最小值:	50	单位:	%
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	150	更改方式:	停机更改

**设定值:**

50%~200%

**设定说明**

当电机电流达到该值时，变频器启动过流失速功能。出厂值150%，表示变频器额定电流的1.5倍。

**F3-19 VF过流失速使能**

通讯地址:	0xF313	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 不使能  
1: 使能

**设定说明**

V/f过流失速是否使能。

**F3-20 VF过流失速抑制增益**

通讯地址:	0xF314	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	20	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~100

**设定说明**

如果电流超过过流失速动作电流，过流失速将起作用，输出频率开始降低，直到电流回到过流失速点以下后，频率才开始向上加速到目标频率，实际加速时间自动拉长，设定值越大，抑制效果越强。

**F3-21 VF倍速过流失速动作电流补偿系数**

通讯地址:	0xF315	生效方式:	-
最小值:	50	单位:	-
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	停机更改

**设定值:**

50~200

**设定说明**

降低高速过流失速动作电流，补偿系数为50%时无效，弱磁区动作电流对应F3-18推荐设定值100%。

**F3-22 VF过压失速动作电压**

通讯地址:	0xF316	生效方式:	-
最小值:	200.0	单位:	V
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	770.0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

200.0V~2000.0V

**设定说明**

当母线电压达到该值时，变频器启动过压失速保护功能。

**F3-23 VF过压失速使能**

通讯地址:	0xF317	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 不使能

1: 使能

**设定说明**

0: 无效

1: 有效（默认过压失速增益有效）

F3-23的功能作用等同于F9-04（过压失速保护电压）。

使用制动电阻、加装制动单元或者使用能量回馈单元时，请注意设定过压失速使能值为0，否则可能引起减速时间延长的问题。

**F3-24 VF过压失速抑制频率增益**

通讯地址:	0xF318	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~100

**设定说明**

增大F3-24会改善母线电压的控制效果，但是输出频率会产生波动。如果输出频率波动较大，可以适当减少F3-24。

**F3-25 VF过压失速抑制电压增益**

通讯地址:	0xF319	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~100

**设定说明**

抑制母线电压，增大该设定值，可以减少母线电压的超调量。

**F3-26 过压失速最大上升限制频率**

通讯地址:	0xF31A	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	50	数据类型:	无符号16位
默认值:	5	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0~50

**设定说明**

过压失速抑制时可能会使运行频率增大，该参数是运行频率的增量上限。

**F3-27 转差补偿时间常数**

通讯地址:	0xF31B	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	Hz
最大值:	10.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.5	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.1Hz~10.0Hz

**设定说明**

转差补偿的频率的时间常数。时间常数越大，转差补偿的频率越平稳，受负载扰动及噪声干扰的影响越小，但负载变化的响应会越慢。

<b>F3-28</b>	<b>VF参数整定惯量系数</b>		
	通讯地址: 0xF31C	生效方式:	-
	最小值: 0.00	单位:	-
	最大值: 10.00	数据类型:	无符号16位
	默认值: 0.10	更改方式:	停机更改
	<b>设定值:</b>		
	0.00~10.00		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>F3-29</b>	<b>最小电动转矩电流</b>		
	通讯地址: 0xF31D	生效方式:	-
	最小值: 10	单位:	-
	最大值: 100	数据类型:	无符号16位
	默认值: 50	更改方式:	停机更改
	<b>设定值:</b>		
	10~100		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>F3-30</b>	<b>最大发电转矩电流</b>		
	通讯地址: 0xF31E	生效方式:	-
	最小值: 10	单位:	-
	最大值: 100	数据类型:	无符号16位
	默认值: 20	更改方式:	停机更改
	<b>设定值:</b>		
	10~100		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>F3-31</b>	<b>自动升频KP</b>		
	通讯地址: 0xF31F	生效方式:	-
	最小值: 0	单位:	-
	最大值: 100	数据类型:	无符号16位
	默认值: 50	更改方式:	实时更改
	<b>设定值:</b>		
	0~100		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>F3-32</b>	<b>自动升频KI</b>		
	通讯地址: 0xF320	生效方式:	-

最小值:	0	单位:	-
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~100		
<b>设定说明</b>	-		

**F3-33****在线转矩补偿增益**

通讯地址:	0xF321	生效方式:	-
最小值:	80	单位:	-
最大值:	150	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	80~150		

**设定说明**

V/f模式下，F3-01是按固定的曲线提高变频器的输出电压。当F3-33 $\geq$ 100或F3-01=0时，可在F3-01提升后的输出电压上再额外附加一个跟负载大小相关的提升量，即自动转矩提升补偿。F3-33增益越大，转矩提升补偿越大。当F3-33<100且F3-01 $\neq$ 0时，自动转矩提升补偿关闭。

**2.5 F4 输入端子****F4-00****D11端子功能选择**

通讯地址:	0xF400	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	97	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

**设定值:**

- 0: 无功能
- 1: 正转运行 (FWD)
- 2: 反转运行 (REV)
- 3: 三线式运行控制
- 4: 正转点动 (FJOG)
- 5: 反转点动 (RJOG)
- 6: 端子UP
- 7: 端子DOWN
- 8: 自由停车
- 9: 故障复位 (RESET)
- 10: 运行暂停
- 11: 外部故障常开输入

- 12: 多段指令端子1
- 13: 多段指令端子2
- 14: 多段指令端子3
- 15: 多段指令端子4
- 16: 加减速选择端子1
- 17: 加减速选择端子2
- 18: 频率源切换
- 19: UP/DOWN设定清零 (端子、键盘)
- 20: 运行命令切换端子
- 21: 加减速禁止
- 22: PID暂停
- 23: PLC状态复位
- 24: 摆频暂停
- 25: 计数器输入 (DI5)
- 26: 计数器复位
- 27: 长度计数输入 (DI5)
- 28: 长度复位
- 29: 转矩控制禁止
- 30: 脉冲输入
- 31: 保留
- 32: 立即直流制动
- 33: 外部故障常闭输入
- 34: 频率修改使能
- 35: PID作用方向取反
- 36: 外部停车端子1
- 37: 控制命令切换端子2
- 38: PID积分暂停
- 39: 频率源X与预置频率切换
- 40: 频率源Y与预置频率切换
- 41: 电机选择端子1
- 42: 零伺服使能
- 43: PID参数切换
- 44: 用户自定义故障1
- 45: 用户自定义故障2
- 46: 速度控制/转矩控制切换
- 47: 紧急停车
- 48: 外部停车端子2
- 49: 减速直流制动
- 50: 本次运行时间清零
- 51: 两线式/三线式切换
- 52: 电磁封星
- 53: 厚度叠加

- 54: 卷径复位
- 55: 初始卷径1
- 56: 初始卷径2
- 57: 预驱动
- 58: 收放卷切换
- 59: 卷径计算停止
- 60: 退出张力模式
- 61: 端子张力提升
- 62: 厚度选择1
- 63: 厚度选择2
- 90: 水冷系统故障
- 91: 低液位故障
- 92: 计算圈数复位
- 93: 保留
- 94: 开闸状态反馈
- 95: 关闸状态反馈
- 96: 电缆卷筒收放卷切换
- 97: 电机选择端子2

**设定说明**

0: 无功能

DI端子无任何功能。

1: 正转运行

变频器的运行方式为正转运行。FWD（即FORWORD）。两线式1（F4-11=0）时为正向运行；两线式2（F4-11=1）时为运行命令。

2: 反转运行

变频器的运行方式为反转运行。REV（即REVERSE）。三线式1（F4-11=2）时为反向运行；三线式2（F4-11=3）时为正反运行方向。

3: 三线式运行控制

确定变频器运行方式是三线控制模式。如果要通过端子设定运行指令，参数F4-11（端子命令方式）设置为2（三线式1）或者3（三线式2），端子功能要设置为此功能。三线控制模式包括三线式1和三线式2两种模式。

4: 正转点动（FJOG）

变频器的运行方式为正转点动运行。点动模式下，变频器短暂低速运行，一般用于对现场设备进行维护和调试的场景。

5: 反转点动（RJOG）

变频器的运行方式为反转点动运行。

6: 端子UP

通过端子给定频率时修改频率的递增指令。端子有效相当于一直按着递增键，端子无效相当于松开递增键。

7: 端子DOWN

通过端子给定频率时修改频率的递减指令。端子有效相当于一直按着递减键，端子无效相当于松开递减键。

#### 8: 自由停车

变频器接到停机命令后,立即中止输出,负载按照机械惯性自由停止。变频器通过停止输出实现停机,这时,电动机的电源被切断,拖动系统处于自由制动状态。由于停机时间的长短由拖动系统的惯性决定,也称为惯性停机。

9: 故障复位 (RESET): 对变频器的故障进行复位,与键盘上的STOP/RES 键功能相同。用此功能可实现远距离故障复位。

#### 10: 运行暂停

端子选择此功能,变频器进行减速停车,所有运行参数均被记忆(如PLC参数、摆频参数、PID参数)。端子无效后,变频器恢复之前所记忆的运行状态。

#### 11: 外部故障常开输入

当外部信号送给变频器后,变频器报故障Err15。

#### 12~15: 多段指令端子1~4

变频器选择多段指令作为主频率。可通过这四个端子的16种状态,实现16段速度或者16个指令的设定。应用场景:不需要连续调整变频器运行频率,只需使用若干个频率值的应用场合。

#### 16、17: 加减速选择端子1~2

MD500提供4组加减速时间,通过这两个端子的4种状态,可实现4组加减速时间的切换。加速时间指变频器从零频,加速到加减速基准频率(F0-25确定)所需时间;减速时间指变频器从加减速基准频率(F0-25确定),减速到零频所需时间。

#### 18: 频率源切换

用来选择不同的频率指令输入方法。通过F0-07(频率指令叠加选择)设置频率指令。

#### 19: UP/DOWN设定清零

当通过面板设定主频率时,端子有效时可清除已设置的频率值(该频率值是指通过键盘上递增键、递减键或者端子UP/端子DOWN所设置的频率值),使给定频率恢复到F0-08设定的值。

#### 20: 运行命令切换端子1

当通过端子设置运行指令时(F0-02=1),端子有效时可进行端子控制与键盘控制的切换。

当通过通信设置运行指令时(F0-02=2),端子有效时可进行通信控制与键盘控制的切换。

#### 21: 加减速禁止

变频器维持当前运行频率(停机命令除外),不受外部输入频率变化的影响。

#### 22: PID暂停

PID暂时失效,变频器维持当前的输出频率,不再进行频率源的PID调节。

#### 23: PLC状态复位

使变频器恢复到简易PLC的初始状态。

#### 24: 摆频暂停

在摆频工艺功能中,端子有效时使摆频功能暂停(变频器以中心频率输出)。

#### 25: 计数器输入

在计数工艺功能中,端子有效时输入计数脉冲。

#### 26: 计数器复位

在计数工艺功能中,端子有效时对计数器状态进行清零处理。



27: 长度计数输入

在定长工艺功能中，端子有效时输入长度计数。

28: 长度复位

在定长工艺功能中，端子有效时使长度清零。

29: 转矩控制禁止

端子有效时，变频器进行转矩控制模式到速度控制模式的切换；端子无效时，恢复到转矩控制模式。

30: 脉冲输入

当DI5作为脉冲输入的端子时，DI5端子必须选择此功能。

32: 立即直流制动

变频器直接切换到直流制动状态。直流制动是指变频器向异步电动机定子绕组中通入直流，形成静止磁场，此时电动机处于能耗制动状态，转子切割该静止磁场而产生制动转矩，使电动机迅速停止。

33: 外部故障常闭输入

当外部信号送给变频器后，变频器报出故障Err15。

34: 频率修改使能

如果端子有效，允许修改频率；如果端子无效，禁止修改频率。

35: PID作用方向取反

PID作用方向与FA-03（PID作用方向）设定的方向相反。

36: 外部停车端子1

当通过操作面板设置运行指令时（F0-02=0），使变频器停机，相当于键盘上STOP/RES键的功能。

37: 控制命令切换端子2

在端子和通信设定运行指令之间进行切换。

如果用端子控制运行命令，端子有效时系统切换为通信控制；

如果用通信控制运行命令，端子有效时系统切换为端子控制。

38: PID积分暂停

PID的积分调节功能暂停，但PID的比例调节和微分调节功能仍然有效。

39: 频率源X与预置频率切换

主频率源x切换为F0-08(预置频率)。

40: 频率源Y与预置频率切换

辅频率源y切换为F0-08(预置频率)。

41: 保留

42: 零伺服使能

该端子生效，变频器减速到0Hz，然后进入0伺服状态（即电机保持0Hz，且电机输出轴被锁定。）

43: PID参数切换

当PID参数切换条件设置为“通过DI端子切换”时（FA-18=1），若端子无效，PID参数使用FA-05~FA-07（比例增益KP1、积分时间TI1、微分时间TD1）的设定值；若端子有效，PID参数使用FA-15~FA-17（比例增益KP2、积分时间TI2、微分时间TD2）的设定值。

#### 44: 用户自定义故障1

变频器报故障Err27, 变频器会根据F9-49 (故障保护动作选择) 的设定值进行处理。

#### 45: 用户自定义故障2

变频器报故障Err28, 变频器会根据F9-49 (故障保护动作选择) 的设定值进行处理。

#### 46: 速度控制/ 转矩控制切换

变频器在转矩控制与速度控制模式之间切换。

A0-00(速度/转矩控制方式)设置为0, 端子有效时, 控制方式为转矩模式; 端子无效时, 控制方式为速度模式。

A0-00(速度/转矩控制方式)设置为1, 端子有效时, 控制方式为速度模式; 端子无效时, 控制方式为转矩模式。

#### 47: 紧急停车

系统处于紧急状态时, 变频器按照F8-55 (端子急停减速时间) 减速, V/f 模式急停减速时间为0s时按照最小单位时间进行减速。该输入端子无需持续处于闭合状态, 即使处于闭合状态的时间仅仅为一瞬间, 也会紧急停止。与一般的减速时间不同, 在经过紧急停止减速时间后断开紧急停车输入端子, 如果此时变频器端子运行信号仍处于闭合状态, 变频器也不会启动, 需先断开运行端子后再次输入端子运行指令, 变频器才会重新启动。

#### 48: 外部停车端子2

在任何运行指令方式下 (面板控制、端子控制、通信控制), 变频器减速停车。此时减速时间固定为减速时间4 (F8-08)。

#### 49: 减速直流制动

变频器先减速到F6-11 (停机直流制动起始频率), 然后进入直流制动状态。

#### 50: 本次运行时间清零

变频器本次运行计时时间被清零。如果本次运行时间小于F8-53 (本次运行到达时间) 的设定值 (大于0), 在此过程中端子有效, 本次运行计时清零。如果本次运行时间大于F8-53的设定值 (大于0), 此时端子有效, 本次运行计时不清零。

#### 51: 两线制/ 三线制切换

用于在两线式和三线式控制之间进行切换。

F4-11 设为0 (两线式1), 端子有效时, 切换为三线式1。端子无效时, 为两线式1。

F4-11 设为1 (两线式2), 端子有效时, 切换为三线式2。

F4-11 设为2 (三线式1), 端子有效时, 切换为两线式1。

F4-11 设为3 (三线式2), 端子有效时, 切换为两线式2。

#### 52: 电磁封星

该端子生效, 变频器进入电磁封星状态

#### 53: 计圈信号

使用厚度累积计算卷径时, 该端子用来进行记圈。

#### 54: 卷径复位

该端子生效, 复位初始卷径。使用张力模式的情况下, 在换卷的时候, 需要复位初始卷径。

55: 初始卷径1

56: 初始卷径2

使用张力模式情况下，通过端子组合选择初始卷径B0-11/12/13，两者都不生效选择最小卷径B0-09作为初始卷径，仅初始卷径1端子生效时选择B0-11作为初始卷径，仅初始卷径2端子生效时选择B0-12作为初始卷径，两者都生效时选择B0-13作为初始卷径

57: 预驱动

该端子生效，变频器切换到预驱动速度模式。使用张力模式的情况下，在需要自动换卷，待换卷的轴需要进行线速度同步，需要使能该功能。换卷完成后，失效该端子，张力功能可正常实现。

58: 收放卷切换

使用张力模式情况下，用来切换收/放卷切换。

59: 卷径计算停止

该端子生效后，卷径计算停止。使用张力模式情况下，如需要自动换卷，预驱动，为了不影卷径计算，可以禁止卷径计算。

60: 退出张力模式

使用张力模式情况下，用来退出张力控制模式。

61: 端子张力提升

该端子生效后，在张力转矩的基础上，提升一定的比例，而在DI端子撤销后，按照时间逐渐将提升部分撤销掉

62: 厚度选择1

63: 厚度选择2

使用张力模式情况下，通过端子组合选择材料厚度B0-32/33/34/35，两者都不生效选材料厚度选择B0-32，仅厚度选择1端子生效时材料厚度选择B0-33，仅厚度选择2端子生效时材料厚度选择B0-34，两者都生效时材料厚度选择B0-35

64~89: 保留

90: 水冷系统故障

T13机型当水冷系统发生故障时，该端子接收信号，变频器报出故障E64

91: 低液位故障

T13机型当水箱液位过低时，该端子接收信号，变频器报出警告A63

92: 计算圈数复位

该端子生效，计数圈数清零

93: 保留

## F4-01

### DI2端子功能选择

通讯地址: 0xF401

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 97

数据类型: 无符号16位

默认值: 4

更改方式: 停机更改

**设定值:**

同F4-00

**设定说明**

设置DI2输入端子功能。  
端子功能选择同F4-00

**F4-02****DI3端子功能选择**

通讯地址: 0xF402

最小值: 0

最大值: 97

默认值: 9

**设定值:**

同F4-00

**设定说明**

设置DI3输入端子功能。  
端子功能选择同F4-00

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**F4-03****DI4端子功能选择**

通讯地址: 0xF403

最小值: 0

最大值: 97

默认值: 12

**设定值:**

同F4-00

**设定说明**

设置DI4输入端子功能。  
端子功能选择同F4-00

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**F4-04****DI5端子功能选择**

通讯地址: 0xF404

最小值: 0

最大值: 97

默认值: 13

**设定值:**

同F4-00

**设定说明**

设置DI5输入端子功能。  
端子功能选择同F4-00

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**F4-05****DI6端子功能选择**

通讯地址: 0xF405

最小值: 0

最大值: 97

默认值: 0

**设定值:**

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

同F4-00

**设定说明**

设置DI6输入端子功能。  
端子功能选择同F4-00

**F4-06**

**DI7端子功能选择**

通讯地址: 0xF406  
最小值: 0  
最大值: 97  
默认值: 0

生效方式: -  
单位: -  
数据类型: 无符号16位  
更改方式: 停机更改

**设定值:**

同F4-00

**设定说明**

设置DI7输入端子功能。  
端子功能选择同F4-00

**F4-07**

**DI8端子功能选择**

通讯地址: 0xF407  
最小值: 0  
最大值: 97  
默认值: 0

生效方式: -  
单位: -  
数据类型: 无符号16位  
更改方式: 停机更改

**设定值:**

同F4-00

**设定说明**

设置DI8输入端子功能。  
端子功能选择同F4-00

**F4-08**

**DI9端子功能选择**

通讯地址: 0xF408  
最小值: 0  
最大值: 97  
默认值: 0

生效方式: -  
单位: -  
数据类型: 无符号16位  
更改方式: 停机更改

**设定值:**

同F4-00

**设定说明**

设置DI9输入端子功能。  
端子功能选择同F4-00

**F4-09**

**DI10端子功能选择**

通讯地址: 0xF409  
最小值: 0  
最大值: 97

生效方式: -  
单位: -  
数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 同F4-00  
**设定说明**  
 设置DI10输入端子功能。  
 端子功能选择同F4-00

**F4-10****DI滤波时间**

通讯地址: 0xF40A 生效方式: -  
 最小值: 0.000 单位: s  
 最大值: 1.000 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0.010 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
 0.000s~1.000s

**设定说明**

设置DI端子状态的软件滤波时间。若使用场合输入端子易受干扰而引起误动作, 可将此参数增大, 以增强抗干扰能力。但是该滤波时间增大会引起DI端子的响应变慢。

**F4-11****端子命令方式**

通讯地址: 0xF40B 生效方式: -  
 最小值: 0 单位: -  
 最大值: 3 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0 更改方式: 停机更改  
**设定值:**

0: 两线式1  
 1: 两线式2  
 2: 三线式1  
 3: 三线式2

**设定说明**

通过外部端子控制变频器运行的四种不同方式。

0: 两线式1

两线式模式1, 接入2个DI端子, 一个用于控制变频器的正转启停, 另一个用于控制反转启停。

1: 两线式2

两线式模式2, 接入2个DI端子, 一个用于控制变频器的启停, 另一个用于控制运行方向。

2: 三线式1

三线式模式1, 接入3个DI端子, 一个用于控制变频器的启停, 另外2个用于控制运行方向。

3: 三线式2

三线式模式2, 接入3个DI端子, 一个用于控制变频器的启动, 一个用于控制停止, 另外1个用于控制运行方向。

**F4-12 端子UP/DOWN变化率**

通讯地址:	0xF40C	生效方式:	-
最小值:	0.001	单位:	Hz/s
最大值:	65.535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.001Hz/s~65.535Hz/s

**设定说明**

通过端子UP或DOWN调整频率时的变化率。

当DI端子功能选择设置为端子UP或端子DOWN时，需要设置此参数（F4-00~F4-09的值为6或7）。

**F4-13 AI曲线1最小输入**

通讯地址:	0xF40D	生效方式:	-
最小值:	-10.00	单位:	V
最大值:	F4-15	数据类型:	有符号16位
默认值:	-10.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-10.00V~F4-15

**设定说明**

当通过模拟量输入设定主频率时，AI端子作为频率源的给定，每个AI端子可以选择5种不同的AI曲线。AI曲线是设置模拟量输入电压（或模拟量输入电流）与相对最大频率（F0-10）的百分比之间的关系。AI曲线的x轴表示模拟量输入电压（或模拟量输入电流），y轴表示模拟输入对应的设定量，即相对最大频率（F0-10）的百分比。AI曲线共有5种，其中曲线1、曲线2、曲线3均为2点式曲线，相关参数为F4-13~F4-27；曲线4与曲线5均为4点式曲线，相关参数为A6-00~A6-15。AI曲线1~3上有2个点，分别为最小输入点与最大输入点。F4-13对应AI曲线1的最小输入点的x轴，即最小模拟量输入电压（或最小模拟量输入电流）。

**F4-14 AI曲线1最小输入对应设定**

通讯地址:	0xF40E	生效方式:	-
最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	-100.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-100.0%~100.0%

**设定说明**

F4-14对应AI曲线1的最小输入点的y轴，即最小模拟输入对应的设定量。

**F4-15 AI曲线1最大输入**

通讯地址:	0xF40F	生效方式:	-
最小值:	F4-13	单位:	V

最大值:	10.00	数据类型:	有符号16位
默认值:	10.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

F4-13~10.00V

**设定说明**

F4-15对应AI曲线1的最大输入点的x轴，即最大模拟量输入电压（或最大模拟量输入电流）。

**F4-16****AI曲线1最大输入对应设定**

通讯地址:	0xF410	生效方式:	-
最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-100.0%~100.0%

**设定说明**

F4-16对应AI曲线1的最大输入点的y轴，即最大模拟输入对应的设定量。

**F4-17****AI1滤波时间**

通讯地址:	0xF411	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	s
最大值:	10.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.10	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00s~10.00s

**设定说明**

模拟量输入端子AI1的软件滤波时间。

AI滤波时间越大，抗干扰能力越强，对模拟量检测的响应速度变慢；AI滤波时间越小，抗干扰能力变弱，对模拟量检测的响应速度变快。

当现场模拟量信号容易被干扰时，通过加大AI滤波时间，增强模拟量信号的稳定性。

**F4-18****AI曲线2最小输入**

通讯地址:	0xF412	生效方式:	-
最小值:	-10.00	单位:	V
最大值:	F4-20	数据类型:	有符号16位
默认值:	-10.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-10.00V~F4-20

**设定说明**

F4-18对应AI曲线2的最小输入点的x轴，即最小模拟量输入电压（或最小模拟量输入电流）。



**F4-19 AI曲线2最小输入对应设定**

通讯地址:	0xF413	生效方式:	-
最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	-100.0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	-100.0%~100.0%		

**设定说明**

F4-19对应AI曲线2的最小输入点的y轴，即最小模拟输入对应的设定量。

**F4-20 AI曲线2最大输入**

通讯地址:	0xF414	生效方式:	-
最小值:	F4-18	单位:	V
最大值:	10.00	数据类型:	有符号16位
默认值:	10.00	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	F4-18~10.00V		

**设定说明**

F4-20对应AI曲线2的最大输入点的x轴，即最大模拟量输入电压（或最大模拟量输入电流）。

**F4-21 AI曲线2最大输入对应设定**

通讯地址:	0xF415	生效方式:	-
最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	-100.0%~100.0%		

**设定说明**

F4-21对应AI曲线2的最大输入点的y轴，即最大模拟输入对应的设定量。

**F4-22 AI2滤波时间**

通讯地址:	0xF416	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	s
最大值:	10.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.10	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0.00s~10.00s		

**设定说明**

模拟量输入端子AI2的软件滤波时间。

AI滤波时间越大，抗干扰能力越强，对模拟量检测的响应速度变慢；AI滤波时间越小，抗干扰能力变弱，对模拟量检测的响应速度变快。  
当现场模拟量信号容易被干扰时，通过加大AI滤波时间，增强模拟量信号的稳定性。

**F4-23****AI曲线3最小输入**

通讯地址:	0xF417	生效方式:	-
最小值:	-10.00	单位:	V
最大值:	F4-25	数据类型:	有符号16位
默认值:	-10.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-10.00V~F4-25

**设定说明**

F4-23对应AI曲线3的最小输入点的x轴，即最小模拟量输入电压（或最小模拟量输入电流）。

**F4-24****AI曲线3最小输入对应设定**

通讯地址:	0xF418	生效方式:	-
最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	-100.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-100.0%~100.0%

**设定说明**

F4-24对应AI曲线3的最小输入点的y轴，即最小模拟输入对应的设定量。

**F4-25****AI曲线3最大输入**

通讯地址:	0xF419	生效方式:	-
最小值:	F4-23	单位:	V
最大值:	10.00	数据类型:	有符号16位
默认值:	10.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

F4-23~10.00V

**设定说明**

F4-25对应AI曲线3的最大输入点的x轴，即最大模拟量输入电压（或最大模拟量输入电流）。

**F4-26****AI曲线3最大输入对应设定**

通讯地址:	0xF41A	生效方式:	-
最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-100.0%~100.0%

#### 设定说明

F4-26对应AI曲线3的最大输入点的y轴，即最大模拟输入对应的设定量。

### F4-27

#### AI3滤波时间

通讯地址:	0xF41B	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	s
最大值:	10.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.10	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

0.00s~10.00s

#### 设定说明

模拟量输入端子AI3软件滤波时间。

AI滤波时间越大，抗干扰能力越强，对模拟量检测的响应速度变慢；AI滤波时间越小，抗干扰能力变弱，对模拟量检测的响应速度变快。

当现场模拟量信号容易被干扰时，通过加大AI滤波时间，增强模拟量信号的稳定性。

### F4-28

#### PULSE最小输入

通讯地址:	0xF41C	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	kHz
最大值:	F4-30	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

0.00kHz~F4-30

#### 设定说明

当通过端子DI5高速脉冲作为主频率给定时，需要定义脉冲频率与设定频率的对应关系曲线，其中，设定频率是相对最大频率（F0-10）的百分比。该曲线的x轴表示DI5脉冲频率，y轴表示相对最大频率（F0-10）的百分比。该曲线为2点直线式，曲线上有2个点，分别为：脉冲最小输入和脉冲最大输入。

F4-28对应脉冲最小输入点的x轴，即脉冲最小输入频率。

### F4-29

#### PULSE最小输入对应设定

通讯地址:	0xF41D	生效方式:	-
最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

-100.0%~100.0%

#### 设定说明

F4-29对应脉冲最小输入点的y轴，即脉冲最小输入设定量。

- F4-30 PULSE最大输入**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF41E | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | F4-28  | 单位:   | kHz    |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 50.00  | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
F4-28~100.00kHz
- 设定说明**  
F4-30对应脉冲最大输入点的x轴，即脉冲最大输入频率。
- 
- F4-31 PULSE最大输入设定**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF41F | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | -100.0 | 单位:   | %      |
| 最大值:  | 100.0  | 数据类型: | 有符号16位 |
| 默认值:  | 100.0  | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
-100.0%~100.0%
- 设定说明**  
F4-31对应脉冲最大输入点的y轴，即脉冲最大输入设定量。
- 
- F4-32 PULSE滤波时间**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF420 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | s      |
| 最大值:  | 10.00  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.10   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00s~10.00s
- 设定说明**  
设定频率的滤波时间。
- 
- F4-33 AI曲线选择**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF421 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 273    | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 1365   | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 801    | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
个位: A11
- 1: 曲线1 (2点, 见F4-13~F4-16)
  - 2: 曲线2 (2点, 见F4-18~F4-21)
  - 3: 曲线3 (2点, 见F4-23~F4-26)
  - 4: 曲线4 (4点, 见A6-00~A6-07)
  - 5: 曲线5 (4点, 见A6-08~A6-15)

十位: AI2

1: 曲线1 (2点, 见F4-13~F4-16)

2: 曲线2 (2点, 见F4-18~F4-21)

3: 曲线3 (2点, 见F4-23~F4-26)

4: 曲线4 (4点, 见A6-00~A6-07)

5: 曲线5 (4点, 见A6-08~A6-15)

百位: AI3

1: 曲线1 (2点, 见F4-13~F4-16)

2: 曲线2 (2点, 见F4-18~F4-21)

3: 曲线3 (2点, 见F4-23~F4-26)

4: 曲线4 (4点, 见A6-00~A6-07)

5: 曲线5 (4点, 见A6-08~A6-15)

#### 设定说明

通过该参数的个位、十位、百位分别设置模拟量输入端子AI1、AI2、AI3对应的设定曲线, 3个模拟量输入端子可以分别选择5种曲线中的任意一个。当通过模拟量输入设定主频率时, AI端子作为频率源的给定, 每个AI端子可以选择5种不同的AI曲线。

### F4-34

#### AI低于最小输入设定选择

通讯地址: 0xF422

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 273

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

#### 设定值:

个位: AI1

0: 对应最小输入设定

1: 0.0%

十位: AI2

0: 对应最小输入设定

1: 0.0%

百位: AI3

0: 对应最小输入设定

1: 0.0%

#### 设定说明

通过该参数的个位、十位、百位分别设置模拟量输入端子AI1、AI2、AI3低于最小输入的设定方式。当模拟输入电压小于所设定的“最小输入”(F4-13)时, 对应的设定量则根据该参数定义的最小输入或0.0%计算。

### F4-35

#### DI1延迟时间

通讯地址: 0xF423

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: s

最大值: 3600.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0s~3600.0s

**设定说明**

数字量输入端子DI的状态发生变化时，变频器对该变化进行的延时时间。目前仅DI1、DI2、DI3有设置延迟时间的功能。

**F4-36****DI2延迟时间**

通讯地址: 0xF424

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: s

最大值: 3600.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0s~3600.0s

**设定说明**

数字量输入端子DI的状态发生变化时，变频器对该变化进行的延时时间。目前仅DI1、DI2、DI3有设置延迟时间的功能。

**F4-37****DI3延迟时间**

通讯地址: 0xF425

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: s

最大值: 3600.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0s~3600.0s

**设定说明**

数字量输入端子DI的状态发生变化时，变频器对该变化进行的延时时间。目前仅DI1、DI2、DI3有设置延迟时间的功能。

**F4-38****DI输入端子有效状态设定1**

通讯地址: 0xF426

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 11111

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

**设定值:**

个位: DI1端子有效状态设定

0: 高电平有效

1: 低电平有效

十位: DI2端子有效状态设定

0: 高电平有效

1: 低电平有效

百位: DI3端子有效状态设定

0: 高电平有效

1: 低电平有效

千位：DI4端子有效状态设定

0：高电平有效

1：低电平有效

万位：DI5端子有效状态设定

0：高电平有效

1：低电平有效

#### 设定说明

通过该参数的个位、十位、百位、千位、万位分别设置DI1~DI5端子的有效模式。

0：高电平有效

DI端子(DI1~DI5)与COM连通时有效，与COM断开时无效。

1：低电平有效

DI端子(DI1~DI5)与COM连通时无效，与COM断开时有效。

### F4-39

#### DI输入端子有效状态设定2

通讯地址： 0xF427

生效方式： -

最小值： 0

单位： -

最大值： 11111

数据类型： 无符号16位

默认值： 0

更改方式： 停机更改

#### 设定值：

个位：DI6端子有效状态设定

0：高电平有效

1：低电平有效

十位：DI7端子有效状态设定

0：高电平有效

1：低电平有效

百位：DI8端子有效状态设定

0：高电平有效

1：低电平有效

千位：DI9端子有效状态设定

0：高电平有效

1：低电平有效

万位：DI10端子有效状态设定

0：高电平有效

1：低电平有效

#### 设定说明

通过该参数的个位、十位、百位、千位、万位分别设置DI6~DI10端子的有效模式。

0：高电平有效

DI端子(DI6~DI10)与COM 连通时有效，与COM断开时无效。

1：低电平有效

DI端子(DI6~DI10)与COM 连通时无效，与COM断开时有效。

**F4-41 DIO端子模式选择**

通讯地址:	0xF429	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

- 0: DI端子
- 1: DO端子

**设定说明**

- 0: DI端子
- 1: DO端子, 功能由F5-04选择输出功能

**F4-42 AI输入范围选择**

通讯地址:	0xF42A	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

- 0: -10V~10V
- 1: 0V~10V

**设定说明**

- 0: -10V~10V, 适用于新控制板
- 1: 0V~10V, 适用于旧控制板

## 2.6 F5 输出端子

**F5-01 扩展卡RELAY输出功能选择**

通讯地址:	0xF501	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	51	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

- 0: 无输出
- 1: 变频器运行中
- 2: 故障输出(故障停机)
- 3: 频率水平检测FDT1输出
- 4: 频率到达



- 5: 零速运行中 (停机时不输出)
- 6: 电机过载预报警
- 7: 变频器过载预报警
- 8: 设定记数值到达
- 9: 指定记数值到达
- 10: 长度到达
- 11: PLC循环完成
- 12: 累计运行时间到达
- 13: 频率限定中
- 14: 转矩限定中
- 15: 运行准备就绪
- 16: AI1>AI2
- 17: 上限频率到达
- 18: 下限频率到达(运行有关)
- 19: 欠压状态输出
- 20: 通讯设定
- 21: 保留
- 22: 保留
- 23: 零速运行中2 (停机时)
- 24: 累计上电时间到达
- 25: 频率水平检测FDT2输出
- 26: 频率1到达输出
- 27: 频率2到达输出
- 28: 电流1达到输出
- 29: 电流2到达输出
- 30: 定时达到输出
- 31: AI1输入超限
- 32: 变频器输出掉载
- 33: 反向运行中
- 34: 零电流状态
- 35: 模块温度到达
- 36: 输出电流超限
- 37: 下限频率到达 (停机也输出)
- 38: 异常输出 (产生故障或警告时直接输出)
- 39: 电流过温预报警
- 40: 本次运行时间到达
- 41: 故障输出2
- 42: 故障输出3

**设定说明**

设置扩展卡继电器端子功能。

0: 无输出

输出端子无任何功能。

**1: 变频器运行中**

变频器处于运行状态，有输出频率（可以为零），此时输出“有效”信号。

**2: 故障输出( 为自由停机的故障)**

当变频器故障停机时，输出”有效”信号。

**3: 频率水平检测1**

当运行频率高于频率检测值时，DO输出“有效”信号；当运行频率低于检测值减去FDT 滞后值（F8-19设定值与F8-20的乘积）时，DO输出“有效”信号取消。

**4: 频率到达**

当变频器的运行频率处于目标频率一定范围内（目标频率±F8-21的设定值与最大频率的乘积），DO输出”有效”信号。

**5: 零速运行中（停机时不输出）**

变频器运行且输出频率为0时，输出”有效”信号。在变频器处于停机状态时，该信号”无效”。

**6: 电机过载预报警**

电机过载保护动作之前，根据过载预警系数（F9-02）进行判断，在超过预报警阈值后输出”有效”信号。

**7: 变频器过载预报警**

在变频器过载保护发生前10s，输出”有效”信号。

**8: 设定计数值到达**

在计数功能中，当计数值达到FB-08所设定的值时，输出”有效”信号。

**9: 指定计数值到达**

在计数功能中，当计数值达到FB-09所设定的值时，输出”有效”信号。

**10: 长度到达**

在定长功能中，当检测的实际长度超过FB-05所设定的长时，输出”有效”信号。

**11: 简易PLC 循环完成**

当简易PLC 运行完成一个循环后，输出一个宽度为250ms的脉冲信号。

**12: 累计运行时间到达**

变频器累计运行时间超过F8-17（设定累计运行到达时间）所设定时间时，输出”有效”信号。

**13: 频率限定中**

当设定频率超出上限频率或者下限频率，且变频器输出频率达到上限频率或者下限频率时，输出”有效”信号。

**14: 转矩限定中**

变频器在速度控制模式下，当输出转矩达到转矩限定值时，输出”有效”信号。

**15: 运行准备就绪**

变频器上电后，处于无异常状态时，输出”有效”信号。

**16: AI1>AI2**

当模拟量输入AI1的值大于AI2的输入值时，输出”有效”信号。

**17: 上限频率到达**

当运行频率到达上限频率（F0-12）时，输出”有效”信号。

**18: 下限频率到达( 停机时不输出)**

当F8-14（给定频率低于下限频率运行模式）设置为1（停机）时，无论运行频率是否到达下限频率，都输出”无效”信号；

当F8-14（给定频率低于下限频率运行模式）设置为0（以下限频率运行）或者2（零速运行）时，且运行频率到达下限频率时，输出“有效”信号。

19: 欠压状态

变频器处于欠压状态时，输出“有效”信号。

20: 通信设定

端子“有效”或者“无效”状态由通信地址0x2001的设定值控制。

21: 保留

22: 保留

23: 零速运行中2（停机时也输出）

变频器运行且输出频率为0时，输出“有效”信号。在变频器处于停机状态时，该信号也为“有效”。

24: 累计上电时间到达

变频器累计上电时间（F7-13）超过F8-16（设定累计上电到达时间）所设定时间时，输出“有效”信号。

25: 频率水平检测2

当运行频率高于频率检测值时，DO输出“有效”信号，当运行频率低于检测值减去频率检测滞后值（F8-28设定值与F8-29的乘积），DO输出“有效”信号取消。

26: 频率1 到达

变频器的运行频率处于F8-30（任意到达频率检测值1）频率检出范围内，DO输出“有效”信号。

频率检出范围：F8-30-F8-31×F0-10（最大频率）~F8-30+F8-31×F0-10。

27: 频率2 到达

变频器的运行频率处于F8-32（任意到达频率检测值2）频率检出范围内，DO输出“有效”信号。

频率检出范围：F8-32-F8-33×F0-10（最大频率到）~F8-32+F8-33×F0-10。

28: 电流1 到达

变频器的输出电流处于F8-38（任意到达电流1）电流的范围内，DO输出“有效”信号。

电流检出范围= F8-38-F8-39×F1-03（电机额定电流）~F8-38+F8-39×F1-03。

29: 电流2 到达

变频器的输出电流处于F8-40（任意到达电流2）电流的范围内，DO输出“有效”信号。

电流检出范围= F8-40-F8-41×F1-03（电机额定电流）~F8-40+F8-41×F1-03。

30: 定时到达

当定时功能选择（F8-42）有效时，变频器本次运行时间达到所设置的定时时间后，输出“有效”信号。定时时间由F8-43和F8-44设置。

31: AI1 输入超限

当模拟量输入AI1的值大于F8-46(AI1输入保护上限)或小于F8-45(AI1输入保护下限)时，输出“有效”信号。

32: 掉载中

变频器处于掉载状态时，输出“有效”信号。

33: 反向运行中

变频器处于反向运行时，输出“有效”信号。

**34: 零电流状态**

变频器的输出电流处于零电流的范围内，且持续时间超过F8-35（零电流检测延迟时间）后，DO输出”有效”信号。零电流检出范围=0~ F8-34×F1-03。

**35: 模块温度到达**

逆变模块散热器温度（F7-07）达到所设置的模块温度到达值（F8-47）时，输出”有效”信号。

**36: 输出电流超限**

变频器的输出电流大于F8-36（输出电流超限值），且持续时间超过F8-37（输出电流超限检测延迟时间）后，DO输出”有效”信号。

**37: 下限频率到达( 停机也输出)**

当运行频率到达下限频率（F0-14）时，输出”有效”信号。在停机状态时，也输出”有效”信号。

**38: 告警( 所有故障)**

当变频器发生故障，且该故障保护动作选择为继续运行时，DO端子输出”有效”信号。

故障保护动作选择可以参照F9-47~F9-50。

**39: 电机过温**

当电机温度达到F9-58（电机过热预警阈值）时，输出”有效”信号。（电机温度可通过U0-34查看）

**40: 本次运行时间到达**

变频器本次开始运行时间超过F8-53（本次运行到达时间设定）所设定的时间时，输出”有效”信号。

**41: 故障输出2**

当变频器发生故障时（除了欠压故障之外），DO端子输出”有效”信号。

**42: 故障输出3**

当变频器发生故障时，输出”有效”信号。

**43~51: 保留****F5-02 控制板RELAY1功能选择 (T/A1-T/B1-TC1)**

通讯地址:	0xF502	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	51	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

**设定值:**

同F5-01

**设定说明**

设置控制板继电器（T/A1-T/B1-T/C1）端子功能。

端子功能选择同F5-01。

**F5-03 控制板RELAY2功能选择 (T/A2-TC2)**

通讯地址:	0xF503	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-



- 6: PULSE输入(100.%对应100.0kHz)
- 7: AI1
- 8: AI2
- 9: AI3
- 10: 长度
- 11: 记数值
- 12: 通讯设定
- 13: 电机转速
- 14: 输出电流(100.0%对应1000.0A)
- 15: 输出电压(100.0%对应1000.0V)
- 16: 输出转矩 (带方向)
- 19: 锥度输出
- 20: 卷径输出
- 21: 张力输出
- 22: 编码器反馈频率

### 设定说明

仅在F4-41设为1时有效。

- 0: 运行频率 (100.0%对应最大频率F0-10)
- 1: 设定频率
- 2: 输出电流(100.0%对应2倍电机额定电流)
- 3: 电机输出转矩 (100.0%对应2倍电机额定转矩) (绝对值, 相对电机的百分比)
- 4: 输出功率 (100.0%对应2倍电机额定功率)
- 5: 输出电压 (100.0%对应1.2倍电机额定电压)
- 6: 脉冲输入(100.0%对应100.0kHz)
- 7: AI1(100.0% 对应10V)
- 8: AI2(100.0% 对应10V)
- 9: AI3(100.0% 对应10V)
- 10: 长度(100.0% 对应FB-05)
- 11: 计数值(100.0% 对应FB-08)
- 12: 通信设定 (100.0%对应AO通信设定)
- 13: 电机转速(100.0% 对应最大频率F0-10)
- 14: 输出电流(100.0% 对应1000.0A)
- 15: 输出电压(100.0% 对应1000.0V)
- 16: 电机输出转矩 (100.0%对2倍电机额定转矩,50%对应0,0对应-2倍电机额定转矩)  
(实际值, 相对电机的百分比)
- 19: 锥度输出
- 20: 卷径输出 (100.0%对应最大卷径B0-08)
- 21: 张力输出 (100.0%对应最大张力B1-02)
- 22: 编码器反馈频率 (100.0%对应最大频率F0-10)

**F5-07****AO1输出功能选择**

通讯地址: 0xF507

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 22

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

同F5-06

**设定说明**

同F5-06

**F5-08****AO2输出选择**

通讯地址: 0xF508

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 22

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 实时更改

**设定值:**

同F5-06

**设定说明**

同F5-06

**F5-09****FMP输出最大频率**

通讯地址: 0xF509

生效方式: -

最小值: 0.01

单位: kHz

最大值: 100.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 50.00

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.01kHz~100.00kHz

**设定说明**

FMP端子输出脉冲最大频率, 可在0.01KHz~100KHz之间设置

**F5-10****AO1零偏系数**

通讯地址: 0xF50A

生效方式: -

最小值: -100.0

单位: %

最大值: 100.0

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

-100.0%~100.0%

**设定说明**

在AO输出曲线中, 若零偏用“b”表示, 增益用k表示, 实际输出用Y表示, 标准输出用X表示, 则实际输出为:  $Y=kX+b$ 。其中, AO1、AO2 的零偏系数100%对应10V (或者20mA), 标准输出是指在无零偏及增益修正下, 输出0V~10V (或者0mA~20mA) 对应模拟输出表示的量。

零偏= 零偏系数×10v( 或者20mA)

变频器共支持2路AO输出，AO1、AO2 可用于模拟量方式指示内部运行参数，所指示的参数属性通过参数F5-07、F5-08来选择。

### F5-11

#### AO1增益

通讯地址:	0xF50B	生效方式:	-
最小值:	-10.00	单位:	-
最大值:	10.00	数据类型:	有符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

-10.00~10.00

#### 设定说明

在AO输出曲线中，若零偏用“b”表示，增益用k表示，实际输出用Y表示，标准输出用X表示，则实际输出为： $Y=kX+b$ 。其中，AO1、AO2 的零偏系数100%对应10V（或者20mA），标准输出是指在无零偏及增益修正下，输出0V~10V（或者0mA~20mA）对应模拟输出表示的量。

零偏= 零偏系数×10v( 或者20mA)

变频器共支持2路AO输出，AO1、AO2 可用于模拟量方式指示内部运行参数，所指示的参数属性通过参数F5-07、F5-08来选择。

### F5-12

#### AO2零偏系数

通讯地址:	0xF50C	生效方式:	-
最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

-100.0%~100.0%

#### 设定说明

在AO输出曲线中，若零偏用“b”表示，增益用k表示，实际输出用Y表示，标准输出用X表示，则实际输出为： $Y=kX+b$ 。其中，AO1、AO2 的零偏系数100%对应10V（或者20mA），标准输出是指在无零偏及增益修正下，输出0V~10V（或者0mA~20mA）对应模拟输出表示的量。

零偏= 零偏系数×10v( 或者20mA)

变频器共支持2路AO输出，AO1、AO2 可用于模拟量方式指示内部运行参数，所指示的参数属性通过参数F5-07、F5-09来选择。

### F5-13

#### AO2增益

通讯地址:	0xF50D	生效方式:	-
最小值:	-10.00	单位:	-
最大值:	10.00	数据类型:	有符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

#### 设定值:



-10.00~10.00

**设定说明**

在AO输出曲线中，若零偏用“b”表示，增益用k表示，实际输出用Y表示，标准输出用X表示，则实际输出为： $Y=kX+b$ 。其中，AO1、AO2的零偏系数100%对应10V（或者20mA），标准输出是指在无零偏及增益修正下，输出0V~10V（或者0mA~20mA）对应模拟输出表示的量。

零偏= 零偏系数×10v( 或者20mA)

变频器共支持2路AO输出，AO1、AO2可用于模拟量方式指示内部运行参数，所指示的参数属性通过参数F5-07、F5-10来选择。

**F5-17 扩展卡RELAY输出延迟时间**

通讯地址:	0xF511	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	S
最大值:	3600.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~3600.0s

**设定说明**

扩展卡继电器输出的延迟时间。经过设定的延迟时间，F5-01才输出有效信号。

**F5-18 控制板RELAY1输出延迟时间**

通讯地址:	0xF512	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	S
最大值:	3600.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~3600.0s

**设定说明**

控制板继电器1输出的延迟时间。经过设定的延迟时间，F5-02才输出有效信号。

**F5-19 控制板RELAY2输出延时时间**

通讯地址:	0xF513	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	S
最大值:	3600.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~3600.0s

**设定说明**

控制板继电器2输出延迟时间。经过设定的延迟时间，F5-03才输出有效信号。

**F5-20 DO1输出延迟时间**

通讯地址:	0xF514	生效方式:	-
-------	--------	-------	---

最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	3600.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
0.0s~3600.0s

**设定说明**

DO1输出延迟时间。经过设定的延迟时间，F5-04才输出有效信号。

**F5-21 扩展卡DO2输出延迟时间**

通讯地址:	0xF515	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	3600.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
0.0s~3600.0s

**设定说明**

扩展卡DO2输出延迟时间。经过设定的延迟时间，F5-05才输出有效信号。

**F5-22 DO输出端子有效状态选择**

通讯地址:	0xF516	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	11111	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

个位: 扩展卡Relay

0: 正逻辑

1: 反逻辑

十位: 控制板Relay1

0: 正逻辑

1: 反逻辑

百位: 控制板Relay2

0: 正逻辑

1: 反逻辑

千位: 控制板DO1

0: 正逻辑

1: 反逻辑

万位: 扩展卡DO2

0: 正逻辑

1: 反逻辑

**设定说明**

通过该参数的个位、十位、百位、千位、万位分别设置F5-01~F5-05对应DO端子的有效状态。

- 0: 正逻辑 (等效常开接点)  
有效状态: DO端子和COM/CME端子内部连通。  
无效状态: DO端子和COM/CME端子断开。
- 1: 反逻辑 (等效常闭接点)  
有效状态: DO端子和COM/CME端子断开。  
无效状态: DO端子和COM/CME端子内部连通。

## 2.7 F6 启停控制

### F6-00

#### 启动方式

通讯地址:	0xF600	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

- 0: 直接启动
- 1: 转速跟踪启动
- 2: 异步机矢量预励磁启动 (异步电机)

#### 设定说明

##### 0: 直接启动

变频器直接启动, 适用于大多数负载, 启动前加"启动频率" 适用于电梯、起重等提升类负载场合。

##### 1: 转速跟踪再启动

是指在某些场合, 变频器启动前电机已经处于旋转状态, 变频器能自动跟踪电动机的转速和方向, 对旋转中的电动机实施平滑无冲击启动。例如变频器在运行中, 由于电网瞬时掉电, 导致变频器掉电再启动, 由于惯性, 电机处于旋转状态。在这种状态下, 要想重新控制异步电机, 变频器必须首先检测出电机当前的实际转速, 否则在启动过程中会造成变频器过流、过压等故障情况, 严重的可能烧毁变频器功率管。

##### 2: 预励磁启动 (异步机)

变频器为预励磁启动, 该方式只适用于异步电机的SVC 与FVC 控制模式, 启动前对电机进行预励磁, 可以提高电机的快速响应和减小启动电流, 启动时序与直流制动再启动一致。

### F6-01

#### 转速跟踪模式

通讯地址:	0xF601	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

#### 设定值:

- 0: 从停机频率开始
- 1: 从50Hz开始
- 2: 从最大频率开始
- 3: 保留

**设定说明**

不同模式，再启动时转速跟踪搜索的起始频率值不同。

转速跟踪启动无法搜索电机旋转方向，当前启动指令的电机旋转方向，应该与前一次电机停止时的电机旋转方向相同，如果相反，转速跟踪会失败。

从停机频率开始搜索模式，是从前一次的停机频率开始向0Hz的速度搜索，如果有外力将电机拖动到比停机时更高的速度，则该模式不适用。

**F6-02****转速跟踪快慢**

通讯地址:	0xF602	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	20	更改方式:	实时更改

**设定值:**

1~100

**设定说明**

-

**F6-03****启动频率**

通讯地址:	0xF603	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	10.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00Hz~10.00Hz

**设定说明**

变频器直接启动的启动频率值。当启动频率值高于给定频率时，变频器处于待机状态，不会启动。

**F6-04****启动频率保持时间**

通讯地址:	0xF604	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.0s~100.0s

**设定说明**

输出频率为启动频率并保持一段时间，时间（该设定值）到达后，输出频率才加速至给定频率。

**F6-05 启动直流制动电流/预励磁电流**

通讯地址:	0xF605	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	%
最大值:	150	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0%~150%

**设定说明**

启动直流制动开启，启动指令发出后，不会直接启动，而是先进行直流制动。直流制动电流越大，制动力越大，100%对应电机额定电流（电流上限为变频器额定电流的80%）。

可通过F6-35设置电流上限，最大将电流上限设置为变频器额定电流的135%。

**F6-06 启动直流制动时间/预励磁时间**

通讯地址:	0xF606	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.0s~100.0s

**设定说明**

启动直流制动的制动时间，只在启动方式为直接启动时有效。

**F6-07 加减速方式**

通讯地址:	0xF607	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 直线加减速

1: S曲线加减速

**设定说明**

选择变频器在启、停动过程中频率变化的方式。

0: 输出频率按照直线递增或递减。

1: 在目标频率实时动态变化的情况下，输出频率按照S曲线实时递增或递减。适用在舒适感要求较高及实时响应快速的场合。

**F6-08 S曲线开始段时间比例**

通讯地址:	0xF608	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	70.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	30.0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.0%~70.0%

**设定说明**

F6-08 (S曲线开始段时间比例) 与F6-09(S曲线结束段时间比例) 之和要小于等于100%。

**F6-09****S曲线结束段时间比例**

通讯地址: 0xF609

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 70.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 30.0

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0.0%~70.0%

**设定说明**

F6-08 (S曲线开始段时间比例) 与F6-09(S曲线结束段时间比例) 之和要小于等于100%。

**F6-10****停机方式**

通讯地址: 0xF60A

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0: 减速停车

1: 自由停车

**设定说明**

0: 减速停车

停机命令有效后, 变频器按照减速时间降低输出频率, 频率降为0后停机。

1: 自由停车

停机命令有效后, 变频器立即终止输出, 此时电机按照机械惯性自由停车。

**F6-11****停机直流制动起始频率**

通讯地址: 0xF60B

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: Hz

最大值: F0-10

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F0-10

**设定说明**

减速停机过程中, 当运行频率降低到该频率时, 开始直流制动过程。

**F6-12 停机直流制动等待时间**

通讯地址:	0xF60C	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~100.0s

**设定说明**

在运行频率降低至停机直流制动起始频率后，变频器先停止输出一段时间，然后再开始直流制动过程。用于防止在较高速度时开始直流制动可能引起的过流等故障。

**F6-13 停机直流制动电流**

通讯地址:	0xF60D	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	%
最大值:	150	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0%~150%

**设定说明**

停车直流制动电流，直流制动电流越大，制动力越大，100%对应电机额定电流（电路上限为变频器额定电流的80%）。

可通过F6-34设置电路上限，最大将电路上限设置为变频器额定电流的135%。

**F6-14 停机直流制动时间**

通讯地址:	0xF60E	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~100.0s

**设定说明**

直流制动量保持的时间。此值为0，则直流制动过程取消。

**F6-15 制动使用率**

通讯地址:	0xF60F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	%
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0%~100%

**设定说明**

制动使用率。

**F6-16 转速跟踪闭环电流KP**

通讯地址:	0xF610	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	500	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~1000

**设定说明**

F6-01=0、1、2时有效，飞车启动转速搜索过程中电流抑制PI调节器的比例增益。

**F6-17 转矩跟踪闭环电流KI**

通讯地址:	0xF611	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	800	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~1000

**设定说明**

F6-01=0、1、2时有效，飞车启动转速搜索过程中电流抑制PI调节器的积分增益。

**F6-18 转速跟踪电流大小**

通讯地址:	0xF612	生效方式:	-
最小值:	30	单位:	-
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

**设定值:**

30~200

**设定说明**

异步机飞车启动时，因为转差很大，一般会出现过流。为了避免过流，需要对电流进行限制。该参数用于设定飞车启动转速搜索过程中需要抑制的电机电流大小。

**F6-21 去磁时间**

通讯地址:	0xF615	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	s
最大值:	10.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00s~10.00s

**设定说明**

矢量模式下，转速跟踪启动（F6-00=1）时，在电机有剩磁时不允许启动变频器，只有变频器断开电压输出最短经过了F6-21设置的去磁时间后，才允许启动变频器。



**F6-22**

**启动预转矩设定**

通讯地址: 0xF616

最小值: 0.0

最大值: 200.0

默认值: 0.0

**设定值:**

0.0%~200.0%

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**F6-26**

**电磁封星电流**

通讯地址: 0xF61A

最小值: 0

最大值: 200

默认值: 100

**设定值:**

0%~200%

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**F6-27**

**启动电磁封星时间**

通讯地址: 0xF61B

最小值: 0.0

最大值: 100.0

默认值: 0.0

**设定值:**

0.0s~100.0s

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: s

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**F6-28**

**停机电磁封星时间**

通讯地址: 0xF61C

最小值: 0.0

最大值: 100.0

默认值: 0.0

**设定值:**

0.0s~100.0s

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: s

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**F6-29**

**电磁封星电压裕量**

通讯地址: 0xF61D

生效方式: -

最小值:	20.0	单位:	V
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	20.0	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	20.0V~100.0V		
<b>设定说明</b>	-		

<b>F6-30</b>	<b>同步机转速追踪试探电流</b>		
通讯地址:	0xF61E	生效方式:	-
最小值:	5.0	单位:	-
最大值:	50.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	10.0	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	5.0~50.0		
<b>设定说明</b>	-		

<b>F6-31</b>	<b>同步机转速追踪最低跟踪频率</b>		
通讯地址:	0xF61F	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	0.0~100.0		
<b>设定说明</b>	-		

<b>F6-32</b>	<b>同步机转速跟踪角度补偿</b>		
通讯地址:	0xF620	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	360	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	0~360		
<b>设定说明</b>	-		

<b>F6-33</b>	<b>同步机转速跟踪比例</b>		
通讯地址:	0xF621	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	-
最大值:	10.0	数据类型:	无符号16位

默认值: 1.0  
 设定值:  
 0.1~10.0  
 设定说明  
 -

更改方式: 停机更改

**F6-34 同步机转速追踪积分**

通讯地址: 0xF622  
 生效方式: -  
 最小值: 0.1  
 单位: -  
 最大值: 10.0  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 1.0  
 更改方式: 停机更改  
 设定值:  
 0.1~10.0  
 设定说明  
 -

**F6-35 直流制动最大电流限制**

通讯地址: 0xF623  
 生效方式: -  
 最小值: 80  
 单位: %  
 最大值: 135  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 80  
 更改方式: 停机更改  
 设定值:  
 80%~135%  
 设定说明  
 基值为变频器额定电流, F6-05、F6-13参数设置的直流制动电流大小会受到该参数设置的最大电流限制。

**F6-36 速度环前馈**

通讯地址: 0xF624  
 生效方式: -  
 最小值: -200.0  
 单位: %  
 最大值: 200.0  
 数据类型: 有符号16位  
 默认值: 0.0  
 更改方式: 实时更改  
 设定值:  
 -200.0%~200.0%  
 设定说明  
 -

**2.8 F7 键盘与显示**

**F7-01 MF.K键功能选择**

通讯地址: 0xF701  
 生效方式: -

最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: MF.K键无效

1: 操作面板命令通道与远程命令通道（端子命令通道或通讯命令通道）切换

2: 正反转切换

3: 正转点动

4: 反转点动

**设定说明**

操作面板上的MF.K键为多功能键，通过该参数设置MF.K键的功能。

0: MF.K 无效

此键无功能。

1: 操作面板命令通道与远程命令通道( 端子命令通道或通信命令通道)切换F0-02 设置为0（操作面板），按下MF.K 键后无效果；F0-02设置为1（端子），通过MF.K键可实现端子与操作面板之间的切换；F0-02设置为2（通信），通过MF.K 键可实现通信与操作面板之间的切换。

2: 正反转切换

通过MF.K键切换频率指令的方向。该功能只在命令源运行指令为操作面板时有效。

3: 正转点动

通过MF.K键实现正转点动（FJOG）。该功能只在命令源运行指令为操作面板时有效。

4: 反转点动

通过MF.K键实现反转点动（RJOG）该功能只在命令源运行指令为操作面板时有效。

**F7-02****STOP/RESET键功能**

通讯地址:	0xF702	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 只在键盘操作方式下,STOP/RESET键停机功能有效

1: 在任何操作方式下,STOP/RESET键停机功能有效

**设定说明**

操作面板上的STOP/RESET键为停机复位键，通过该参数设置STOP/RESET键的功能。

0: 只在键盘操作方式下,STOP/RES 键停机功能有效

只在键盘操作方式下,STOP/RES键停机复位功能有效。

1: 在任何操作方式下,STOP/RES 键停机功能均有效

在任何操作方式下，STOP/RES 键停机复位功能均有效。

**F7-03****LED运行显示参数1**

通讯地址: 0xF703

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 31

更改方式: 实时更改

**设定值:**

bit00: 运行频率(Hz)

bit01: 设定频率(Hz)

bit02: 母线电压(V)

bit03: 输出电压(V)

bit04: 输出电流(A)

bit05: 输出功率(kW)

bit06: 输出转矩(%)

bit07: DI输入状态

bit08: DO输出状态

bit09: AI1电压(V)

bit10: AI2电压(V)

bit11: AI3电压(V)

bit12: 计数值

bit13: 长度值

bit14: 负载速度显示

bit15: PID设定

**设定说明**

在运行中若需要显示以下各参数时, 将其相对应的位置设为1, 将此二进制数转为十六进制后设于F7-03。

**F7-04****LED运行显示参数2**

通讯地址: 0xF704

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

bit00: PID反馈

bit01: PLC阶段

bit02: PULSE输入脉冲频率(kHz)

bit03: 运行频率2(Hz)

bit04: 剩余运行时间

bit05: AI1校正前电压(V)

bit06: AI2校正前电压(V)

bit07: AI3校正前电压(V)

bit08: 线速度

bit09: 当前上电时间(h)  
 bit10: 当前运行时间(min)  
 bit11: PULSE输入脉冲频率(Hz)  
 bit12: 通讯设定值  
 bit13编码器反馈速度(Hz)  
 bit14: 卷径(mm)  
 bit15: 锥度后张力(N)

**设定说明**

在运行中若需要显示以下各参数时，将其相对应的位置设为1，将此二进制数转为十六进制后设于F7-04。

**F7-05****LED停机显示参数**

通讯地址:	0xF705	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	51	更改方式:	实时更改

**设定值:**

bit00: 设定频率(Hz)  
 bit01: 母线电压(V)  
 bit02: DI输入状态  
 bit03: DO输出状态  
 bit04: AI1电压(V)  
 bit05: AI2电压(V)  
 bit06: AI3电压(V)  
 bit07: 计数值  
 bit08: 长度值  
 bit09: PLC阶段  
 bit10: 负载速度显示  
 bit11: PID设定  
 bit12: PULSE输入脉冲频率(kHz)  
 bit13: 卷径(mm)  
 bit14: 张力(N)

**设定说明**

在停机时若需要显示以下各参数，将其相对应的位置设为1，将此二进制数转为十六进制后设于F7-05。

**F7-06****负载速度显示系数**

通讯地址:	0xF706	生效方式:	-
最小值:	0.0000	单位:	-
最大值:	6.5000	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.0000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0000~6.5000

**设定说明**

指实际负载与电机转速的比值。

**F7-07**

**逆变器模块散热器温度**

通讯地址: 0xF707

生效方式: -

最小值: -20

单位: °C

最大值: 120

数据类型: 有符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

-20°C~120°C

**设定说明**

逆变器模块的散热器温度。

**F7-08**

**产品号**

通讯地址: 0xF708

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 999

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0~999

**设定说明**

变频器对应的产品号。

**F7-09**

**累计运行时间**

通讯地址: 0xF709

生效方式: -

最小值: 0

单位: h

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0h~65535h

**设定说明**

变频器的累计运行时间。

**F7-10**

**性能软件版本号**

通讯地址: 0xF70A

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: -

最大值: 0.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0.00~0.00

**设定说明**

变频器性能软件版本号。

**F7-11****功能软件版本号**

通讯地址: 0xF70B

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: -

最大值: 0.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0.00~0.00

**设定说明**

变频器功能软件版本号。

**F7-12****负载速度显示小数点位数**

通讯地址: 0xF70C

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 3

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0: 0位小数位

1: 1位小数位

2: 2位小数位

3: 3位小数位

**设定说明**

通过该参数设置U0-14（负载速度）的小数点个数。

0: 0位小数位

小数点后保留0位小数位。

1: 1位小数位

小数点后保留1位小数位。

2: 2位小数位

小数点后保留2位小数位。

3: 3位小数位

小数点后保留3位小数位。

**F7-13****累计上电时间**

通讯地址: 0xF70D

生效方式: -

最小值: 0

单位: h

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0h~65535h



**设定说明**

变频器的累计上电时间。

**F7-14**

**累计耗电量**

通讯地址: 0xF70E

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0kWh~65535kWh

**设定说明**

变频器的累计耗电量。

注: 该参数是参考值。

生效方式: -

单位: kWh

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**F7-15**

**性能临时版本号**

通讯地址: 0xF70F

最小值: 0.00

最大值: 0.00

默认值: 0.00

**设定值:**

0.00~0.00

**设定说明**

变频器性能临时软件版本号。

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**F7-16**

**功能临时版本号**

通讯地址: 0xF710

最小值: 0.00

最大值: 0.00

默认值: 0.00

**设定值:**

0.00~0.00

**设定说明**

变频器功能临时软件版本号。

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**2.9 F8 辅助功能**

**F8-00**

**点动运行频率**

通讯地址: 0xF800

最小值: 0.00

最大值: F0-10

默认值: 2.00

生效方式: -

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F0-10

**设定说明**

变频器在点动运行模式下的运行频率。

**F8-01****点动加速时间**

通讯地址: 0xF801

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: s

最大值: 6500.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 20.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0s~6500.0s

**设定说明**

变频器在点动运行模式下的加速时间。

**F8-02****点动减速时间**

通讯地址: 0xF802

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: s

最大值: 6500.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 20.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0s~6500.0s

**设定说明**

变频器在点动运行模式下的减速时间。

**F8-03****加速时间2**

通讯地址: 0xF803

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: s

最大值: 6500.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 20.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0s~6500.0s

**设定说明**

变频器提供四组加速时间，用户可以利用DI端子切换选择。该参数为第二组加速时间。

**F8-04****减速时间2**

通讯地址: 0xF804

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: s

最大值: 6500.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 20.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0s~6500.0s

**设定说明**

变频器提供四组减速时间，用户可以利用DI端子切换选择。该参数为第二组减速时间。

**F8-05****加速时间3**

通讯地址:	0xF805	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	S
最大值:	6500.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	20.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~6500.0s

**设定说明**

变频器提供四组加速时间，用户可以利用DI端子切换选择。该参数为第三组加速时间。

**F8-06****减速时间3**

通讯地址:	0xF806	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	S
最大值:	6500.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	20.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~6500.0s

**设定说明**

变频器提供四组减速时间，用户可以利用DI端子切换选择。该参数为第三组减速时间。

**F8-07****加速时间4**

通讯地址:	0xF807	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	S
最大值:	6500.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	20.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~6500.0s

**设定说明**

变频器提供四组加速时间，用户可以利用DI端子切换选择。该参数为第四组加速时间。

**F8-08****减速时间4**

通讯地址:	0xF808	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	S
最大值:	6500.0	数据类型:	无符号16位

默认值: 20.0 更改方式: 实时更改

**设定值:**  
0.0s~6500.0s

#### 设定说明

变频器提供四组减速时间，用户可以利用DI端子切换选择。该参数为第四组减速时间。

### F8-09

#### 跳跃频率1

通讯地址: 0xF809 生效方式: -  
最小值: 0.00 单位: Hz  
最大值: F0-10 数据类型: 无符号16位  
默认值: 0.00 更改方式: 实时更改

**设定值:**  
0.00Hz~F0-10

#### 设定说明

通过设置跳跃频率，可以使变频器避开负载的机械共振点。该参数是第二个跳跃频率点，设为0，则第二个跳跃频率功能取消。

### F8-10

#### 跳跃频率2

通讯地址: 0xF80A 生效方式: -  
最小值: 0.00 单位: Hz  
最大值: F0-10 数据类型: 无符号16位  
默认值: 0.00 更改方式: 实时更改

**设定值:**  
0.00Hz~F0-10

#### 设定说明

通过设置跳跃频率，可以使变频器避开负载的机械共振点。该参数是第二个跳跃频率点，设为0，则第二个跳跃频率功能取消。

### F8-11

#### 跳跃频率幅度

通讯地址: 0xF80B 生效方式: -  
最小值: 0.00 单位: Hz  
最大值: 5.00 数据类型: 无符号16位  
默认值: 0.00 更改方式: 实时更改

**设定值:**  
0.00Hz~5.00Hz

#### 设定说明

在加速过程中，运行频率加速到跳跃频率边界，变频器会以当前的运行频率运行一段时间，然后运行频率会跳过跳跃频率，跳跃幅度为2倍的F8-11（跳跃频率幅度）；在减速过程中，运行频率减速到跳跃频率边界，变频器会以当前的运行频率运行一段时间，然后运行频率会跳过跳跃频率，跳跃幅度为2倍的F8-11（跳跃频率幅度）。

- F8-12 正反转死区时间**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF80C | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.0    | 单位:   | s      |
| 最大值:  | 3000.0 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.0    | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.0s~3000.0s
- 设定说明**  
设定变频器正反转过渡过程中，在输出0Hz处的过渡时间。
- F8-13 反转控制使能**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF80D | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 1      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0: 允许反转  
1: 禁止反转
- 设定说明**  
当F8-13有效时，输入反向命令到变频器，电机以零频率运行。
- F8-14 设定频率低于下限频率运行模式**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF80E | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 3      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0: 以下限频率运行  
1: 以F6-10方式停机  
2: 零速运行  
3: 自由停机
- 设定说明**  
0: 以下限频率运行  
如果设定频率低于下限频率，则变频器将以下限频率运行。  
1: 以F6-10方式停机  
如果设定频率低于设置的下限频率，则变频器将以F6-10方式停机。  
2: 零速运行  
如果设定频率低于下限频率，则变频器以零速运行。  
3: 自由停机  
如果设定频率低于设置的下限频率，则变频器将自由停机。

**F8-15 机械抱闸频率**

通讯地址:	0xF80F	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	10.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00Hz~10.00Hz

**设定说明**

-

**F8-16 设定累计上电到达时间**

通讯地址:	0xF810	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	h
最大值:	65000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0h~65000h

**设定说明**

用于设置变频器的上电时间，F7-13（累计上电时间）超过F8-16（设定累计上电到达时间）时，DO端子输出有效信号。

**F8-17 设定累计运行到达时间**

通讯地址:	0xF811	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	h
最大值:	65000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0h~65000h

**设定说明**

用于设置变频器的运行时间，F7-09（累计运行时间）超过F8-17（设定累计运行到达时间）时，DO端子输出有效信号。

**F8-18 启动保护选择**

通讯地址:	0xF812	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 不保护

1: 保护

**设定说明**

变频器自带启动保护功能，可以防止在不知情的状况下，发生上电时或者故障复位时，电机响应运行命令而造成的危险。

**F8-19 频率检测值(FDT1)**

通讯地址:	0xF813	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	F0-10	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F0-10

**设定说明**

当运行频率高于频率检测值(FDT1)时, DO端子输出有效信号;当运行频率低于频率检测值(FDT1)减去频率检查滞后值(FDT1)时, DO端子输出无效信号。设定值在0.00Hz到F0-10(最大频率)之间有效。

**F8-20 频率检测滞后值(FDT1)**

通讯地址:	0xF814	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~100.0%

**设定说明**

频率检测滞后值(FDT1)为F8-19乘以F8-20。当运行频率高于F8-19时, DO端子输出有效信号;当运行频率低于特定值(F8-19减去F8-19和F8-20的乘积), DO端子输出无效信号。

**F8-21 频率到达检出幅度**

通讯地址:	0xF815	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~100.0%

**设定说明**

频率到达检出幅度值为F8-21(频率到达检出幅度)与F0-10(最大频率)的乘积。变频器的运行频率处于特定范围(设定频率 $\pm$ F0-10 $\times$ F8-21)时, DO端子输出有效信号。

**F8-22 加减速过程中跳跃频率是否有效**

通讯地址:	0xF816	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 无效

1: 有效

#### 设定说明

设置加减速过程中，跳跃频率是否有效。

0: 无效

设为无效时，在加减速过程中，运行频率到达跳跃频率边界，变频器会以运行频率继续运行。

1: 有效

设为有效时，在加减速过程中，运行频率到达跳跃频率边界，运行频率会跳过跳跃频率，跳跃幅度为2倍的F8-11（跳跃频率幅度）。

### F8-25

#### 加速时间1/2切换频率点

通讯地址: 0xF819

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: Hz

最大值: F0-10

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 实时更改

#### 设定值:

0.00Hz~F0-10

#### 设定说明

用于在变频器运行过程中，根据运行频率范围自行选择不同加减速时间。DI端子功能没有设置为16（加减速时间选择端子1）或者17（加减速时间选择端子2）时该功能才有效。设定值在0.00Hz到F0-10（最大频率）之间有效。

### F8-26

#### 减速时间1/2切换频率点

通讯地址: 0xF81A

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: Hz

最大值: F0-10

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 实时更改

#### 设定值:

0.00Hz~F0-10

#### 设定说明

用于在变频器运行过程中，根据运行频率范围自行选择不同加减速时间。DI端子功能没有设置为16（加减速时间选择端子1）或者17（加减速时间选择端子2）时该功能才有效。设定值在0.00Hz到F0-10（最大频率）之间有效。

### F8-27

#### 点动优先

通讯地址: 0xF81B

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

#### 设定值:



0: 无效

1: 有效

#### 设定说明

设置是否端子点动功能的优先级最高。F8-27设置为1时，在运行过程中任意一个DI端子功能（F4-00~F4-09）设置为4（正转点动）或者5（反转点动）时，点动运行状态立即生效。

### F8-28

#### 频率检测值(FDT2)

通讯地址:	0xF81C	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	F0-10	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.00	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

0.00Hz~F0-10

#### 设定说明

当运行频率高于频率检测值(FDT2)时，DO端子输出有效信号；当运行频率低于频率检测值(FDT2)减去频率检测滞后值(FDT2)时，DO端子输出无效信号。设定值在0.00Hz到F0-10（最大频率）之间有效。

### F8-29

#### 频率检测滞后值(FDT2)

通讯地址:	0xF81D	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

0.0%~100.0%

#### 设定说明

频率检测滞后值(FDT2)为F8-28乘以F8-29。当运行频率高于F8-28时，DO端子输出有效信号；当运行频率低于特定值（F8-28减去F8-28和F8-29的乘积），DO端子输出无效信号。

### F8-30

#### 任意到达频率检测值1

通讯地址:	0xF81E	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	F0-10	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.00	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

0.00Hz~F0-10

#### 设定说明

当变频器的运行频率处于频率检测范围内，DO端子输出有效信号。该设定值在0.00Hz到F0-10（最大频率）之间有效。

**F8-31 任意到达频率检出幅度1**

通讯地址:	0xF81F	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~100.0%

**设定说明**

频率到达检测幅度1为F0-10(最大频率)乘以F8-31, 频率检测范围为F8-30 (频率到达检测值1) 加减F8-31 (频率到达检测幅度1), 即:  $(F8-30) \pm (F8-31) \times (F0-10)$

**F8-32 任意到达频率检测值2**

通讯地址:	0xF820	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	F0-10	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F0-10

**设定说明**

当变频器的运行频率处于频率检测范围内, DO端子输出有效信号。该设定值在0.00Hz到F0-10 (最大频率) 之间有效。

**F8-33 任意到达频率检出幅度2**

通讯地址:	0xF821	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~100.0%

**设定说明**

频率到达检出幅度2为F0-10(最大频率)乘以F8-33, 频率检测范围为任意到达频率检查值加减任意到达频率检出幅度, 即  $(F8-32) - (F8-33) \times (F0-10) \sim (F8-32) + (F8-33) \times (F0-10)$ 。

**F8-34 零电流检测水平**

通讯地址:	0xF822	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~300.0%

**设定说明**

当变频器的输出电流小于或等于F8-34（零电流检测水平），且持续时间超过F8-35（零电流检测延迟时间），DO端子输出有效信号。

**F8-35****零电流检测延迟时间**

通讯地址:	0xF823	生效方式:	-
最小值:	0.01	单位:	s
最大值:	600.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.10	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.01s~600.00s

**设定说明**

当变频器的输出电流小于或等于F8-34（零电流检测水平），且持续时间超过F8-35（零电流检测延迟时间），DO端子输出有效信号。

**F8-36****输出电流超限值**

通讯地址:	0xF824	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	200.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~300.0%

**设定说明**

当变频器的输出电流大于F8-36（输出电流超限值），且持续时间超过F8-37（输出电流超限检测延迟时间），DO端子输出有效信号。

**F8-37****软件过流检测延迟时间**

通讯地址:	0xF825	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	s
最大值:	600.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00s~600.00s

**设定说明**

当变频器的输出电流大于F8-36（输出电流超限值），且持续时间超过F8-37（输出电流超限检测延迟时间），DO端子输出有效信号。

**F8-38****任意到达电流1**

通讯地址:	0xF826	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位

默认值: 100.0 更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0%~300.0%

**设定说明**

当变频器的输出电流, 在F8-38(任意到达电流1)±F8-39(任意到达电流1宽度) 乘以F1-03 (电机额定电流) 范围内时, DO端子输出有效信号。

**F8-39**

**任意到达电流1宽度**

通讯地址: 0xF827

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 300.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0%~300.0%

**设定说明**

任意到达电流1宽度值为F8-39(任意到达电流1宽度) 乘以F1-03 (电机额定电流)。

**F8-40**

**任意到达电流2**

通讯地址: 0xF828

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 300.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 100.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0%~300.0%

**设定说明**

当变频器的输出电流, 在F8-40(任意到达电流2)±F8-41(任意到达电流2宽度) 乘以F1-03 (电机额定电流) 范围内时, DO端子输出有效信号。

**F8-41**

**任意到达电流2宽度**

通讯地址: 0xF829

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 300.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0%~300.0%

**设定说明**

任意到达电流2宽度值为F8-41(任意到达电流2宽度) 乘以F1-03 (电机额定电流)。

**F8-42**

**定时功能选择**

通讯地址: 0xF82A

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 停机更改

**设定值:**

0: 无效

1: 有效

**设定说明**

当F8-42 (定时功能选择) 有效时, 变频器本次运行时间达到所设置的定时时间后, DO端子输出有效信号。定时时间由F8-43和F8-44设置。

**F8-43****定时运行时间选择**

通讯地址: 0xF82B

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 3

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0: 定时运行时间(F8-44)设定

1: AI1

2: AI2

3: AI3

**设定说明**

设置为0时, 定时运行时间等于F8-44;

设置为1时, 定时运行时间=(AI1电/10V)\*F8-44。模拟输入量程100%对应F8-44;

设置为2时, 定时运行时间=(AI2电/10V)\*F8-44。模拟输入量程100%对应F8-44。

**F8-44****定时运行时间**

通讯地址: 0xF82C

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: min

最大值: 6500.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0.0min~6500.0min

**设定说明**

定时运行时间由F8-43、F8-44设置。

**F8-45****AI1输入电压保护值下限**

通讯地址: 0xF82D

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: V

最大值: F8-46

数据类型: 无符号16位

默认值: 3.10

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.00V~F8-46

**设定说明**

当模拟量输入AI1的值大于F8-46（AI1输入电压保护值上限），或小于F8-45（AI1输入电压保护值下限）时，变频器DO端子输出“AI1输入超限”有效信号，用于指示AI1的输入电压是否在设定范围内。

**F8-46****AI1输入电压保护值上限**

通讯地址:	0xF82E	生效方式:	-
最小值:	F8-45	单位:	V
最大值:	11.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	6.80	更改方式:	实时更改

**设定值:**

F8-45~11.00V

**设定说明**

当模拟量输入AI1的值大于F8-46（AI1输入电压保护值上限），或小于F8-45（AI1输入电压保护值下限）时，变频器DO端子输出“AI1输入超限”有效信号，用于指示AI1的输入电压是否在设定范围内。

**F8-47****模块温度到达**

通讯地址:	0xF82F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	°C
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	75	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0°C~100°C

**设定说明**

逆变器散热器温度达到F8-47的设定值时，DO端子输出有效信号。

**F8-48****散热风扇控制**

通讯地址:	0xF830	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 运行时风扇运转

1: 风扇一直运转

**设定说明**

设置为0: 当变频器在运行状态时，风扇运转。当变频器在停机状态时，如果散热器温度高于40度则风扇运转，散热器温度低于40度则风扇不运转。

设置为1: 风扇在上电后一直运转。

**F8-49****唤醒频率**

通讯地址:	0xF831	生效方式:	-
-------	--------	-------	---

最小值:	F8-51	单位:	Hz
最大值:	F0-10	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

F8-51~F0-10

**设定说明**

若变频器处于休眠状态，且当前运行命令有效时，当设定频率大于等于F8-49（唤醒频率），经过F8-50（唤醒延迟时间）后，变频器直接启动。

**F8-50****唤醒延迟时间**

通讯地址:	0xF832	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	6500.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~6500.0s

**设定说明**

若变频器处于休眠状态，且当前运行命令有效时，当设定频率大于等于F8-49（唤醒频率），经过F8-50（唤醒延迟时间）后，变频器直接启动。

**F8-51****休眠频率**

通讯地址:	0xF833	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	F8-49	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F8-49

**设定说明**

变频器运行过程中，当设定频率小于等于F8-51（休眠频率）时，经过F8-52（休眠延迟时间）后，变频器进入休眠状态，并自由停机。

**F8-52****休眠延迟时间**

通讯地址:	0xF834	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	6500.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~6500.0s

**设定说明**

变频器运行过程中，当设定频率小于等于F8-51（休眠频率）时，经过F8-52（休眠延迟时间）后，变频器进入休眠状态，并自由停机。

- F8-53 本次运行到达时间**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF835 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.0    | 单位:   | min    |
| 最大值:  | 6500.0 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.0    | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.0min~6500.0min
- 设定说明**  
当本次启动的运行时间到达F8-53的设定值后,变频器DO端子输出有效信号。仅对本次有效,前一次运行时间不累加。
- F8-55 紧急停车减速时间**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF837 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.0    | 单位:   | s      |
| 最大值:  | 6500.0 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.0    | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.0s~6500.0s
- 设定说明**  
该设定值为端子急停减速时的减速时间。
- F8-57 累计耗电量清零**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF839 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 1      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
0: 累计耗电量清零无效  
1: 累计耗电量清零有效
- 设定说明**  
该功能码设为1时,变频器输出累计耗电量清零。
- F8-58 输出功率校正系数**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF83A | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.0    | 单位:   | %      |
| 最大值:  | 200.0  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 100.0  | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
0.0%~200.0%
- 设定说明**  
当输出功率(U0-05)与期望值不对应时,可以通过该值对输出功率进行线性校正。



## 2.10 F9 故障与保护

### F9-00 变频器过载抑制使能

通讯地址:	0xF900	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

0: 禁止

1: 允许

#### 设定说明

选择驱动器发生过载时的故障处理, 当设置为0时, 驱动器过载时将报过载故障, 同时封锁输出; 当设置为1时, 驱动器即将过载时将自动降低输出电流至驱动器额定电流附近, 避免过载故障的发生, 但可能会发生运行速度降低或堵转。

对于提升类负载请将该参数设置为0。

### F9-01 电机过载保护增益

通讯地址:	0xF901	生效方式:	-
最小值:	0.20	单位:	-
最大值:	10.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

0.20~10.00

#### 设定说明

电机过载保护增益的值根据电机在某过载点下持续运行而不报过载故障的时间百分比计算。

电机过载保护增益功能用于调整电机过载时变频器实际报过载故障的时间。

### F9-02 电机过载预警系数

通讯地址:	0xF902	生效方式:	-
最小值:	50	单位:	%
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	80	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

50%~100%

#### 设定说明

电机过载预警系数的值根据电机在某过载点下持续运行而不报过载预警的时间百分比计算。在电机过载故障保护前, 通过DO给控制系统一个预警信号。

该信号用于确定在电机过载保护前多大程度进行预警。电机过载预警系数的值越大, 则预警提前量越小。

当变频器输出电流累积量, 大于过载时间(电机过载保护反时限曲线的Y值)与F9-02(电机过载预警系数)的乘积后, 变频器多功能数字DO输出“电机过载预警”有效信号。

- F9-04 过压点设置**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF904 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 350.0  | 单位:   | V      |
| 最大值:  | 820.0  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 820.0  | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
350.0V~820.0V
- 设定说明**  
当母线电压超出F9-04的设定值时，变频器故障报警E05.00~E07.00。
- F9-06 启动前输出缺相检测选择**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF906 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 1      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0: 无效  
1: 有效
- 设定说明**  
运行中输出缺相检测大概需要几秒钟的时间，对于缺相后启动存在风险或低频运行的场合。使能该功能，可以快速检测出启动时是否存在输出缺相，但对启动时间有严格要求的场合建议不要使能该功能。
- F9-07 软件对地短路检测选择**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF907 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 3      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 1      | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
0: 不检测  
1: 上电前检测  
2: 运行前检测  
3: 上电前、运行前检测
- 设定说明**  
-
- F9-08 制动单元动作启始电压**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF908 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 200.0  | 单位:   | V      |
| 最大值:  | 2000.0 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 760.0  | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**

200.0V~2000.0V

**设定说明**

制动单元的动作起始电压，用于调整制动电阻能量消耗效率。当电动机处于发电状态时变频器上直流母线的电压会升高，利用制动单元可以控制直流母线上的电压，将电机所产生的再生电能通过制动电阻消耗掉，或者是将再生电能反馈回电源。

应用场景：

V/f控制方式下，当发现电机实际减速时间远远大于设定减速时间，如果变频器加装了制动电阻或能量回馈单元，且变频器输入电压等级为360~420V，此时，可以调整F9-08（制动单元动作起始电压）为690V，以增强制动电阻能耗达到电机快速减速。

**F9-09****故障自动复位次数**

通讯地址:	0xF909	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~20

**设定说明**

变频器故障自动复位的次数。超过此次数后，变频器保持故障状态。

**F9-10****故障自动复位期间故障DO动作选择**

通讯地址:	0xF90A	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 不动作

1: 动作

**设定说明**

变频器故障自动复位期间，数字量输出端子的故障输出功能是否生效。数字量输出端子的故障输出功能通过F5-04=2定义。

**F9-11****故障自动复位间隔时间**

通讯地址:	0xF90B	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	s
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.1s~100.0s

**设定说明**

从变频器故障报警到故障自动复位之间的等待时间。

**F9-12 输入缺相/接触器吸合保护选择**

通讯地址:	0xF90C	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	13	数据类型:	无符号16位
默认值:	11	更改方式:	实时更改

**设定值:**

- 0: 输入缺相保护选择  
0: 禁止输入缺相故障  
1: 软件与硬件同时检测到输入缺相报故障  
2: 软件检测输入缺相故障  
3: 硬件检测输入缺相故障  
0: 接触器吸合/风扇故障保护选择  
0: 禁止缓冲电阻接触器/风扇故障  
1: 使能缓冲电阻接触器/风扇故障

**设定说明**

通过个位和十位分别设置是否对输入缺相或接触器吸合进行保护。

启用输入缺相保护功能后,若三相输入电源不正常,或驱动板、防雷板、主控板、整流桥异常,变频器会报E12.00(输入缺相)故障。

十位,450kW及以下功率机型为接触器吸合保护选择,500kW及以上功率机型为风扇故障选择。

**F9-13 故障复位重启间隔时间**

通讯地址:	0xF90D	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	600.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	10.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~600.0s

**设定说明**

故障复位重启间隔时间。

**F9-14 第一次故障类型**

通讯地址:	0xF90E	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

**设定值:**

0~99

**设定说明**

定义变频器最近三次(第一次、第二次、第三次(即最近一次))的故障代码。由上位机读取通信地址数据获取当前变频器的故障代码,触发变频器上报故障报警。故障代码可以通过操作面板查看。

**F9-15 第二次故障类型**

通讯地址:	0xF90F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

**设定值:**

0~99

**设定说明**

定义变频器最近三次（第一次、第二次、第三次（即最近一次））的故障代码。由上位机读取通信地址数据获取当前变频器的故障代码，触发变频器上报故障报警。故障代码可以通过操作面板查看。

**F9-16 第三次(最近一次)故障类型**

通讯地址:	0xF910	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

**设定值:**

0~99

**设定说明**

定义变频器最近三次（第一次、第二次、第三次（即最近一次））的故障代码。由上位机读取通信地址数据获取当前变频器的故障代码，触发变频器上报故障报警。故障代码可以通过操作面板查看。

**F9-17 第三次(最近一次)故障时频率**

通讯地址:	0xF911	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	Hz
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

**设定值:**

0Hz~65535Hz

**设定说明**

发生最近一次故障时变频器的频率。

**F9-18 第三次(最近一次)故障时电流**

通讯地址:	0xF912	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	A
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

**设定值:**

0.0A~6553.5A

**设定说明**

发生最近一次故障时变频器的电流。

**F9-19****第三次(最近一次)故障时母线电压**

通讯地址:	0xF913	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	V
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

**设定值:**

0.0V~6553.5V

**设定说明**

发生最近一次故障时变频器的母线电压。

**F9-20****第三次(最近一次)故障时输入端子状态**

通讯地址:	0xF914	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

发生最近一次故障时变频器的输入端子状态。

**F9-21****第三次(最近一次)故障时输出端子状态**

通讯地址:	0xF915	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

发生最近一次故障时变频器的输出端子状态。

**F9-22****第三次(最近一次)故障时变频器状态**

通讯地址:	0xF916	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

发生最近一次故障时变频器的状态。

- F9-23 第三次(最近一次)故障时上电时间**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF917 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 不可更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
发生最近一次故障时变频器的上电时间。
- 
- F9-24 第三次(最近一次)故障时运行时间**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF918 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.0    | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 6553.5 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.0    | 更改方式: | 不可更改   |
- 设定值:**  
0.0~6553.5
- 设定说明**  
发生最近一次故障时变频器的运行时间。
- 
- F9-25 第三次(最近一次)故障时IGBT温度**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF919 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | -20    | 单位:   | °C     |
| 最大值:  | 120    | 数据类型: | 有符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 不可更改   |
- 设定值:**  
-20°C~120°C
- 设定说明**  
发生最近一次故障时变频器的IGBT温度。
- 
- F9-26 第三次(最近一次)故障子码**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF91A | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 不可更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
-
- 
- F9-27 第二次故障时频率**
- |       |        |       |   |
|-------|--------|-------|---|
| 通讯地址: | 0xF91B | 生效方式: | - |
|-------|--------|-------|---|

最小值:	0	单位:	Hz
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0Hz~65535Hz		

**设定说明**

发生第二次故障时变频器的频率。

**F9-28****第二次故障时电流**

通讯地址:	0xF91C	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	A
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0.0A~6553.5A		

**设定说明**

发生第二次故障时变频器的电流。

**F9-29****第二次故障时母线电压**

通讯地址:	0xF91D	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	V
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0.0V~6553.5V		

**设定说明**

发生第二次故障时变频器的母线电压。

**F9-30****第二次故障时输入端子状态**

通讯地址:	0xF91E	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0~65535		

**设定说明**

发生第二次故障时变频器的输入端子状态。

**F9-31****第二次故障时输出端子状态**

通讯地址:	0xF91F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位



默认值: 0 更改方式: 不可更改  
设定值:  
0~65535  
设定说明  
发生第二次故障时变频器的输出端子状态。

**F9-32 第二次故障时驱动器状态**

通讯地址: 0xF920 生效方式: -  
最小值: 0 单位: -  
最大值: 65535 数据类型: 无符号16位  
默认值: 0 更改方式: 不可更改  
设定值:  
0~65535  
设定说明  
发生第二次故障时变频器的状态。

**F9-33 第二次故障时上电时间**

通讯地址: 0xF921 生效方式: -  
最小值: 0 单位: -  
最大值: 65535 数据类型: 无符号16位  
默认值: 0 更改方式: 不可更改  
设定值:  
0~65535  
设定说明  
发生第二次故障时变频器的上电时间。

**F9-34 第二次故障时运行时间**

通讯地址: 0xF922 生效方式: -  
最小值: 0.0 单位: -  
最大值: 6553.5 数据类型: 无符号16位  
默认值: 0.0 更改方式: 不可更改  
设定值:  
0.0~6553.5  
设定说明  
发生第二次故障时变频器的运行时间。

**F9-35 第二次故障时IGBT温度**

通讯地址: 0xF923 生效方式: -  
最小值: -20 单位: °C  
最大值: 120 数据类型: 有符号16位  
默认值: 0 更改方式: 不可更改  
设定值:

-20°C~120°C

**设定说明**

发生第二次故障时变频器的IGBT温度。

**F9-36****第二次故障时故障子码**

通讯地址: 0xF924

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

**F9-37****第一次故障时频率**

通讯地址: 0xF925

生效方式: -

最小值: 0

单位: Hz

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0Hz~65535Hz

**设定说明**

发生第一次故障时变频器的频率。

**F9-38****第一次故障时电流**

通讯地址: 0xF926

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: A

最大值: 6553.5

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0.0A~6553.5A

**设定说明**

发生第一次故障时变频器的电流。

**F9-39****第一次故障时母线电压**

通讯地址: 0xF927

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: V

最大值: 6553.5

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0.0V~6553.5V

**设定说明**

发生第一次故障时变频器的母线电压。

**F9-40****第一次故障时输入端子状态**

通讯地址:	0xF928	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

发生第一次故障时变频器的输入端子状态。

**F9-41****第一次故障时输出端子状态**

通讯地址:	0xF929	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

发生第一次故障时变频器的输出端子状态。

**F9-42****第一次故障时驱动器状态**

通讯地址:	0xF92A	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

发生第一次故障时变频器的状态。

**F9-43****第一次故障时上电时间**

通讯地址:	0xF92B	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

发生第一次故障时变频器的上电时间。

- F9-44 第一次故障时运行时间**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF92C | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.0    | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 6553.5 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.0    | 更改方式: | 不可更改   |
- 设定值:**  
0.0~6553.5
- 设定说明**  
发生第一次故障时变频器的运行时间。
- 
- F9-45 第一次故障时IGBT温度**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF92D | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | -20    | 单位:   | °C     |
| 最大值:  | 120    | 数据类型: | 有符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 不可更改   |
- 设定值:**  
-20°C~120°C
- 设定说明**  
发生第一次故障时变频器的IGBT温度。
- 
- F9-46 第一次故障时故障子码**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF92E | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 不可更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
-
- 
- F9-47 故障保护动作选择0**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xF92F | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 22022  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
个位: E02、E03、E04  
0: 自由停车  
2: 故障重启  
十位: E05、E06、E07  
0: 自由停车  
2: 故障重启

百位：E08  
 0：自由停车  
 千位：E09  
 0：自由停车  
 2：故障重启  
 万位：E10  
 0：自由停车  
 2：故障重启

**设定说明**

通过该参数的个位、十位、百位、千位、万位分别设置不同故障类型的故障保护动作。

0：自由停车  
 变频器进入自由停车状态。  
 2：故障重启  
 变频器将重启。

**F9-48**

**故障保护动作选择1**

通讯地址： 0xF930  
 最小值： 0  
 最大值： 50555  
 默认值： 0

生效方式： -  
 单位： -  
 数据类型： 无符号16位  
 更改方式： 停机更改

**设定值：**

个位：E11  
 0：自由停车  
 1：减速停车  
 2：故障重启  
 4：警告  
 5：取消  
 十位：E12  
 0：自由停车  
 1：减速停车  
 2：故障重启  
 4：警告  
 5：取消  
 百位：E13  
 0：自由停车  
 1：减速停车  
 2：故障重启  
 4：警告  
 5：取消  
 千位：E14  
 0：自由停车

- 万位：E15  
 0：自由停车  
 1：减速停车  
 3：电磁封星  
 4：警告  
 5：取消

**设定说明**

通过该参数的个位、十位、百位、千位、万位分别设置不同故障类型的故障保护动作。

- 0：自由停车  
 变频器进入自由停车状态。  
 1：减速停车  
 变频器进入减速停车状态。  
 2：故障重启  
 变频器将重启。  
 3：电磁封星  
 变频器进入电磁封星状态。  
 4：警告  
 变频器继续运行。  
 5：取消  
 忽略该故障，不检测。

**F9-49****故障保护动作选择2**

通讯地址： 0xF931  
 最小值： 0  
 最大值： 55055  
 默认值： 0

生效方式： -  
 单位： -  
 数据类型： 无符号16位  
 更改方式： 停机更改

**设定值：**

- 个位：E16  
 0：自由停车  
 1：减速停车  
 4：警告  
 5：取消  
 十位：E17  
 0：自由停车  
 1：减速停车  
 4：警告  
 5：取消  
 百位：E18  
 0：自由停车

千位: E19  
0: 自由停车  
3: 电磁封星  
4: 警告  
5: 取消  
万位: E20  
0: 自由停车  
3: 电磁封星  
4: 警告  
5: 取消

**设定说明**

通过该参数的个位、十位、百位、千位、万位分别设置不同故障类型的故障保护动作。

0: 自由停车  
变频器进入自由停车状态。  
1: 减速停车  
变频器进入减速停车状态。  
2: 故障重启  
变频器将重启。  
3: 电磁封星  
变频器进入电磁封星状态。  
4: 警告  
变频器继续运行。  
5: 取消  
忽略该故障, 不检测。

**F9-50**

**故障保护动作选择3**

通讯地址: 0xF932  
最小值: 0  
最大值: 55550  
默认值: 5040

生效方式: -  
单位: -  
数据类型: 无符号16位  
更改方式: 停机更改

**设定值:**

个位: 保留  
0: 自由停车  
十位: E63  
0: 自由停车  
1: 减速停车  
4: 警告  
5: 取消  
百位: E23  
0: 自由停车  
5: 取消

千位: E24  
 0: 自由停车  
 5: 取消  
 万位: E25  
 0: 自由停车  
 1: 减速停车  
 4: 警告  
 5: 取消

#### 设定说明

通过该参数的个位、十位、百位、千位、万位分别设置不同故障类型的故障保护动作。

0: 自由停车  
 变频器进入自由停车状态。  
 1: 减速停车  
 变频器进入减速停车状态。  
 2: 故障重启  
 变频器将重启。  
 3: 电磁封星  
 变频器进入电磁封星状态。  
 4: 警告  
 变频器继续运行。  
 5: 取消  
 忽略该故障, 不检测。

## F9-51

### 故障保护动作选择4

通讯地址: 0xF933  
 最小值: 0  
 最大值: 55555  
 默认值: 51111

生效方式: -  
 单位: -  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 停机更改

#### 设定值:

个位: E26  
 0: 自由停车  
 1: 减速停车  
 4: 警告  
 5: 取消  
 十位: E27  
 0: 自由停车  
 1: 减速停车  
 3: 电磁封星  
 4: 警告  
 5: 取消



百位: E28

0: 自由停车

1: 减速停车

3: 电磁封星

4: 警告

5: 取消

千位: E29

0: 自由停车

1: 减速停车

4: 警告

5: 取消

万位: E30

0: 自由停车

1: 减速停车

4: 警告

5: 取消

#### **设定说明**

通过该参数的个位、十位、百位、千位、万位分别设置不同故障类型的故障保护动作。

0: 自由停车

变频器进入自由停车状态。

1: 减速停车

变频器进入减速停车状态。

2: 故障重启

变频器将重启。

3: 电磁封星

变频器进入电磁封星状态。

4: 警告

变频器继续运行。

5: 取消

忽略该故障，不检测。

## **F9-52**

### **故障保护动作选择5**

通讯地址: 0xF934

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 55525

数据类型: 无符号16位

默认值: 101

更改方式: 停机更改

#### **设定值:**

个位: E31

0: 自由停车

1: 减速停车

4: 警告

5: 取消

十位：E40

0：自由停车

2：故障重启

百位：E41

0：自由停车

1：减速停车

4：警告

5：取消

千位：E42

0：自由停车

1：减速停车

2：故障重启

3：电磁封星

4：警告

5：取消

万位：E43

0：自由停车

1：减速停车

3：电磁封星

4：警告

5：取消

#### 设定说明

通过该参数的个位、十位、百位、千位、万位分别设置不同故障类型的故障保护动作。

0：自由停车

变频器进入自由停车状态。

1：减速停车

变频器进入减速停车状态。

2：故障重启

变频器将重启。

3：电磁封星

变频器进入电磁封星状态。

4：警告

变频器继续运行。

5：取消

忽略该故障，不检测。

## F9-53

### 故障保护动作选择6

通讯地址： 0xF935

生效方式： -

最小值： 0

单位： -

最大值： 55555

数据类型： 无符号16位

默认值： 0

更改方式： 停机更改

**设定值:**

- 个位: E45
- 0: 自由停车
- 1: 减速停车
- 4: 警告
- 5: 取消
- 十位: E60
- 0: 自由停车
- 1: 减速停车
- 4: 警告
- 5: 取消
- 百位: E61
- 0: 自由停车
- 1: 减速停车
- 4: 警告
- 5: 取消
- 千位: E62
- 0: 自由停机
- 5: 取消
- 万位: 保留
- 5: 取消

**设定说明**

通过该参数的个位、十位、百位、千位、万位分别设置不同故障类型的故障保护动作。

- 0: 自由停车  
变频器进入自由停车状态。
- 1: 减速停车  
变频器进入减速停车状态。
- 2: 故障重启  
变频器将重启。
- 3: 电磁封星  
变频器进入电磁封星状态。
- 4: 警告  
变频器继续运行。
- 5: 取消  
忽略该故障，不检测。

**F9-54 故障时继续运行频率选择**

通讯地址:	0xF936	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

**设定值:**

- 0: 以当前的运行频率运行
- 1: 以设定频率运行
- 2: 以上限频率运行
- 3: 以下限频率运行
- 4: 以异常时备用频率运行

**设定说明**

选择变频器故障时继续运行的频率。当变频器运行过程中产生故障，且该故障的处理方式设置为继续运行时，变频器显示为A\*\*，并以F9-54参数定义的频率运行。

**F9-55****异常备用频率设定**

通讯地址:	0xF937	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~100.0%

**设定说明**

变频器的异常备用频率。当变频器运行过程中产生故障，且该故障的处理方式设置为以异常备用频率运行（F9-54=4），则变频器显示A\*\*，并以异常备用频率运行。

**F9-56****电机温度传感器类型**

通讯地址:	0xF938	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~4

**设定说明**

模拟量输入AI3可以用作电机温度传感器输入，支持PT100、PT1000、PTC130和KTY84四种电机温度传感器，电机温度传感器信号接AI3、GND端，使用时必须正确设置传感器类型。电机温度在U0-34中显示。

**F9-57****电机过热保护阈值**

通讯地址:	0xF939	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	°C
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	110	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0°C~200°C

**设定说明**

电机过热保护阈值。当电机温度超过F9-57（电机过热保护阈值）时，变频器上报电机过热故障（Err45），并根据F9-48（故障保护动作选择2）中设置的对应处理方式进行对应处理。

**F9-58****电机过热预警阈值**

通讯地址:	0xF93A	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	°C
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	90	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0°C~200°C

**设定说明**

电机过热预警阈值。当电机温度超过F9-58（电机过热预警阈值），且DO输出端子的功能选择设置为39(电机过温)时，DO端子输出有效信号。

**F9-59****瞬停不停动作选择**

通讯地址:	0xF93B	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 无效

1: 母线电压恒定控制

2: 减速停机

3: 晃电抑制

**设定说明**

变频器在短时停电时能持续运行。当发生停电时，变频器使电机处于发电状态，使母线电压维持在“瞬停不停动作电压”左右，防止变频器因输入电压过低导致欠压故障而停机。

0: 无效

不使用瞬停不停功能。

1: 母线电压恒定控制

系统发生停电时，母线电压维持在“瞬停不停动作电压”左右。此模式下，当电网恢复供电时，变频器输出频率会按加速时间恢复到目标频率。

2; 减速停机

系统发生停电时，变频器处于减速停机状态。此模式下，当电网恢复供电时，变频器继续减速至0Hz停机，直到变频器再次发出启动命令，变频器才会启动。

3: 晃电抑制

晃电抑制模式可以解决因电网晃电瞬时停电导致的变频器欠压故障异常停机的问题，F9-66可以设置晃电抑制的时间。

**F9-60 瞬停不停暂停判断电压**

通讯地址:	0xF93C	生效方式:	-
最小值:	80	单位:	%
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	85	更改方式:	实时更改

**设定值:**

80%~100%

**设定说明**

变频器的瞬停不停恢复电压，100%对应540V。该值略低于电网断电前的母线电压。当电网断电时，母线电压维持在F9-62（瞬停不停动作电压）左右，待电网恢复供电，母线电压从F9-62（瞬停不停动作电压）上升到F9-60（瞬停不停恢复电压）。这段时间内变频器的输出频率持续降低，直至母线电压到达F9-60（瞬停不停恢复电压）。

**F9-61 瞬停不停电压恢复判断时间**

通讯地址:	0xF93D	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.5	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~100.0s

**设定说明**

母线电压从F9-60（瞬停不停恢复电压）上升到停电前电压所需要的时间。

**F9-62 瞬停不停动作判断电压**

通讯地址:	0xF93E	生效方式:	-
最小值:	60	单位:	%
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	80	更改方式:	实时更改

**设定值:**

60%~100%

**设定说明**

发生停电时母线电压维持的电压水平。当发生停电时，母线电压维持在F9-62（瞬停不停动作电压）左右。

**F9-63 FVC飞车保护时间**

通讯地址:	0xF93F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0~10000

## 设定说明

-

### F9-64

#### 掉载检测水平

通讯地址:	0xF940	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	10.0	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

0.0%~100.0%

#### 设定说明

当变频器输出电流小于F9-64（掉载检测平），且持续时间大于F9-65（掉载检测时间）时，变频器执行掉载保护动作（掉载动作可由F9-49选择，默认自由停车）。在掉载保护期间，如果负载恢复，则变频器自动恢复为按设定频率运行。

### F9-65

#### 掉载检测时间

通讯地址:	0xF941	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	60.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.0	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

0.0s~60.0s

#### 设定说明

当变频器输出电流小于F9-64（掉载检测平），且持续时间大于F9-65（掉载检测时间）时，变频器执行掉载保护动作（掉载动作可由F9-49选择，默认自由停车）。在掉载保护期间，如果负载恢复，则变频器自动恢复为按设定频率运行。

### F9-66

#### 晃电抑制时间

通讯地址:	0xF942	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	600.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

#### 设定值:

0.0s~600.0s

#### 设定说明

-

### F9-67

#### 过速度检测值

通讯地址:	0xF943	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	50.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~50.0%

**设定说明**

在过速保护中，当变频器检测到电机的实际转速超过F0-10（最大频率），超出百分比大于F9-67（过速度检测值），且持续时间大于F9-68（过速度检测时间）时，变频器上报电机过速度故障（E43.00）故障，并根据F9-50（故障保护动作方式）处理。

当F9-68（过速度检测时间）设置为0.0s时，取消过速度故障检测。

过速保护只在变频器运行在有速度传感器矢量控制时(F0-01=1)有效。

**F9-68****过速度检测时间**

通讯地址:	0xF944	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	60.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0~60.0

**设定说明**

在过速保护中，当变频器检测到电机的实际转速超过F0-10（最大频率），超出百分比大于F9-67（过速度检测值），且持续时间大于F9-68（过速度检测时间）时，变频器上报电机过速度故障（E43.00）故障，并根据F9-50（故障保护动作方式）处理。

当F9-68（过速度检测时间）设置为0.0s时，取消过速度故障检测。

过速保护只在变频器运行在有速度传感器矢量控制时(F0-01=1)有效。

**F9-69****速度偏差过大检测值**

通讯地址:	0xF945	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	50.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	20.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~50.0%

**设定说明**

在速度偏差过大保护中，当变频器检测到电机的实际转速与设定频率出现偏差，偏差量大于F9-69（速度偏差过大检测值），且持续时间大于F9-70（速度偏差过大检测时间）时，变频器上报速度偏差过大故障（E42.00）故障，并根据F9-50（故障保护动作方式）处理。

当F9-70（速度偏差过大检测时间）设置为0.0s时，取消速度偏差过大故障检测。

速度偏差过大保护功能只在变频器运行在矢量控制时有效。

**F9-70****速度偏差过大检测时间**

通讯地址:	0xF946	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	60.0	数据类型:	无符号16位



默认值: 5.0 更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0s~60.0s

**设定说明**

在速度偏差过大保护中，当变频器检测到电机的实际转速与设定频率出现偏差，偏差量大于F9-69（速度偏差过大检测值），且持续时间大于F9-70（速度偏差过大检测时间）时，变频器上报速度偏差过大故障（E42.00）故障，并根据F9-50（故障保护动作方式）处理。

当F9-70（速度偏差过大检测时间）设置为0.0s时，取消速度偏差过大故障检测。速度偏差过大保护功能只在变频器运行在矢量控制时有效。

**F9-71**

**瞬停不停增益**

通讯地址: 0xF947

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 100

数据类型: 无符号16位

默认值: 40

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0~100

**设定说明**

该参数只对“母线电压恒定控制（F9-59=1）”有效。

如果瞬停不停过程容易欠压，请加大瞬停不停增益和瞬停不停积分系数。

**F9-72**

**瞬停不停积分**

通讯地址: 0xF948

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 100

数据类型: 无符号16位

默认值: 30

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0~100

**设定说明**

该参数只对“母线电压恒定控制（F9-59=2）”有效。

如果瞬停不停过程容易欠压，请加大瞬停不停增益和瞬停不停积分系数。

**F9-73**

**瞬停不停动作减速时间**

通讯地址: 0xF949

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: s

最大值: 300.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 20.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0s~300.0s

**设定说明**

该参数只对“减速停机（F9-59=2）”模式有效。  
当母线电压低于F9-62设置的动作电压时，变频器执行减速停机，减速时间由该参数决定，而不是F0-18。

## 2.11 FA 过程控制PID功能

### FA-00

#### PID给定源

通讯地址:	0xFA00	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	6	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

- 0: PID数值给定 (FA-01)
- 1: AI1
- 2: AI2
- 3: AI3
- 4: PULSE设定 (DI5)
- 5: 通讯给定 (1000H)
- 6: 多段指令给定

#### 设定说明

用于选择PID的目标量给定通道。PID的设定目标量为相对值，设定的100%对应于被控系统的反馈信号的100%。

0: PID数值给定(FA-01)

PID目标给定值为FA-01 (PID数值给定) 的值。

1: AI1

PID目标量给定通道为模拟量输入端子AI1输入。

2: AI2

PID目标量给定通道为模拟量输入端子AI2输入。

3: AI3

PID目标量给定通道为模拟量输入端子AI3输入。

4: 脉冲设定 (DI5)

PID目标量给定通道通过DI输入端子 (DI5) 脉冲频率来给定，根据脉冲频率与运行频率的对应关系曲线计算出对应的频率值。

5: 通信给定 (1000H)

PID目标量给定通道为通信给定，通信地址为H1000，可通过远程通信输入PID目标量。

6: 多段指令给定

选择多段指令做PID目标量给定时，需要通过数字量输入DI端子的不同状态组合，对应不同的设定频率值。4个多段指令端子，可以组合为16种状态，这16个状态对应16个目标频率值。注意：FA-00选择6(多段速)时，FC-51(多段指令0给定方式) 不能选择5 (PID给定)。

**FA-01****PID数值给定**

通讯地址:	0xFA01	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~100.0%

**设定说明**

当FA-00（PID给定源）设定为0时，需设定该参数。该参数值设为100%时，对应反馈量的最大值。

**FA-02****PID反馈源**

通讯地址:	0xFA02	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	8	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

- 0: AI1
- 1: AI2
- 2: AI3
- 3: AI1-AI2
- 4: PULSE设定 (DI5)
- 5: 通讯给定, 通信地址为H1000
- 6: AI1+AI2
- 7: MAX(|AI1|, |AI2|)
- 8: MIN(|AI1|, |AI2|)

**设定说明**

用于选择PID的反馈通道。

**FA-03****PID作用方向**

通讯地址:	0xFA03	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

- 0: 正作用
- 1: 反作用

**设定说明**

0: 正作用

如果反馈信号小于PID的给定信号，变频器输出频率上升。

1: 反作用

如果反馈信号小于PID的给定信号，变频器输出频率下降。

**FA-04 PID给定反馈量程**

通讯地址:	0xFA04	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

无量纲单位，仅用于当前显示PID给定和反馈量。例如：该参数值设定为1000，PID给定(0%~100%)和反馈量(0~1000)线性对应。

**FA-05 比例增益Kp1**

通讯地址:	0xFA05	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	1000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	20.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0~1000.0

**设定说明**

PID控制中的比例增益Kp。偏差减小的速度取决于比例系数Kp，Kp越大偏差减小的越快，但是容易引起振荡，尤其是在迟滞环节比较大的情况下，Kp减小，发生振荡的可能性减小，但是调节速度变慢。

**FA-06 积分时间Ti1**

通讯地址:	0xFA06	生效方式:	-
最小值:	0.01	单位:	s
最大值:	100.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.01s~100.00s

**设定说明**

PID控制中的积分时间Ti。决定PID调节器积分调节的强度。积分时间越短调节强度越大。

**FA-07 微分时间Td1**

通讯地址:	0xFA07	生效方式:	-
最小值:	0.000	单位:	s
最大值:	10.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.000s~10.000s

**设定说明**

PID控制中的微分时间Td。决定PID调节器对偏差变化率调节的强度。微分时间越长调节强度越大。

**FA-08****PID反转截止频率**

通讯地址:	0xFA08	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	F0-10	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F0-10

**设定说明**

当频率源为纯PID时，PID反向截止频率为当前PID输出最小值；当频率源为主+PID时，FA-08对主+PID整体进行作用，输出“主+PID”运算后的频率最小值。

**FA-09****PID偏差极限**

通讯地址:	0xFA09	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~100.0%

**设定说明**

当偏差值在PID偏差极限之内时，不用进行调节。该参数有助于兼顾系统输出的精度和稳定度。

**FA-10****PID微分限幅**

通讯地址:	0xFA0A	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	%
最大值:	100.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.10	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00%~100.00%

**设定说明**

PID调节器中，微分很容易造成系统振荡，因此，一般把PID微分作用限制在一个较小范围，FA-10是用来设置PID微分输出的范围。

**FA-11****PID给定变化时间**

通讯地址:	0xFA0B	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	s
最大值:	650.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00s~650.00s

**设定说明**

指PID给定值由0.0%变化到100.0%所需时间。

**FA-12****PID反馈滤波时间**

通讯地址: 0xFA0C

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: s

最大值: 60.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.00s~60.00s

**设定说明**

对PID反馈量进行滤波, 该滤波有利于降低反馈量被干扰的影响, 但是会带来过程闭环系统的响应性能下降。

**FA-13****PID偏差增益**

通讯地址: 0xFA0D

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 100.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 100.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0%~100.0%

**设定说明**

-

**FA-14****PID优化参数**

通讯地址: 0xFA0E

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 100

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0~100

**设定说明**

-

**FA-15****比例增益Kp2**

通讯地址: 0xFA0F

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: -

最大值: 1000.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 20.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0~1000.0

**设定说明**

PID控制中的比例增益 $K_p$ 。偏差减小的速度取决于比例系数 $K_p$ ， $K_p$ 越大偏差减小的越快，但是容易引起振荡，尤其是在迟滞环节比较大的情况下， $K_p$ 减小，发生振荡的可能性减小，但是调节速度变慢。

**FA-16****积分时间Ti2**

通讯地址:	0xFA10	生效方式:	-
最小值:	0.01	单位:	s
最大值:	100.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.01s~100.00s

**设定说明**

PID控制中的积分时间 $T_i$ 。决定PID调节器积分调节的强度。积分时间越短调节强度越大。

**FA-17****微分时间Td2**

通讯地址:	0xFA11	生效方式:	-
最小值:	0.000	单位:	s
最大值:	10.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.000s~10.000s

**设定说明**

PID控制中的微分时间 $T_d$ 。决定PID调节器对偏差变化率调节的强度。微分时间越长调节强度越大。

**FA-18****PID参数切换条件**

通讯地址:	0xFA12	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

- 0: 不切换
- 1: DI端子
- 2: 根据偏差自动切换
- 3: 根据运行频率切换
- 6: 根据卷径自动调节
- 7: 根据最大卷径的百分比自动调节

**设定说明**

用于两组PID参数切换。

0: 不切换

不进行切换。

1: 通过DI端子切换

DI端子功能选择要设置为43（PID参数切换端子），当该端子无效时选择参数组1（FA-05~FA-07），端子有效时选择参数组2（FA-15~FA-17）。

2: 根据偏差自动切换

给定与反馈之间偏差绝对值小于FA-19（PID参数切换偏差1），PID选择参数组1；给定与反馈之间偏差绝对值大于FA-20（PID参数切换偏差2），PID选择参数组2；给定与反馈之间偏差绝对值处于FA-19（PID参数切换偏差1）和FA-20（PID参数切换偏差2）之间时，PID参数为两组PID参数线性插补值。

3: 根据运行频率切换

根据变频器的运行频率自动切换。

6: 根据卷径自动调节

选择为根据卷径自动切换时，当前卷径在最大卷径（B0-08）-最小卷径（B0-09）之间变化时，PID参数为两组PID参数线性插补值。最小卷径对应第一组参数（FA-05~FA-07），最大卷径对应第二组参数（FA-15~FA-17）。

7: 根据最大卷径的百分比自动调节

选择为根据最大卷径百分比进行调节切换时，当前卷径在最大卷径（B0-08）

\*FA-20-最大卷径（B0-08）\*FA-19之间变化时，PID参数为两组PID参数线性插补值。

## FA-19

### PID参数切换偏差1

通讯地址:	0xFA13	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	FA-20	数据类型:	无符号16位
默认值:	20.0	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

0.0%~FA-20

#### 设定说明

该参数值设为100%时,对应给定与反馈的最大偏差值。设定范围为0.0%~FA-20（PID参数切换偏差2）

## FA-20

### PID参数切换偏差2

通讯地址:	0xFA14	生效方式:	-
最小值:	FA-19	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	80.0	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

FA-19~100.0%

#### 设定说明

该参数值设为100%时,对应给定与反馈的最大偏差值。设定范围为FA-19（PID参数切换偏差1）~100.0%。



- FA-21 PID初值**  
通讯地址: 0xFA15 生效方式: -  
最小值: 0.0 单位: %  
最大值: 100.0 数据类型: 无符号16位  
默认值: 0.0 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
0.0%~100.0%  
**设定说明**  
变频器启动时, PID输出PID初值 (FA-21), 且持续时间超过FA-22 (PID初值保持时间) 后, PID才开始闭环调节运算。
- FA-22 PID初值保持时间**  
通讯地址: 0xFA16 生效方式: -  
最小值: 0.00 单位: s  
最大值: 650.00 数据类型: 无符号16位  
默认值: 0.00 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
0.00s~650.00s  
**设定说明**  
变频器启动时, PID输出PID初值 (FA-21), 且持续时间超过FA-22 (PID初值保持时间) 后, PID才开始闭环调节运算。
- FA-23 两次输出偏差正向最大值**  
通讯地址: 0xFA17 生效方式: -  
最小值: 0.00 单位: %  
最大值: 100.00 数据类型: 无符号16位  
默认值: 1.00 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
0.00%~100.00%  
**设定说明**  
-
- FA-24 两次输出偏差反向最大值**  
通讯地址: 0xFA18 生效方式: -  
最小值: 0.00 单位: %  
最大值: 100.00 数据类型: 无符号16位  
默认值: 1.00 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
0.00%~100.00%  
**设定说明**  
-

**FA-25 PID积分属性**

通讯地址:	0xFA19	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 无效

1: 有效

**设定说明**

0: 无效: 积分暂停无效时, 无论多功能数字DI是否有效, 积分暂停都无效。

1: 有效: 积分暂停有效时, 当DI端子设为PID暂停功能有效时 (如: F4-00设为22), PID积分停止运算, 此时仅PID比例和微分作用有效。

**FA-26 PID反馈丢失检测值**

通讯地址:	0xFA1A	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~100.0%

**设定说明**

用于判断PID反馈是否丢失。当PID反馈量小于FA-26 (反馈丢失检测值), 且持续时间超过FA-27 (PID反馈丢失检测时间) 后, 变频器上报故障报警 (E31.00)。

该参数值设为0, 表示不判断反馈丢失。

**FA-27 PID反馈丢失检测时间**

通讯地址:	0xFA1B	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	20.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~20.0s

**设定说明**

用于判断PID反馈是否丢失。当PID反馈量小于FA-26 (反馈丢失检测值), 且持续时间超过FA-27 (PID反馈丢失检测时间) 后, 变频器上报故障报警 (E31.00)。

**FA-28 PID停机运算**

通讯地址:	0xFA1C	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 停机不运算

1: 停机运算

**设定说明**

**FA-29 PID饱和和积分处理方式选择**

通讯地址: 0xFA1D

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0: 默认方式

1: 积分分离

**设定说明**

**2.12 FB 摆频、定长和计数**

**FB-00 摆频设定方式**

通讯地址: 0xFB00

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0: 相对于中心频率

1: 相对于最大频率

**设定说明**

0: 相对中心频率 (F0-07频率指令叠加选择), 为变摆幅系统, 摆幅随中心频率 (设定频率) 的变化而变化;

1: 相对最大频率 (F0-10最大频率), 为: 定摆幅系统, 摆幅按最大频率值计算, 为固定值。

**FB-01 摆频幅度**

通讯地址: 0xFB01

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 100.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0%~100.0%

**设定说明**

FB-01设为0时摆幅为0, 此时摆频不起作用。

- FB-02 突跳频率幅度**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xFB02 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.0    | 单位:   | %      |
| 最大值:  | 50.0   | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.0    | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.0%~50.0%
- 设定说明**  
确定摆幅值及突跳频率的值。摆频运行频率，受上限频率和下限频率的约束。
- FB-03 摆频周期**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xFB03 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.1    | 单位:   | s      |
| 最大值:  | 3000.0 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 10.0   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.1s~3000.0s
- 设定说明**  
一个完整的摆频周期的时间值。
- FB-04 摆频的三角波上升时间**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xFB04 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.1    | 单位:   | %      |
| 最大值:  | 100.0  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 50.0   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.1%~100.0%
- 设定说明**  
三角波上升时间系数，是三角波上升时间相对摆频周期FB-03的百分比。
- FB-05 设定长度**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xFB05 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | m      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 1000   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0m~65535m
- 设定说明**  
设定定长控制所需要控制的长度值。
- FB-06 实际长度**
- |       |        |       |   |
|-------|--------|-------|---|
| 通讯地址: | 0xFB06 | 生效方式: | - |
|-------|--------|-------|---|

最小值:	0	单位:	m
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0m~65535m

**设定说明**

实际长度为监视值，实际长度(FB-06)= 端子采样的脉冲个数/ 每米脉冲数 (FB-07)。

**FB-07****每米脉冲数**

通讯地址:	0xFB07	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	-
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.1~6553.5

**设定说明**

长度为1米时所输出的脉冲数，长度脉冲通过DI5端子采集，要将DI5端子功能选择设置长度计数输入 (F4-04=27)。

**FB-08****设定计数值**

通讯地址:	0xFB08	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

1~65535

**设定说明**

计数值到达FB-08时，多功能数字DO输出“设定计数值到达”ON信号。

**FB-09****指定计数值**

通讯地址:	0xFB09	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

1~65535

**设定说明**

计数值到达FB-09时，多功能数字DO输出“指定计数值到达”ON信号，FB-09应小于或等于FB-08（设定计数值）。

- FB-10 旋转圈数复位方式**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xFB0A | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 1      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0: 上升沿触发  
1: 电平触发
- 设定说明**  
选择触发计圈复位的方式。  
0: 复位命令上升沿触发  
1: 复位命令电平触发
- FB-11 旋转圈数复位信号**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xFB0B | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 1      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0: 不复位  
1: 复位
- 设定说明**  
计圈圈数清零命令。给命令1时运行圈数清零。
- FB-12 运行圈数是否掉电保存**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xFB0C | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 1      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0: 掉电不保存  
1: 掉电保存
- 设定说明**  
设为0运行圈数掉电不保存, 设为1运行圈数掉电保存。
- FB-13 旋转圈数归零**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xFB0D | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535

**设定说明**

计圈初始值。

**FB-14****传动比分子**

通讯地址: 0xFB0E

生效方式: -

最小值: 1

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 实时更改

**设定值:**

1~65535

**设定说明**

-

**FB-15****传动比分母**

通讯地址: 0xFB0F

生效方式: -

最小值: 1

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 实时更改

**设定值:**

1~65535

**设定说明**

-

**FB-16****实际运行圈数**

通讯地址: 0xFB10

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

叠加了FB-13后的运行圈数。

**FB-17****运行圈数**

通讯地址: 0xFB11

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

上次计圈清零后的运行圈数

<b>FB-18</b>	<b>运行圈数精度</b>		
	通讯地址:	0xFB12	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	1	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>		

0: 计圈单位为1圈  
1: 计圈单位为0.1圈

**设定说明**  
0表示计圈单位为1圈, 1表示计圈单位为0.1圈。

<b>FB-19</b>	<b>计圈方向</b>		
	通讯地址:	0xFB13	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	1	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>		

0: 正向计圈  
1: 反向计圈

**设定说明**  
0表示方向一致, 1表示方向相反。

## 2.13 FC 多段指令、简易PLC

<b>FC-00</b>	<b>多段指令0</b>		
	通讯地址:	0xFC00	生效方式: -
	最小值:	-100.0	单位: %
	最大值:	100.0	数据类型: 有符号16位
	默认值:	0.0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>		

-100.0%~100.0%

### 设定说明

各多段速的频率指令, FC-00~FC-15对应0~15段共16个频率设定值, 该频率设定值是以相对最大频率的百分比计算, 不是频率数值, 100%对应F0-10 (最大频率)。变频器提供4个多段指令端子, 组合成16个状态, 这16个状态对应这16个频率设定值。

FC组参数应用场景: 当需要使用简易PLC作为主频率时, 请设置FC组参数。在一些工业场合, 使用交流电机只需实现启停、定时分段调速及简单的自动正反转等功能, 使用简易PLC便可完成以往还需添加PLC后才能完成的控制功能。简易PLC一般应用于混合料搅拌、工业洗衣机等行业设备。FC组参数与其他参数的关联关系: 设定参数F0-03=7, 选择了简易PLC作为主频率时, 需要设置FC组参数。



<b>FC-01</b>	<b>多段指令1</b>			
	通讯地址:	0xFC01	生效方式:	-
	最小值:	-100.0	单位:	%
	最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
	默认值:	0.0	更改方式:	实时更改
	<b>设定值:</b>	-100.0%~100.0%		
	<b>设定说明</b>	同FC-00		
<b>FC-02</b>	<b>多段指令2</b>			
	通讯地址:	0xFC02	生效方式:	-
	最小值:	-100.0	单位:	%
	最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
	默认值:	0.0	更改方式:	实时更改
	<b>设定值:</b>	-100.0%~100.0%		
	<b>设定说明</b>	同FC-00		
<b>FC-03</b>	<b>多段指令3</b>			
	通讯地址:	0xFC03	生效方式:	-
	最小值:	-100.0	单位:	%
	最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
	默认值:	0.0	更改方式:	实时更改
	<b>设定值:</b>	-100.0%~100.0%		
	<b>设定说明</b>	同FC-00		
<b>FC-04</b>	<b>多段指令4</b>			
	通讯地址:	0xFC04	生效方式:	-
	最小值:	-100.0	单位:	%
	最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
	默认值:	0.0	更改方式:	实时更改
	<b>设定值:</b>	-100.0%~100.0%		
	<b>设定说明</b>	同FC-00		
<b>FC-05</b>	<b>多段指令5</b>			
	通讯地址:	0xFC05	生效方式:	-

最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	-100.0%~100.0%		
<b>设定说明</b>	同FC-00		

<b>FC-06</b>	<b>多段指令6</b>		
	通讯地址:	0xFC06	生效方式:
	最小值:	-100.0	单位:
	最大值:	100.0	数据类型:
	默认值:	0.0	更改方式:
	<b>设定值:</b>	-100.0%~100.0%	
	<b>设定说明</b>	同FC-00	

<b>FC-07</b>	<b>多段指令7</b>		
	通讯地址:	0xFC07	生效方式:
	最小值:	-100.0	单位:
	最大值:	100.0	数据类型:
	默认值:	0.0	更改方式:
	<b>设定值:</b>	-100.0%~100.0%	
	<b>设定说明</b>	同FC-00	

<b>FC-08</b>	<b>多段指令8</b>		
	通讯地址:	0xFC08	生效方式:
	最小值:	-100.0	单位:
	最大值:	100.0	数据类型:
	默认值:	0.0	更改方式:
	<b>设定值:</b>	-100.0%~100.0%	
	<b>设定说明</b>	同FC-00	

<b>FC-09</b>	<b>多段指令9</b>		
	通讯地址:	0xFC09	生效方式:
	最小值:	-100.0	单位:
	最大值:	100.0	数据类型:
			更改方式:
			实时更改

默认值: 0.0  
 设定值: -100.0%~100.0%  
 设定说明  
 同FC-00  
 更改方式: 实时更改

**FC-10**

**多段指令10**

通讯地址: 0xFC0A  
 生效方式: -  
 最小值: -100.0  
 单位: %  
 最大值: 100.0  
 数据类型: 有符号16位  
 默认值: 0.0  
 更改方式: 实时更改  
 设定值: -100.0%~100.0%  
 设定说明  
 同FC-00

**FC-11**

**多段指令11**

通讯地址: 0xFC0B  
 生效方式: -  
 最小值: -100.0  
 单位: %  
 最大值: 100.0  
 数据类型: 有符号16位  
 默认值: 0.0  
 更改方式: 实时更改  
 设定值: -100.0%~100.0%  
 设定说明  
 同FC-00

**FC-12**

**多段指令12**

通讯地址: 0xFC0C  
 生效方式: -  
 最小值: -100.0  
 单位: %  
 最大值: 100.0  
 数据类型: 有符号16位  
 默认值: 0.0  
 更改方式: 实时更改  
 设定值: -100.0%~100.0%  
 设定说明  
 同FC-00

**FC-13**

**多段指令13**

通讯地址: 0xFC0D  
 生效方式: -  
 最小值: -100.0  
 单位: %  
 最大值: 100.0  
 数据类型: 有符号16位  
 默认值: 0.0  
 更改方式: 实时更改  
 设定值:

-100.0%~100.0%

**设定说明**

同FC-00

**FC-14****多段指令14**

通讯地址: 0xFC0E

最小值: -100.0

最大值: 100.0

默认值: 0.0

**设定值:**

-100.0%~100.0%

**设定说明**

同FC-00

生效方式: -

单位: %

数据类型: 有符号16位

更改方式: 实时更改

**FC-15****多段指令15**

通讯地址: 0xFC0F

最小值: -100.0

最大值: 100.0

默认值: 0.0

**设定值:**

-100.0%~100.0%

**设定说明**

同FC-00

生效方式: -

单位: %

数据类型: 有符号16位

更改方式: 实时更改

**FC-16****简易PLC运行方式**

通讯地址: 0xFC10

最小值: 0

最大值: 2

默认值: 0

**设定值:**

0: 单次运行结束停机

1: 单次运行结束保持终值

2: 一直循环

**设定说明**

简易PLC 作为主频率时, 通过设置FC-16来选择简易PLC的运行方式, 通过设置FC-17来选择掉电或者停机之后, 是否记忆掉电前PLC的运行阶段及运行频率。

0: 单次运行结束停机

变频器完成一个单循环后自动停机, 需要再次给出运行命令才能启动。

1: 单次运行结束保持终值

变频器完成一个单循环后自动保持最后一段的运行频率和方向, 停机重新启动后, 从PLC初始状态开始运行。

2: 一直循环

变频器完成一个循环后自动开始进行下一个循环, 直到有停机命令时才停机。

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**FC-17 简易PLC掉电记忆选择**

通讯地址:	0xFC11	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	11	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

个位: 掉电记忆选择

0: 掉电不记忆

1: 掉电记忆

十位: 停机记忆选择

0: 停机不记忆

1: 停机记忆

**设定说明**

简易PLC 作为主频率时, 通过设置FC-16来选择简易PLC的运行方式, 通过设置FC-17来选择掉电或者停机之后, 是否记忆掉电前PLC的运行阶段及运行频率。

个位: 掉电记忆选择

每次上电都重新开始PLC过程。选择掉电记忆时, 变频器记忆掉电前PLC的运行阶段及运行频率, 下次上电时从记忆阶段继续运行。

十位: 停机记忆选择

每次启动都重新开始PLC过程。选择停机记忆时, 停机时记录前一次PLC的运行阶段及运行频率, 下次运行时从记忆阶段继续运行。

**FC-18 PLC第0段运行时间**

通讯地址:	0xFC12	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s(h)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s(h)~6553.5s(h)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间, 和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-19 PLC第0段加减速时间选择**

通讯地址:	0xFC13	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18)

1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04)

2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06)

3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-20****PLC第1段运行时间**

通讯地址:	0xFC14	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s(h)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s(h)~6553.5s(h)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-21****PLC第1段加减速时间选择**

通讯地址:	0xFC15	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18)

1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04)

2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06)

3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-22****PLC第2段运行时间**

通讯地址:	0xFC16	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s(h)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s(h)~6553.5s(h)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-23****PLC第2段加减速时间选择**

通讯地址:	0xFC17	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

- 0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18)
- 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04)
- 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06)
- 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-24****PLC第3段运行时间**

通讯地址:	0xFC18	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s(h)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s(h)~6553.5s(h)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-25****PLC第3段加减速时间选择**

通讯地址:	0xFC19	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

- 0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18)
- 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04)
- 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06)
- 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-26****PLC第4段运行时间**

通讯地址:	0xFC1A	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s(h)

最大值: 6553.5                      数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0.0                         更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0s(h)~6553.5s(h)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-27****PLC第4段加减速时间选择**

通讯地址: 0xFC1B                      生效方式: -  
 最小值: 0                              单位: -  
 最大值: 3                              数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0                              更改方式: 实时更改

**设定值:**

0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18)

1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04)

2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06)

3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-28****PLC第5段运行时间**

通讯地址: 0xFC1C                      生效方式: -  
 最小值: 0.0                            单位: s(h)  
 最大值: 6553.5                        数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0.0                            更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0s(h)~6553.5s(h)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-29****PLC第5段加减速时间选择**

通讯地址: 0xFC1D                      生效方式: -  
 最小值: 0                              单位: -  
 最大值: 3                              数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0                              更改方式: 实时更改

**设定值:**



- 0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18)
- 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04)
- 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06)
- 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-30****PLC第6段运行时间**

通讯地址:	0xFC1E	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s(h)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s(h)~6553.5s(h)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-31****PLC第6段加减速时间选择**

通讯地址:	0xFC1F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

- 0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18)
- 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04)
- 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06)
- 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-32****PLC第7段运行时间**

通讯地址:	0xFC20	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s(h)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s(h)~6553.5s(h)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-33****PLC第7段加减速时间选择**

通讯地址:	0xFC21	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18)

1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04)

2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06)

3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-34****PLC第8段运行时间**

通讯地址:	0xFC22	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s(h)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s(h)~6553.5s(h)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-35****PLC第8段加减速时间选择**

通讯地址:	0xFC23	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18)

1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04)

2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06)

3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-36****PLC第9段运行时间**

通讯地址: 0xFC24

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: s(h)

最大值: 6553.5

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0s(h)~6553.5s(h)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-37****PLC第9段加减速时间选择**

通讯地址: 0xFC25

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 3

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18)

1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04)

2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06)

3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-38****PLC第10段运行时间**

通讯地址: 0xFC26

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: s(h)

最大值: 6553.5

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0s(h)~6553.5s(h)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-39****PLC第10段加减速时间选择**

通讯地址: 0xFC27

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 3

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

- 0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18)
- 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04)
- 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06)
- 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-40****PLC第11段运行时间**

通讯地址:	0xFC28	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s(h)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s(h)~6553.5s(h)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-41****PLC第11段加减速时间选择**

通讯地址:	0xFC29	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

- 0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18)
- 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04)
- 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06)
- 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-42****PLC第12段运行时间**

通讯地址:	0xFC2A	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s(h)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s(h)~6553.5s(h)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-43****PLC第12段加减速时间选择**

通讯地址:	0xFC2B	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18)  
 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04)  
 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06)  
 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-44****PLC第13段运行时间**

通讯地址:	0xFC2C	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s(h)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s(h)~6553.5s(h)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-45****PLC第13段加减速时间选择**

通讯地址:	0xFC2D	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18)  
 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04)  
 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06)  
 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-46 PLC第14段运行时间**

通讯地址:	0xFC2E	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s(h)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s(h)~6553.5s(h)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-47 PLC第14段加减速时间选择**

通讯地址:	0xFC2F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18)

1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04)

2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06)

3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-48 PLC第15段运行时间**

通讯地址:	0xFC30	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s(h)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s(h)~6553.5s(h)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-49 PLC第15段加减速时间选择**

通讯地址:	0xFC31	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

- 0: 第1组加减速时间 (F0-17、F0-18)
- 1: 第2组加减速时间 (F8-03、F8-04)
- 2: 第3组加减速时间 (F8-05、F8-06)
- 3: 第4组加减速时间 (F8-07、F8-08)

**设定说明**

FC-18~FC-49分别定义16个多段速中每段速的运行时间和加减速时间。每段度的运行时间是加速或减速时间，和按恒速目标频率运行时间的总和。

**FC-50**

**PLC运行时间单位**

通讯地址:	0xFC32	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

- 0: s (秒)
- 1: h (小时)

**设定说明**

PLC每段速运行时间的单位。

**FC-51**

**多段指令0给定方式**

通讯地址:	0xFC33	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	6	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

- 0: 多段指令0 (FC-00) 给定
- 1: AI1
- 2: AI2
- 3: AI3
- 4: PULSE脉冲 (DI5)
- 5: PID
- 6: 预置频率F0-08给定 (UP/DOWN可修改)

**设定说明**

多段指令0可以通过数字、模拟量、脉冲频率、PID、预置频率等7种方式选择。

0: 多段指令0(FC-00)给定

多段指令0的设定频率通过功能码(FC-00)给定。

1: AI1

多段指令0的设定频率通过模拟量输入端子AI1给定。

2: AI2

多段指令0的设定频率通过模拟量输入端子AI2给定。

3: AI3

多段指令0的设定频率通过模拟量输入端子AI3给定。

## 4: PULSE脉冲 (DI5)

多段指令0的设定频率通过脉冲频率给定。

## 5: PID

多段指令0的设定频率通过PID给定。

## 6: 预置频率 (F0-08)

多段指令0的设定频率通过预置频率 (F0-08) 给定。

## 2.14 FD 通讯参数

### FD-00

#### 波特率

通讯地址: 0xFD00

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 9

数据类型: 无符号16位

默认值: 5

更改方式: 实时更改

#### 设定值:

0: 300bps

1: 600bps

2: 1200bps

3: 2400bps

4: 4800bps

5: 9600bps

6: 19200bps

7: 38400bps

8: 57600bps

9: 115200bps

#### 设定说明

用于设定上位机与变频器之间的数据传输速率。波特率越大，通信速度越快。

注意：上位机与变频器设定的波特率必须一致，否则，通信无法进行。

### FD-01

#### Modbus数据格式

通讯地址: 0xFD01

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 3

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

#### 设定值:

0: 无校验(8-N-2)

1: 偶校验(8-E-1)

2: 奇校验(8-O-1)

3: 无校验(8-N-1)

#### 设定说明

用于设定上位机与变频器之间的Modbus数据格式。上位机与变频器设定的数据格式必须一致，否则，通信无法进行。



**FD-02****本机地址**

通讯地址:	0xFD02	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	247	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

**设定值:**

1~247

**设定说明**

当本机地址设定为0（广播地址）时，实现上位机广播功能。

当本地地址设定为1~247时，本机地址具有唯一性，是实现上位机与变频器点对点通信的基础。

**FD-03****应答延迟**

通讯地址:	0xFD03	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0ms~20ms

**设定说明**

变频器接收数据结束到向上位机发送数据的中间间隔时间。

如果应答延时小于系统处理时间，则应答延时以系统处理时间为准，即系统处理完数据后向上位机发送数据；如果应答延时大于系统处理时间，则系统处理完数据后，要延迟等待，直到到达应答延迟时间，才向上位机发送数据。

**FD-04****Modbus通讯超时时间**

通讯地址:	0xFD04	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	60.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~60.0s

**设定说明**

当设置为0.0s，Modbus通信超时时间无效。通常情况下，都将其设置成无效。在连续通信的系统中，此参数可以监视通信状况。

设置成有效值时，如果本次通信与下一次通信的间隔时间超出FD-04（Modbus通信中断检测时间），系统将报通信故障错误（Err16）。

**FD-06****通讯故障复位使能**

通讯地址:	0xFD06	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位

默认值: 1  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0: 不使能  
 1: 使能  
**设定说明**  
 通信故障复位是否使能。

**FD-07****烧录/后台连接波特率**

通讯地址: 0xFD07  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 9  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 实时更改

**设定值:**

0: 300bps  
 1: 600bps  
 2: 1200bps  
 3: 2400bps  
 4: 4800bps  
 5: 9600bps  
 6: 19200bps  
 7: 38400bps  
 8: 57600bps  
 9: 115200bps

**设定说明**

-

**FD-09****CANopen/CANlink通讯状态**

通讯地址: 0xFD09  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 999  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 2  
 更改方式: 不可更改

**设定值:**

个位：CANopen

0: 停止

1: 初始化

2: 预运行

8: 运行

十位：CANlink

0: 停止

1: 初始化

2: 预运行

8: 运行

百位：保留

**设定说明**

此参数用于监测通信状态，只读。

**FD-10**

**canopen/canlink切换**

通讯地址: 0xFD0A

生效方式: -

最小值: 1

单位: -

最大值: 2

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 停机更改

**设定值:**

1: CANOPEN

2: CANLINK

**设定说明**

CAN 通信协议选择，适用于CANlink通讯扩展卡：

设置为1，为CANopen 通信；

设置为2，为CANlink通信

**FD-12**

**CAN波特率**

通讯地址: 0xFD0C

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 6

数据类型: 无符号16位

默认值: 5

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0: 20KBPS

1: 50KBPS

2: 100KBPS

3: 125KBPS

4: 250KBPS

5: 500KBPS

6: 1MBPS

**设定说明**

CAN 通信波特率，包括CANlink、CANopen。在同一个网络中，所有站点的波特率必须一致，否则通信不正常。  
只对CANlink通讯扩展卡有效。

**FD-13****CAN站号**

通讯地址:	0xFD0D	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	127	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

**设定值:**

1~127

**设定说明**

CAN 站点号，包括CANlink、CANopen。在同一个网络中，所有站点的站号不能有相同，否则通信不正常。  
只对CANlink通讯扩展卡有效。

**FD-14****单位时间接受的CAN帧数目**

通讯地址:	0xFD0E	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

用于监测总线负载，此参数表示，每秒钟本站接收到的CAN 帧数目。  
只对CANlink通讯扩展卡有效。

**FD-15****节点接受错误计数器的最大值**

通讯地址:	0xFD0F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

用于监测总线的错误。此参数表示，本节点的CAN 接受错误计数最大值。  
只对CANlink通讯扩展卡有效。

**FD-16****节点发送错误计数器的最大值**

通讯地址:	0xFD10	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

用于监测总线的错误。此参数表示，本节点的CAN 发送错误计数最大值。  
只对CANlink通讯扩展卡有效。

**FD-17 单位时间内总线脱离的次数**

通讯地址: 0xFD11

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

用于监测总线的错误。此参数表示，本节点的CAN 总线脱离的次数。  
只对CANlink通讯扩展卡有效。

**FD-19 CAN通讯掉线系数**

通讯地址: 0xFD13

生效方式: -

最小值: 1

单位: -

最大值: 15

数据类型: 无符号16位

默认值: 3

更改方式: 停机更改

**设定值:**

1~15

**设定说明**

-

**FD-24 up/down功能超时断线时间**

通讯地址: 0xFD18

生效方式: -

最小值: 1

单位: S

最大值: 10

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.5S~10S

**设定说明**

-

**FD-37 DHCP使能**

通讯地址: 0xFD25

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0: 不使能  
 1: 使能  
**设定说明**  
 -

**FD-38 IP地址最高字节**  
 通讯地址: 0xFD26  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 255  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0~255  
**设定说明**  
 -

**FD-39 IP地址次高字节**  
 通讯地址: 0xFD27  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 255  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0~255  
**设定说明**  
 -

**FD-40 IP地址第三字节**  
 通讯地址: 0xFD28  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 255  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0~255  
**设定说明**  
 -

**FD-41 IP地址最低字节**  
 通讯地址: 0xFD29  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 255  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 停机更改

**设定值:**  
0~255  
**设定说明**  
-

**FD-42**

**子网掩码最高字节**

通讯地址: 0xFD2A  
最小值: 0  
最大值: 255  
默认值: 0

生效方式: -  
单位: -  
数据类型: 无符号16位  
更改方式: 停机更改

**设定值:**  
0~255  
**设定说明**  
-

**FD-43**

**子网掩码次高字节**

通讯地址: 0xFD2B  
最小值: 0  
最大值: 255  
默认值: 0

生效方式: -  
单位: -  
数据类型: 无符号16位  
更改方式: 停机更改

**设定值:**  
0~255  
**设定说明**  
-

**FD-44**

**子网掩码第三字节**

通讯地址: 0xFD2C  
最小值: 0  
最大值: 255  
默认值: 0

生效方式: -  
单位: -  
数据类型: 无符号16位  
更改方式: 停机更改

**设定值:**  
0~255  
**设定说明**  
-

**FD-45**

**子网掩码最低字节**

通讯地址: 0xFD2D  
最小值: 0  
最大值: 255  
默认值: 0

生效方式: -  
单位: -  
数据类型: 无符号16位  
更改方式: 停机更改

**设定值:**  
0~255

**设定说明**

-

**FD-46****网关最高字节**

通讯地址: 0xFD2E

最小值: 0

最大值: 255

默认值: 0

**设定值:**

0~255

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**FD-47****网关次高字节**

通讯地址: 0xFD2F

最小值: 0

最大值: 255

默认值: 0

**设定值:**

0~255

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**FD-48****网关第三字节**

通讯地址: 0xFD30

最小值: 0

最大值: 255

默认值: 0

**设定值:**

0~255

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**FD-49****网关最低字节**

通讯地址: 0xFD31

最小值: 0

最大值: 255

默认值: 0

**设定值:**

0~255

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改



<b>FD-58</b>	<b>InternetIP扩展卡错误码</b>	通讯地址: 0xFD3A 最小值: 0 最大值: 255 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~255 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改
<b>FD-61</b>	<b>MAC地址高字节</b>	通讯地址: 0xFD3D 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>FD-62</b>	<b>MAC地址中间字节</b>	通讯地址: 0xFD3E 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>FD-63</b>	<b>MAC地址低字节</b>	通讯地址: 0xFD3F 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>FD-94</b>	<b>MDOBUS软件版本</b>	通讯地址: 0xFD5E	生效方式: -

最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**FD-95****CANLINK软件版本**

通讯地址:	0xFD5F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**FD-96****CANOPEN软件版本**

通讯地址:	0xFD60	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**2.15 FE 用户定制功能码****FE-00****用户功能码0**

通讯地址:	0xFE00	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	7017	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	FE组是用户定制参数组。用户可以在所有参数中，选择所需要的参数汇总到FE组，作为用户定制参数，以方便查看和更改等操作。		

<b>FE-01</b>	<b>用户功能码1</b> 通讯地址: 0xFE01 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 7016 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> 同FE-00	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>FE-02</b>	<b>用户功能码2</b> 通讯地址: 0xFE02 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> 同FE-00	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>FE-03</b>	<b>用户功能码3</b> 通讯地址: 0xFE03 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> 同FE-00	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>FE-04</b>	<b>用户功能码4</b> 通讯地址: 0xFE04 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> 同FE-00	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>FE-05</b>	<b>用户功能码5</b> 通讯地址: 0xFE05	生效方式: -

最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	0~65535		
<b>设定说明</b>			
	同FE-00		

**FE-06 用户功能码6**

通讯地址:	0xFE06	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	0~65535		
<b>设定说明</b>			
	同FE-00		

**FE-07 用户功能码7**

通讯地址:	0xFE07	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	0~65535		
<b>设定说明</b>			
	同FE-00		

**FE-08 用户功能码8**

通讯地址:	0xFE08	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	0~65535		
<b>设定说明</b>			
	同FE-00		

**FE-09 用户功能码9**

通讯地址:	0xFE09	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位

默认值: 0  
 设定值:  
 0~65535  
 设定说明  
 同FE-00  
 更改方式: 实时更改

**FE-10**

**用户功能码10**

通讯地址: 0xFE0A  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 65535  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 实时更改  
 设定值:  
 0~65535  
 设定说明  
 同FE-00

**FE-11**

**用户功能码11**

通讯地址: 0xFE0B  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 65535  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 实时更改  
 设定值:  
 0~65535  
 设定说明  
 同FE-00

**FE-12**

**用户功能码12**

通讯地址: 0xFE0C  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 65535  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 实时更改  
 设定值:  
 0~65535  
 设定说明  
 同FE-00

**FE-13**

**用户功能码13**

通讯地址: 0xFE0D  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 65535  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 实时更改  
 设定值:

0~65535

**设定说明**

同FE-00

**FE-14****用户功能码14**

通讯地址: 0xFE0E

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

同FE-00

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**FE-15****用户功能码15**

通讯地址: 0xFE0F

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

同FE-00

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**FE-16****用户功能码16**

通讯地址: 0xFE10

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

同FE-00

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**FE-17****用户功能码17**

通讯地址: 0xFE11

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**设定说明**

同FE-00

**FE-18**

**用户功能码18**

通讯地址: 0xFE12

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

同FE-00

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**FE-19**

**用户功能码19**

通讯地址: 0xFE13

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

同FE-00

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**FE-20**

**用户功能码20**

通讯地址: 0xFE14

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 6768

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

同FE-00

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**FE-21**

**用户功能码21**

通讯地址: 0xFE15

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 6769

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

同FE-00

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

<b>FE-22</b>	<b>用户功能码22</b>	
通讯地址:	0xFE16	生效方式: -
最小值:	0	单位: -
最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
默认值:	0	更改方式: 实时更改
<b>设定值:</b>		
0~65535		
<b>设定说明</b>		
同FE-00		
<b>FE-23</b>	<b>用户功能码23</b>	
通讯地址:	0xFE17	生效方式: -
最小值:	0	单位: -
最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
默认值:	0	更改方式: 实时更改
<b>设定值:</b>		
0~65535		
<b>设定说明</b>		
同FE-00		
<b>FE-24</b>	<b>用户功能码24</b>	
通讯地址:	0xFE18	生效方式: -
最小值:	0	单位: -
最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
默认值:	0	更改方式: 实时更改
<b>设定值:</b>		
0~65535		
<b>设定说明</b>		
同FE-00		
<b>FE-25</b>	<b>用户功能码25</b>	
通讯地址:	0xFE19	生效方式: -
最小值:	0	单位: -
最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
默认值:	0	更改方式: 实时更改
<b>设定值:</b>		
0~65535		
<b>设定说明</b>		
同FE-00		
<b>FE-26</b>	<b>用户功能码26</b>	
通讯地址:	0xFE1A	生效方式: -



最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	同FE-00		

**FE-27 用户功能码27**

通讯地址:	0xFE1B	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	同FE-00		

**FE-28 用户功能码28**

通讯地址:	0xFE1C	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	同FE-00		

**FE-29 用户功能码29**

通讯地址:	0xFE1D	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	同FE-00		

**FE-30 用户功能码30**

通讯地址:	0xFE1E	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位

默认值: 0  
 设定值:  
 0~65535  
 设定说明  
 同FE-00  
 更改方式: 实时更改

### FE-31 用户功能码31

通讯地址: 0xFE1F  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 65535  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 实时更改  
 设定值:  
 0~65535  
 设定说明  
 同FE-00

## 2.16 FP 用户参数

### FP-00 用户密码

通讯地址: 0x1F00  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 65535  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 实时更改  
 设定值:  
 0~65535  
 设定说明  
 设置用户密码

### FP-01 参数初始化

通讯地址: 0x1F01  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 503  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 1  
 更改方式: 停机更改  
 设定值:  
 0: 无操作  
 1: 恢复出厂参数模式1  
 2: 清除记录信息  
 4: 备份用户当前参数  
 501: 恢复用户备份参数  
 503: 恢复出厂参数模式2  
 设定说明  
 设置变频器进行参数初始化时的对应动作。

0: 无操作

变频器不进行任何操作。

01: 恢复出厂参数模式1

变频器功能参数大部分恢复为厂家出厂参数，但是电机参数、频率指令小数点

(F0-22)、故障记录信息、累计运行时间 (F7-09)、累计上电时间 (F7-13)、累计耗电量 (F7-14)、逆变器模块散热器温度 (F7-07) 不恢复。

2: 清除记录信息

清除变频器故障记录信息、累计运行时间 (F7-09)、累计上电时间 (F7-13)、累计耗电量 (F7-14)。

4: 备份用户当前参数

备份当前用户所设置的参数设定值。

501: 恢复用户备份参数

恢复通过设置FP-01为4时所备份的参数设定值。

503: 恢复出厂参数模式2

除了厂家参数FF组、FP-00、FP-01不恢复，其他变频器功能参数都恢复为厂家出厂参数。

## FP-02

### 功能参数显示选择

通讯地址: 0x1F02

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 1111

数据类型: 无符号16位

默认值: 1111

更改方式: 实时更改

#### 设定值:

个位: U组显示选择

0: 隐藏

1: 显示

十位: A组显示选择

0: 隐藏

1: 显示

百位: B组显示选择

0: 隐藏

1: 显示

千位: C组显示选择

0: 隐藏

1: 显示

#### 设定说明

设置U组、A组、B组、C组参数是否在操作面板上显示。

## FP-03

### 个性参数方式显示选择

通讯地址: 0x1F03

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 11

数据类型: 无符号16位



- 0: 驱动转矩上限数字设定 (A0-03)
- 1: AI1
- 2: AI2
- 3: AI3
- 4: PULSE脉冲设定 (DI5)
- 5: 通讯给定 (通信地址为H1000)
- 6: MIN(AI1,AI2)
- 7: MAX(AI1,AI2)

**设定说明**

用于选择转矩设定指令，共有8种转矩设定方式。

**A0-03**

**转矩数字设定**

通讯地址:	0xA003	生效方式:	-
最小值:	-200.0	单位:	%
最大值:	200.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-200.0%~200.0%

**设定说明**

转矩模式下数字设定值。转矩设定采用相对值，100.0%对应电机额定转矩（可通过U0-06查看电机输出转矩，100%对应电机额定转矩）。设定范围-200.0%~200.0%。当转矩给定值为正时，变频器正向运行；当转矩给定值为负时，变频器反向运行。

**A0-04**

**转矩滤波时间**

通讯地址:	0xA004	生效方式:	-
最小值:	0.000	单位:	s
最大值:	5.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.000s~5.000s

**设定说明**

转矩滤波时间。

**A0-05**

**速度极限数字设定**

通讯地址:	0xA005	生效方式:	-
最小值:	-120.0	单位:	%
最大值:	120.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-120.0%~120.0%

**设定说明**

-

<b>A0-06</b>	<b>视窗模式调频系数</b>	
通讯地址:	0xA006	生效方式: -
最小值:	0.0	单位: -
最大值:	50.0	数据类型: 无符号16位
默认值:	0.0	更改方式: 实时更改
<b>设定值:</b>		
	0.0~50.0	
<b>设定说明</b>		
	-	
<b>A0-07</b>	<b>转矩加速时间</b>	
通讯地址:	0xA007	生效方式: -
最小值:	0.00	单位: s
最大值:	650.00	数据类型: 无符号16位
默认值:	1.00	更改方式: 实时更改
<b>设定值:</b>		
	0.00s~650.00s	
<b>设定说明</b>		
	-	
<b>A0-08</b>	<b>转矩减速时间</b>	
通讯地址:	0xA008	生效方式: -
最小值:	0.00	单位: s
最大值:	650.00	数据类型: 无符号16位
默认值:	1.00	更改方式: 实时更改
<b>设定值:</b>		
	0.00s~650.00s	
<b>设定说明</b>		
	-	
<b>A0-09</b>	<b>速度极限设定源选择</b>	
通讯地址:	0xA009	生效方式: -
最小值:	0	单位: -
最大值:	1	数据类型: 无符号16位
默认值:	0	更改方式: 实时更改
<b>设定值:</b>		
	0: A0-05设定	
	1: 频率源设定	
<b>设定说明</b>		
	-	

<b>A0-10</b>	<p><b>速度极限偏置/视窗频率</b></p> <p>通讯地址: 0xA00A</p> <p>最小值: 0.00</p> <p>最大值: F0-10</p> <p>默认值: 5.00</p> <p><b>设定值:</b> 0.00Hz~F0-10</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: Hz</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 实时更改</p>
<b>A0-11</b>	<p><b>速度极限偏置有效</b></p> <p>通讯地址: 0xA00B</p> <p>最小值: 0</p> <p>最大值: 2</p> <p>默认值: 1</p> <p><b>设定值:</b> 0: 双向偏置有效 1: 单向偏置有效 2: 视窗模式</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: -</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 停机更改</p>
<b>A0-12</b>	<p><b>频率加速时间</b></p> <p>通讯地址: 0xA00C</p> <p>最小值: 0.0</p> <p>最大值: 6500.0</p> <p>默认值: 1.0</p> <p><b>设定值:</b> 0.0s~6500.0s</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: s</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 实时更改</p>
<b>A0-13</b>	<p><b>频率减速时间</b></p> <p>通讯地址: 0xA00D</p> <p>最小值: 0.0</p> <p>最大值: 6500.0</p> <p>默认值: 1.0</p> <p><b>设定值:</b> 0.0s~6500.0s</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: s</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 实时更改</p>

<b>A0-14</b>	<b>转矩模式切换</b>		
	通讯地址:	0xA00E	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	2	数据类型: 无符号16位
	默认值:	1	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
	0: 不切换		
	1: 停机切换为速度模式		
	2: 停机目标转矩为0		
	<b>设定说明</b>		
	-		

## 2.18 A1 虚拟DI、虚拟DO

<b>A1-00</b>	<b>虚拟VDI1端子功能选择</b>		
	通讯地址:	0xA100	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	97	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
	同F4-00		
	<b>设定说明</b>		
	设置虚拟VDI1端子功能。		
	同F4-00		
<b>A1-01</b>	<b>虚拟VDI2端子功能选择</b>		
	通讯地址:	0xA101	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	97	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
	同A1-00		
	<b>设定说明</b>		
	设置VDI2端子功能，端子功能选择同A1-00		
<b>A1-02</b>	<b>虚拟VDI3端子功能选择</b>		
	通讯地址:	0xA102	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	97	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
	同A1-00		



**设定说明**

设置VDI3端子功能，端子功能选择同A1-00

**A1-03**

**虚拟VDI4端子功能选择**

通讯地址:	0xA103	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	97	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

同A1-00

**设定说明**

设置VDI4端子功能，端子功能选择同A1-00

**A1-04**

**虚拟VDI5端子功能选择**

通讯地址:	0xA104	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	97	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

同A1-00

**设定说明**

设置VDI5端子功能，端子功能选择同A1-00

**A1-05**

**VDI端子状态设置模式**

通讯地址:	0xA105	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	22222	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

个位: VDI1  
 0: 功能码设定(A1-06)  
 1: DO状态  
 2: DI状态  
 十位: VDI2  
 0: 功能码设定(A1-06)  
 1: DO状态  
 2: DI状态  
 百位: VDI3  
 0: 功能码设定(A1-06)  
 1: DO状态  
 2: DI状态

千位: VDI4  
 0: 功能码设定(A1-06)  
 1: DO状态  
 2: DI状态  
 万位: VDI5  
 0: 功能码设定(A1-06)  
 1: DO状态  
 2: DI状态

#### 设定说明

虚拟VDI的状态可以有两种设定方式，并通过A1-05来选择。  
 设置为0: VDI是否为有效状态，取决于VDO输出为有效或无效，且VDIx唯一绑定VDOx (x为1~5)。  
 设置为1: 通过参数A1-06的二进制位，分别确定虚拟输入端子的状态。

### A1-06

#### 虚拟VDI端子状态设置

通讯地址:	0xA106	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	11111	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

个位: VDI1  
 0: 无效  
 1: 有效  
 十位: VDI2  
 0: 无效  
 1: 有效  
 百位: VDI3  
 0: 无效  
 1: 有效  
 千位: VDI4  
 0: 无效  
 1: 有效  
 万位: VDI5  
 0: 无效  
 1: 有效

#### 设定说明

通过个位~万位分别设置虚拟数字量输入端子VDIx (x为1~5) 的状态是否有效。

### A1-07

#### A11端子功能选择 (当作DI)

通讯地址:	0xA107	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	97	数据类型:	无符号16位

默认值: 0  
 设定值:  
 同F4-00  
**设定说明**  
 同F4-00  
 更改方式: 停机更改

**A1-08 AI2端子功能选择 (当作DI)**

通讯地址: 0xA108  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 97  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 同F4-00  
**设定说明**  
 同F4-00

**A1-09 AI3端子功能选择 (当作DI)**

通讯地址: 0xA109  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 97  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 同F4-00  
**设定说明**  
 同F4-00

**A1-10 AI作为DI有效状态选择**

通讯地址: 0xA10A  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 111  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 个位: AI1  
 0: 高电平有效  
 1: 低电平有效  
 十位: AI2  
 0: 高电平有效  
 1: 低电平有效  
 百位: AI3  
 0: 高电平有效  
 1: 低电平有效  
**设定说明**

0: 高电平有效

AI端子为高电平时, A1-10对应位的值设置为0时, 此时认为AI端子有效, A1-10设置为1时, 此时认为AI端子无效。

1: 低电平有效

AI端子为低电平时, A1-10对应位的值设置为0时, 此时认为AI端子无效, A1-10设置为1时, 此时认为AI端子有效。

## 2.19 A2 第2电机参数

### A2-00 电机类型选择

通讯地址:	0xA200	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

#### 设定值:

0: 普通异步电机

1: 变频异步电机

2: 同步机

#### 设定说明

变频电机的特点是根据负荷调整频率, 改变转速。电压低的地方, 变频电机可以降低频率, 可靠启动; 负荷轻的地方, 可以用变频电机降低频率, 减少转速和电流, 节约电能。

普通异步电动机适用于电压正常但经常满负荷的场所。由于是按恒频恒压设计, 不可能完全适应变频调速的要求。

### A2-01 电机额定功率

通讯地址:	0xA201	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	kW
最大值:	1000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.5	更改方式:	停机更改

#### 设定值:

0.1kW~1000.0kW

#### 设定说明

电机额定功率是指电机正常工作时的功率。它的值为电机额定电压乘以电机额定电流。选择电机功率时, 应在电机能够满足机械负载要求的前提下, 经济合理的选择电机功率。要考虑电机的发热、允许过载能力和起动能力等因素。

### A2-02 电机额定电压

通讯地址:	0xA202	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	V
最大值:	2000	数据类型:	无符号16位

默认值: 380 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 1V~2000V

**设定说明**

电机额定电压是指电机正常工作时的电压，一般指线电压。

**A2-03****电机额定电流**

通讯地址: 0xA203 生效方式: -  
 最小值: 0.1 单位: A  
 最大值: 6553.5 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 9.0 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0.1A~6553.5A

**设定说明**

电机额定电流是指电机正常工作时的电流，一般指线电流。

**A2-04****电机额定频率**

通讯地址: 0xA204 生效方式: -  
 最小值: 0.01 单位: Hz  
 最大值: F0-10 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 50.00 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0.01Hz~F0-10

**设定说明**

电机额定频率指的是电动机在额定运行状态下，定子绕组所接电源的频率。

**A2-05****电机额定转速**

通讯地址: 0xA205 生效方式: -  
 最小值: 1 单位: rpm  
 最大值: 65535 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 1460 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 1rpm~65535rpm

**设定说明**

电机额定转速指的是电动机在额定运行状态下，转子的转速，单位为“转/分钟”（r/min）。

**A2-06****异步/同步电机定子电阻**

通讯地址: 0xA206 生效方式: -  
 最小值: 0.001 单位: Ω  
 最大值: 65.535 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 1.204 更改方式: 停机更改

**设定值:**

0.001Ω~65.535Ω

**设定说明**

异步电机定子电阻是指异步电机定子绕组的直流电阻，该参数可通过电机调谐获得。

**A2-07****异步电机转子电阻**

通讯地址: 0xA207

生效方式: -

最小值: 0.001

单位: Ω

最大值: 65.535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.908

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0.001Ω~65.535Ω

**设定说明**

异步电机转子电阻是指异步电机转子绕组的直流电阻，该参数可通过电机静止调谐或动态调谐获得。

**A2-08****异步电机漏感抗**

通讯地址: 0xA208

生效方式: -

最小值: 0.01

单位: mH

最大值: 655.35

数据类型: 无符号16位

默认值: 5.28

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0.01mH~655.35mH

**设定说明**

异步电机漏感抗是电机绕组漏磁通引起的。在电机的绕组中，通入电流，将产生磁通，根据磁通的路径，可以分为：主磁通和漏磁通两部分。描述漏磁通可以用一个感抗表示，就是漏感抗。该参数可通过电机静止调谐或动态调谐获得。

**A2-09****异步电机互感抗**

通讯地址: 0xA209

生效方式: -

最小值: 0.1

单位: mH

最大值: 6553.5

数据类型: 无符号16位

默认值: 156.8

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0.1mH~6553.5mH

**设定说明**

当电机的一线圈中的电流发生变化时，在临近的另一线圈中产生感应电动势，这个互感电动势可以通过互感抗参数来表示。

电机的互感抗可以大致分为两种，一种是定子或者转子的相间感抗，即定子的某一相和另一相之间的电抗，还有另一种是定子和转子之间的感抗。第一种感抗是不随转子旋转变化的，而第二种会随着转子的转动，感抗也发生相应的变化。

这两种都是电机的互感抗，该参数可通过电机动态调谐获得。

**A2-10 异步电机空载电流**

通讯地址: 0xA20A

生效方式: -

最小值: 0.1

单位: A

最大值: A2-03

数据类型: 无符号16位

默认值: 4.2

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0.1A~A2-03

**设定说明**

异步电机空载电流是指电机空载运行时定子三相绕组中通过的电流, 该参数可通过电机动态调谐获得。

**A2-11 异步机铁心饱和系数1**

通讯地址: 0xA20B

生效方式: -

最小值: 50.0

单位: %

最大值: 100.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 86.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

50.0%~100.0%

**设定说明**

异步机铁心饱和系数1

**A2-12 异步机铁心饱和系数2**

通讯地址: 0xA20C

生效方式: -

最小值: 100.0

单位: %

最大值: 150.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 130.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

100.0%~150.0%

**设定说明**

异步机铁心饱和系数2

**A2-13 异步机铁心饱和系数3**

通讯地址: 0xA20D

生效方式: -

最小值: 100.0

单位: %

最大值: 170.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 140.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

100.0%~170.0%

**设定说明**

异步机铁心饱和系数3

- A2-14 异步机铁心饱和系数4**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA20E | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 100.0  | 单位:   | %      |
| 最大值:  | 180.0  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 150.0  | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
100.0%~180.0%
- 设定说明**  
异步机铁心饱和系数4
- 
- A2-17 同步电机D轴电感**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA211 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.01   | 单位:   | mH     |
| 最大值:  | 655.35 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 15.86  | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
0.01mH~655.35mH
- 设定说明**  
同步电机D轴电感是指同步电机主磁极轴（纵轴）的电感值。
- 
- A2-18 同步电机Q轴电感**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA212 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.01   | 单位:   | mH     |
| 最大值:  | 655.35 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 15.86  | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
0.01mH~655.35mH
- 设定说明**  
同步电机Q轴电感是指同步电机转子相临磁极轴线间的中心线（交轴）的电感值。
- 
- A2-19 同步电机反电动势系数**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA213 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.0    | 单位:   | V      |
| 最大值:  | 6553.5 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.0    | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
0.0V~6553.5V
- 设定说明**  
为对应的A2-04设定额定频率下的电机反电动势线有效值。
- 
- A2-20 滤波时间常数(PMVC使用)**
- |       |        |       |   |
|-------|--------|-------|---|
| 通讯地址: | 0xA214 | 生效方式: | - |
|-------|--------|-------|---|



最小值:	0.003	单位:	-
最大值:	65.535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.100	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0.003~65.535		
<b>设定说明</b>	PMVVC使用滤波时间常数。		

**A2-21 振荡抑制增益(PMVVC使用)**

通讯地址:	0xA215	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	PMVVC使用振荡抑制增益系数。		

**A2-23 摩擦力矩百分比**

通讯地址:	0xA217	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	%
最大值:	100.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	0.00%~100.00%		
<b>设定说明</b>	-		

**A2-24 电机极对数**

通讯地址:	0xA218	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**A2-26 调谐运行方向(惯量辨识和同步机)**

通讯地址:	0xA21A	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位

默认值: 1 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0: 反转运行  
 1: 正转运行  
**设定说明**  
 -

**A2-27****编码器线数**

通讯地址: 0xA21B 生效方式: -  
 最小值: 1 单位: -  
 最大值: 20000 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 1024 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 1~20000  
**设定说明**

编码器线数是指编码器码盘每转一圈发出的脉冲数。在有速度传感器矢量控制模式下（FVC），必须正确设置编码器脉冲数，否则电机运行异常。

**A2-28****编码器类型**

通讯地址: 0xA21C 生效方式: -  
 最小值: 0 单位: -  
 最大值: 5 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0: ABZ增量编码器  
 1: 23位编码器  
 2: 旋转变压器

**设定说明**

编码器分为增量式和绝对式两类。

增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号，再把这个电信号转变成计数脉冲，用脉

冲的个数表示位移的大小。

绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码，因此它的示值只与测量的起始和终

止位置有关，而与测量的中间过程无关。

**A2-29****PG信号滤波**

通讯地址: 0xA21D 生效方式: -  
 最小值: 0 单位: -  
 最大值: 3 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 1 更改方式: 停机更改  
**设定值:**

- 0: 非自适应滤波
- 1: 自适应滤波
- 2: 固定互锁
- 3: 自动互锁

**设定说明**

-

**A2-30**

**编码器接线标志**

通讯地址: 0xA21E  
 最小值: 0  
 最大值: 11  
 默认值: 0

生效方式: -  
 单位: -  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 停机更改

**设定值:**

个位: AB信号的方向或旋转方向

0: 正向

1: 反向

十位: 保留

**设定说明**

-

**A2-31**

**编码器零点位置角**

通讯地址: 0xA21F  
 最小值: 0.0  
 最大值: 359.9  
 默认值: 0.0

生效方式: -  
 单位: °  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 停机更改

**设定值:**

0.0°~359.9°

**设定说明**

-

**A2-32**

**电机齿轮比分子**

通讯地址: 0xA220  
 最小值: 1  
 最大值: 65535  
 默认值: 1

生效方式: -  
 单位: -  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 停机更改

**设定值:**

1~65535

**设定说明**

-

**A2-33**

**电机齿轮比分母**

通讯地址: 0xA221

生效方式: -

最小值:	1	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	1~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**A2-34****旋变极对数**

通讯地址:	0xA222	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	32	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	1~32		

**设定说明**

旋转变压器是一种电磁式传感器，又称同步分解器。它是一种测量角度用的小型交流电动机，用来测量旋转物体的转轴角位移和角速度，由定子和转子组成。旋变极对数是指旋转变压器的磁极对数，极对数越高，精度越高。

**A2-36****PG断线检测使能**

通讯地址:	0xA224	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	11	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

**设定值:**

个位: PG断线检测

0: 不使能

1: 使能

十位: 保留

**设定说明**

PG断线检测是否使能。

**A2-37****调谐选择**

通讯地址:	0xA225	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	14	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>			

0: 无操纵

1: 异步机静态部分调谐(调谐参数Rs、Rr、L0)

2: 异步机动态调谐(支持带负载动态调谐)

3: 异步机静态完整调谐(调谐参数Rs、Rr、L0、Lm、IO)

4: 异步机动态调谐2(增加惯量辨识仅支持FVC)

5: 异步机动态调谐3(增加互感曲线辨识要求空载或者轻载或者纯惯量负载 支持VF、SVC、FVC)

11: 同步机带载调谐(不调反电动势)

12: 同步机空载动态完整调谐

13: 同步机静态调谐(不调谐编码器安装角)

14: 同步机惯量辨识(仅支持FVC)

### 设定说明

0: 无操作

不调谐

1: 异步机静态部分调谐

异步机静止部分参数调谐，电机与负载很难脱离，且不允许动态调谐运行的场合。辨识部分电机参数：A2-06（电机定子电阻）、A2-07（异步电机转子电阻）、A2-08（异步电机漏感抗），其他参数使用默认值。

2: 异步机动态调谐

电机与应用系统可以较高转速转动的场合，支持空载、轻载（50%负载以下）、纯惯量负载状态下调谐。辨识所有电机参数：A2-06（异步电机定子电阻）、A2-07（异步电机转子电阻）、A2-08（异步电机漏感抗）、A2-09（异步电机互感抗）、A2-10（异步电机空载电流）、A2-30（编码器相序）。

3: 异步机静态完整调谐

异步机静态完整调谐，电机与负载很难脱离，且不允许动态完整调谐运行的场合。辨识所有电机参数：A2-06（电机定子电阻）、A2-07（异步电机转子电阻）、A2-08（异步电机漏感抗）、A2-09（异步电机互感抗）、A2-10（异步电机空载电流）。

4: 异步机动态调谐2(增加惯量辨识 仅支持FVC)

电机与应用系统可以较高转速转动的场合，支持空载、轻载（80%负载以下）、纯惯量负载状态下调谐。辨识所有电机参数：A2-06（电机定子电阻）、A2-07（异步电机转子电阻）、A2-08（异步电机漏感抗）、A2-09（异步电机互感抗）、A2-10（异步电机空载电流）、A2-30（编码器相序）、F2-35（系统惯量）。

5: 异步机动态调谐3(增加互感曲线辨识要求空载或者轻载或者纯惯量负载 支持VF、SVC、FVC)

电机与应用系统可以较高转速转动的场合，支持空载、轻载（10%负载以下）、纯惯量负载状态下调谐。辨识所有电机参数：A2-06（电机定子电阻）、A2-07（异步电机转子电阻）、A2-08（异步电机漏感抗）、A2-09（异步电机互感抗）、A2-10（异步电机空载电流）、A2-30（编码器相序）。

**11: 同步机带载调谐(不调反电动势)**

同步机带载调谐，电机与负载很难脱离的场合。FVC模式下辨识的电机参数：A2-06（电机定子电阻）、A2-17（同步机D轴电感）、A2-18（同步机Q轴电感）、A2-20（滤波时间常数）、A2-21（振荡抑制增益）、A2-30（编码器相序）、A2-31（编码器零点位置角）。其他模式辨识的电机参数：A2-06（电机定子电阻）、A2-17（同步机D轴电感）、A2-18（同步机Q轴电感）、A2-20（滤波时间常数）、A2-21（振荡抑制增益）。

**12: 同步机空载动态完整调谐**

同步机空载动态完整调谐，电机与负载可以脱离运行的场合。FVC模式下辨识的电机参数：A2-06（电机定子电阻）、A2-17（同步机D轴电感）、A2-18（同步机Q轴电感）、A2-19（同步机反电动势）、A2-20（滤波时间常数）、A2-21（振荡抑制增益）、A2-30（编码器相序）、A2-31（编码器零点位置角）。其他模式辨识的电机参数：A2-06（电机定子电阻）、A2-17（同步机D轴电感）、A2-18（同步机Q轴电感）、A2-19（同步机反电动势）、A2-20（滤波时间常数）、A2-21（振荡抑制增益）。

**13: 同步机静态调谐(不调谐编码器安装角)**

同步机静态调谐，电机与负载很难脱离，且不允许动态完整调谐运行的场合。辨识的电机参数：A2-06（电机定子电阻）、A2-17（同步机D轴电感）、A2-18（同步机Q轴电感）、A2-20（滤波时间常数）、A2-21（振荡抑制增益）。

**14: 同步机惯量辨识(仅支持FVC)**

同步机惯量辨识，需要高动态响应的场合，调谐时需要连接负载。辨识的电机参数：F2-35（系统惯量）、F2-36（电机和负载惯量）。

**A2-38****低速速度环Kp**

通讯地址:	0xA226	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改

**设定值:**

1~200

**设定说明**

速度环PID控制参数的Kp，速度环Kp的大小影响电机速度的响应快慢。Kp数值越大，调节灵敏度越高，调节力度越大；Kp数值越小，调节灵敏度就越小，调节力度越小。低速速度环Kp是低速时使用。

**A2-39****低速速度环Ti**

通讯地址:	0xA227	生效方式:	-
最小值:	0.001	单位:	s
最大值:	10.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.500	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.001s~10.000s

**设定说明**

速度环积分时间常数的倒数为积分增益，速度环积分时间常数的大小影响电机稳态速度误差的大小及速度环系统的稳定性，速度环积分时间常数增大，速度环响应变慢，此时需要增大速度环比例增益，以提高速度环响应时间。低速速度环Ti是低速时使用。

**A2-40****切换频率1**

通讯地址:	0xA228	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	F2-05	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F2-05

**设定说明**

速度环PI参数分低速和高速两组。运行频率小于F2-02（切换频率1）时，速度环PI调节参数为F2-00和F2-01；运行频率大于F2-05（切换频率2）时，速度环PI调节参数为F2-03和F2-04。切换频率1和切换频率2之间的速度环PI参数，为两组PI参数线性切换。该参数的设定值应小于F2-05（切换频率2）。

**A2-41****高速速度环Kp**

通讯地址:	0xA229	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	20	更改方式:	实时更改

**设定值:**

1~200

**设定说明**

速度环PID控制参数的Kp，速度环Kp的大小影响电机速度的响应快慢。Kp数值越大，调节灵敏度越高，调节力度越大；Kp数值越小，调节灵敏度就越小，调节力度越小。高速速度环Kp是高速时使用的。

**A2-42****高速速度环Ti**

通讯地址:	0xA22A	生效方式:	-
最小值:	0.001	单位:	s
最大值:	10.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.001s~10.000s

**设定说明**

速度环积分时间常数的倒数为积分增益，速度环积分时间常数的大小影响电机稳态速度误差的大小及速度环系统的稳定性，速度环积分时间常数增大，速度环响应变慢，此时需要增大速度环比例增益，以提高速度环响应时间。高速速度环Ti是高速时使用。

**A2-43****切换频率2**

通讯地址:	0xA22B	生效方式:	-
最小值:	F2-02	单位:	Hz
最大值:	F0-10	数据类型:	无符号16位
默认值:	10.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

F2-02~F0-10

**设定说明**

速度环PI参数分低速和高速两组，运行频率小于F2-02（切换频率1）时，速度环PI调节参数为F2-00和F2-01。运行频率大于F2-05（切换频率2）时，速度环PI调节参数为F2-03和F2-04。切换频率1和切换频率2之间的速度环PI参数，为两组PI参数线性切换。该参数的设定值应小于F2-05（切换频率2）。

**A2-44****VC转差补偿调整**

通讯地址:	0xA22C	生效方式:	-
最小值:	50	单位:	%
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

**设定值:**

50%~200%

**设定说明**

SVC控制模式下，此参数可调节电机的稳速精度，例如电机运行频率低于变频器输出频率时，可增大该参数。

FVC控制模式下，此参数可以调节同样负载下变频器的输出电流大小，如在大功率变频器中，若带载能力较弱时，可逐渐调小此参数。一般情况下，无需调整此参数值。

**A2-45****速度反馈滤波时间**

通讯地址:	0xA22D	生效方式:	-
最小值:	0.000	单位:	s
最大值:	0.100	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.004	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.000s~0.100s



**设定说明**

在FVC控制模式下(F0-01=1)，速度环反馈滤波时间有效，通过调节该参数改善电机稳定性，速度环反馈滤波时间增大，可以改善电机稳定性，动态响应变弱；速度环反馈滤波时间减小，动态响应加强。该参数值过小时会引起电机震荡。一般情况下，电机的稳定性可满足要求，无需调节该参数。

**A2-46****VC减速过励磁增益**

通讯地址:	0xA22E	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	64	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~200

**设定说明**

-

**A2-47****速度控制下转矩上限源（电动）**

通讯地址:	0xA22F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 上限数字设定(F2-10)

1: AI1

2: AI2

3: AI3

4: PULSE脉冲设定(DI5)

5: 通讯给定

6: MIN(AI1,AI2)

7: MAX(AI1,AI2)

**设定说明**

0: 上限数字设定(F2-10)

速度控制转矩上限通过上限数字设定，设定值为F2-10（速度控制转矩上限数字设定）的值。

1: AI1

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入，AI1端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的转矩值。

2: AI2

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI2输入，AI2端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的转矩值。

3: AI3

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI3输入，AI3端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的转矩值。

## 4: PULSE脉冲设定 (DI5)

速度控制转矩上限通过DI输入端子DI5脉冲频率来给定，根据脉冲频率与运行频率的对应关系曲线计算出对应的转矩值。

## 5: 通信给定

主频率值由通信给定。可通过远程通信输入运行频率，变频器需要安装通信卡才能实现与上位机的通信。适用于远距离控制或多台设备系统集中控制等场合。

## 6: MIN(AI1,AI2)

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入与模拟量输入端子AI2输入的最小值输入。

## 7: MAX(AI1,AI2)

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入与模拟量输入端子AI2输入的最大值输入。

## A2-48

## 速度控制下转矩上限设定 (电动)

通讯地址:	0xA230	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	150.0	更改方式:	实时更改

## 设定值:

0.0%~200.0%

## 设定说明

电动状态下的转矩上限，以变频器额定电流为基值。

## A2-49

## 速度控制下转矩上限源 (发电)

通讯地址:	0xA231	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	8	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

## 设定值:

0: 上限数字设定 (F2-10)

1: AI1

2: AI2

3: AI3

4: PULSE脉冲设定 (DI5)

5: 通信给定

6: MIN(AI1,AI2)

7: MAX(AI1,AI2)

8: 上限数字设定 (F2-12)

## 设定说明

0: 上限数字设定(F2-10)

速度控制转矩上限通过上限数字设定，设定值为F2-10（速度控制转矩上限数字设定）的值。

1: AI1

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入，AI1端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

2: AI2

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI2输入，AI2端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

3: AI3

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI3输入，AI3端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

4: PULSE脉冲设定 (DI5)

速度控制转矩上限通过DI输入端子DI5脉冲频率来给定，根据脉冲频率与运行频率的对应关系曲线计算出对应的频率值。

5: 通信给定

主频率值由通信给定。可通过远程通信输入运行频率，变频器需要安装通信卡才能实现与上位机的通信。适用于远距离控制或多台设备系统集中控制等场合

6: MIN(AI1,AI2)

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入与模拟量输入端子AI2输入的最小值输入。

7: MAX(AI1,AI2)

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入与模拟量输入端子AI2输入的最大值输入。

8: 上限数字设定 (F2-12)

速度控制转矩上限通过上限数字设定，设定值为F2-12（制动转矩上限数字设定）的值。

**A2-50 速度控制下转矩上限设定（发电）**

通讯地址:	0xA232	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	150.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~200.0%

**设定说明**

发电状态下的转矩上限，以变频器额定电流为基准。

**A2-51 低速电流环Kp调整**

通讯地址:	0xA233	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	-
最大值:	10.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.1~10.0

**设定说明**

-

**A2-52****低速电流环Ki调整**

通讯地址: 0xA234

最小值: 0.1

最大值: 10.0

默认值: 1.0

**设定值:**

0.1~10.0

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**A2-53****高速电流环Kp调整**

通讯地址: 0xA235

最小值: 0.1

最大值: 10.0

默认值: 1.0

**设定值:**

0.1~10.0

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**A2-54****高速电流环Ki调整**

通讯地址: 0xA236

最小值: 0.1

最大值: 10.0

默认值: 1.0

**设定值:**

0.1~10.0

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**A2-55****零速锁定速度环Kp**

通讯地址: 0xA237

最小值: 1

最大值: 100

默认值: 30

**设定值:**

1~100

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**A2-56****零速锁定速度环Ti**

通讯地址: 0xA238

最小值: 0.001

最大值: 10.000

默认值: 0.500

**设定值:**

0.001s~10.000s

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: s

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**A2-57****惯量补偿增益**

通讯地址: 0xA239

最小值: 1

最大值: 200

默认值: 1

**设定值:**

1~200

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**A2-58****零速锁定速度环切换频率**

通讯地址: 0xA23A

最小值: 0.00

最大值: F2-02

默认值: 0.05

**设定值:**

0.00Hz~F2-02

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**A2-59****最大输出电压系数**

通讯地址: 0xA23B

最小值: 100

最大值: 110

默认值: 100

**设定值:**

100~110

**设定说明**

最大输出电压系数表示变频器最大输出电压的提升能力。

加大F2-21可以提高电机弱磁区的最大带载能力，但是电机电流纹波增加，会加重电机发热量；反之电机弱磁区的最大带载能力会下降，但是电机电流纹波减少，会减轻电机发热量。一般无需调节。

<b>A2-60</b>	<b>输出电压滤波时间</b>		
	通讯地址:	0xA23C	生效方式: -
	最小值:	0.000	单位: s
	最大值:	0.010	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0.000	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>		
		0.000s~0.010s	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>A2-61</b>	<b>零速锁定</b>		
	通讯地址:	0xA23D	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	1	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
		0: 不使能	
		1: 使能	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>A2-62</b>	<b>矢量过压抑制KP</b>		
	通讯地址:	0xA23E	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	1000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	40	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>		
		0~1000	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>A2-63</b>	<b>加速补偿增益</b>		
	通讯地址:	0xA23F	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	200	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>		
		0~200	
	<b>设定说明</b>		
		-	

<b>A2-64</b>	<p><b>加速度补偿滤波时间</b></p> <p>通讯地址: 0xA240</p> <p>最小值: 0</p> <p>最大值: 500</p> <p>默认值: 10</p> <p><b>设定值:</b> 0~500</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: -</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 实时更改</p>
<b>A2-65</b>	<p><b>矢量过压抑制使能</b></p> <p>通讯地址: 0xA241</p> <p>最小值: 0</p> <p>最大值: 1</p> <p>默认值: 1</p> <p><b>设定值:</b> 0: 不使能 1: 使能</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: -</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 实时更改</p>
<b>A2-66</b>	<p><b>设定转矩滤波截止频率</b></p> <p>通讯地址: 0xA242</p> <p>最小值: 50</p> <p>最大值: 1000</p> <p>默认值: 500</p> <p><b>设定值:</b> 50Hz~1000Hz</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: Hz</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 停机更改</p>
<b>A2-67</b>	<p><b>同步机初始位置角检测电流</b></p> <p>通讯地址: 0xA243</p> <p>最小值: 50</p> <p>最大值: 180</p> <p>默认值: 80</p> <p><b>设定值:</b> 50~180</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: -</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 实时更改</p>

<b>A2-68</b>	<b>速度环参数自动计算使能</b>	通讯地址: 0xA244 最小值: 0 最大值: 1 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0: 不使能 1: 使能 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>A2-69</b>	<b>期望速度环带宽(高速)</b>	通讯地址: 0xA245 最小值: 0 最大值: 3 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0Hz~3Hz <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: Hz 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>A2-70</b>	<b>期望速度环带宽(低速)</b>	通讯地址: 0xA246 最小值: 1 最大值: 10000 默认值: 100 <b>设定值:</b> 1Hz~10000Hz <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: Hz 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>A2-71</b>	<b>期望速度环带宽(零速)</b>	通讯地址: 0xA247 最小值: 1 最大值: 10000 默认值: 100 <b>设定值:</b> 1Hz~10000Hz <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: Hz 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改



<b>A2-72</b>	<b>期望速度环阻尼比: (一般不更改)</b>	通讯地址: 0xA248 最小值: 0.100 最大值: 65.000 默认值: 1.000 <b>设定值:</b> 0.100~65.000 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>A2-73</b>	<b>系统惯量(等效为启动时间)</b>	通讯地址: 0xA249 最小值: 0.001 最大值: 50.000 默认值: 0.100 <b>设定值:</b> 0.001s~50.000s <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: s 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>A2-74</b>	<b>电机单机惯量 (kg*m2)</b>	通讯地址: 0xA24A 最小值: 0.001 最大值: 50.000 默认值: 0.001 <b>设定值:</b> 0.001~50.000 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>A2-75</b>	<b>惯量辨识最大频率</b>	通讯地址: 0xA24B 最小值: 20 最大值: 100 默认值: 80 <b>设定值:</b> 20%~100% <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: % 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>A2-76</b>	<b>惯量辨识加速时间</b>	通讯地址: 0xA24C	生效方式: -

最小值: 1.0  
 最大值: 50.0  
 默认值: 10.0  
**设定值:**  
 1.0s~50.0s  
**设定说明**  
 -

单位: s  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 停机更改

#### A2-77 速度环动态优化测试带宽1

通讯地址: 0xA24D  
 最小值: 1.0  
 最大值: 200.0  
 默认值: 5.0  
**设定值:**  
 1.0Hz~200.0Hz  
**设定说明**  
 -

生效方式: -  
 单位: Hz  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 不可更改

#### A2-78 速度环动态优化测试带宽2

通讯地址: 0xA24E  
 最小值: 1.0  
 最大值: 200.0  
 默认值: 10.0  
**设定值:**  
 1.0Hz~200.0Hz  
**设定说明**  
 -

生效方式: -  
 单位: Hz  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 不可更改

#### A2-79 速度环动态优化测试带宽3

通讯地址: 0xA24F  
 最小值: 1.0  
 最大值: 100.0  
 默认值: 15.0  
**设定值:**  
 1.0Hz~100.0Hz  
**设定说明**  
 -

生效方式: -  
 单位: Hz  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 不可更改

#### A2-80 速度环动态优化测试带宽4

通讯地址: 0xA250  
 最小值: 1.0  
 最大值: 200.0

生效方式: -  
 单位: Hz  
 数据类型: 无符号16位

默认值: 20.0  
 设定值:  
 1.0Hz~200.0Hz  
 设定说明  
 -

更改方式: 不可更改

**A2-81 惯量辨识及动态设定速度**

通讯地址: 0xA251  
 最小值: 0  
 最大值: 100  
 默认值: 30  
 设定值:  
 0~100  
 设定说明  
 -

生效方式: -  
 单位: -  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 停机更改

**A2-82 转子时间常数校验使能**

通讯地址: 0xA252  
 最小值: 0  
 最大值: 1  
 默认值: 0  
 设定值:  
 0: 不使能  
 1: 使能  
 设定说明  
 -

生效方式: -  
 单位: -  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 不可更改

**A2-83 转子时间常数校验转矩幅值**

通讯地址: 0xA253  
 最小值: 10  
 最大值: 100  
 默认值: 30  
 设定值:  
 10%~100%  
 设定说明  
 -

生效方式: -  
 单位: %  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 不可更改

**A2-84 转子时间常数校验次数**

通讯地址: 0xA254  
 最小值: 1  
 最大值: 6  
 默认值: 3

生效方式: -  
 单位: -  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 不可更改

**设定值:**

1~6

**设定说明**

-

**A2-85****惯量辨识使能**

通讯地址: 0xA255

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

**设定值:**

0: 不使能

1: 使能

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A2-86****惯量辨识速度环带宽设置值**

通讯地址: 0xA256

最小值: 0.1

最大值: 100.0

默认值: 10.0

**设定值:**

0.1Hz~100.0Hz

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A2-87****反电势计算使能**

通讯地址: 0xA257

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

**设定值:**

0: 不使能

1: 使能

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**A2-88****惯量辨识模式**

通讯地址: 0xA258

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0: 加减速模式  
1: 三角波模式

**设定说明**

-

**A2-89**

**惯量辨识加减速系数**

通讯地址: 0xA259  
最小值: 0.1  
最大值: 10.0  
默认值: 1.0

生效方式: -  
单位: -  
数据类型: 无符号16位  
更改方式: 停机更改

**设定值:**

0.1~10.0

**设定说明**

-

**A2-90**

**解耦控制使能**

通讯地址: 0xA25A  
最小值: 0  
最大值: 1  
默认值: 0

生效方式: -  
单位: -  
数据类型: 无符号16位  
更改方式: 停机更改

**设定值:**

0: 不使能  
1: 使能

**设定说明**

-

**A2-91**

**发电功率限制使能**

通讯地址: 0xA25B  
最小值: 0  
最大值: 1  
默认值: 0

生效方式: -  
单位: -  
数据类型: 无符号16位  
更改方式: 停机更改

**设定值:**

0: 不使能  
1: 使能

**设定说明**

-

**A2-92**

**发电功率限制**

通讯地址: 0xA25C  
最小值: 0.0  
最大值: 200.0

生效方式: -  
单位: %  
数据类型: 无符号16位

默认值: 20.0  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0.0%~200.0%  
**设定说明**  
 -

### A2-93 闭环矢量磁通闭环与转矩线性度优化选择

通讯地址: 0xA25D  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 1111  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 10  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 个位: 转矩模式磁通闭环使能  
 0: 不使能  
 1: 使能  
 十位: 速度模式磁通闭环使能  
 0: 不使能  
 1: 使能  
 百位: 速度模式转矩上限转矩线性化使能  
 0: 不使能  
 1: 使能  
 千位: 转矩基值选择  
 0: 选择电机额定电流  
 1: 选择电机额定转矩电流  
**设定说明**  
 -

### A2-94 变频器输出电流上限

通讯地址: 0xA25E  
 生效方式: -  
 最小值: 0.0  
 单位: %  
 最大值: 170.0  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 150.0  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0.0%~170.0%  
**设定说明**  
 -

### A2-95 第2电机控制方式

通讯地址: 0xA25F  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 5  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 停机更改

**设定值：**

- 0: 无速度传感器矢量控制 (SVC)
- 1: 有速度传感器矢量控制 (FVC)
- 2: V/F控制
- 3: 保留
- 4: 保留
- 5: 同步机速度开环控制 (PMVVC)

**设定说明**

0: SVC控制 (无速度传感器矢量控制)

无速度传感器矢量控制，是一种开环矢量控制，适用于通常的高性能控制场合，一台变频器只能驱动一台电机。如机床、离心机、拉丝机、注塑机等负载。

1: FVC控制 (有速度传感器矢量控制)

有速度传感器矢量控制，是一种闭环矢量控制，电机端必须加装编码器，变频器必须选配与编码器同类型的PG卡。适用于高精度的速度控制或转矩控制的场合。一台变频器只能驱动一台电机。如高速造纸机械、起重机械、电梯等负载。

2: V/F控制 (速度开环控制)

适用于对负载控制性能要求不高的场合，如风机、泵类负载。当用于一台变频器拖动多台电机的场合时，只能使用V/f控制方式。

3、4: 保留

5: PMVVC (同步机速度开环控制)

适用于风机、水泵等精度要求不高的负载。

**A2-96****第2电机加减速时间选择**

通讯地址:	0xA260	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值：**

- 0: 加速时间1
- 1: 加速时间2
- 2: 加速时间3
- 3: 加速时间4

**设定说明****A2-97****第2电机转矩提升**

通讯地址:	0xA261	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	30.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值：**

0.0%~30.0%

**设定说明**

转矩提升功能一般应用于变频器低频情况下。V/F控制方式下变频器的输出力矩和频率成正比，在低频的情况下，电机低速运行时转矩很低，通过设置该参数提高变频器输出电压，使电流增大提高输出力矩。

使用该功能时不可将转矩提升功能调的太大，否则会出现报过载保护。

**A2-98****第2电机振荡抑制增益模式**

通讯地址:	0xA262	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	3	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 无效

1: 保留

2: 保留

3: 有效

**设定说明**

V/f模式下，对于大多数的电机，低频时会出现速度振荡与电流振荡的现象，振荡可能会导致变频器过流。使能振荡抑制，可以消除振荡。

**A2-99****第2电机振荡抑制增益**

通讯地址:	0xA263	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~100

**设定说明**

振荡增益越大，抑制效果越强。

**2.20 A3 第3电机参数****A3-00****电机类型选择**

通讯地址:	0xA300	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 普通异步电机

1: 变频异步电机

2: 同步机



**设定说明**

变频电机的特点是根据负荷调整频率，改变转速。电压低的地方，变频电机可以降低频率，可靠启动；负荷轻的地方，可以用变频电机降低频率，减少转速和电流，节约电能。

普通异步电动机适用于电压正常但经常满负荷的场所。由于是按恒频恒压设计，不能完全适应变频调速的要求。

**A3-01****电机额定功率**

通讯地址:	0xA301	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	kW
最大值:	1000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.5	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.1kW~1000.0kW

**设定说明**

电机额定功率是指电机正常工作时的功率。它的值为电机额定电压乘以电机额定电流。选择电机功率时，应在电机能够满足机械负载要求的前提下，经济合理的选择电机功率。要考虑电机的发热、允许过载能力和起动力等因素。

**A3-02****电机额定电压**

通讯地址:	0xA302	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	V
最大值:	2000	数据类型:	无符号16位
默认值:	380	更改方式:	停机更改

**设定值:**

1V~2000V

**设定说明**

电机额定电压是指电机正常工作时的电压，一般指线电压。

**A3-03****电机额定电流**

通讯地址:	0xA303	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	A
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	9.0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.1A~6553.5A

**设定说明**

电机额定电流是指电机正常工作时的电流，一般指线电流。

**A3-04****电机额定频率**

通讯地址:	0xA304	生效方式:	-
最小值:	0.01	单位:	Hz

最大值: F0-10                                   数据类型: 无符号16位  
默认值: 50.00                                   更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
0.01Hz~F0-10

**设定说明**

电机额定频率指的是电动机在额定运行状态下，定子绕组所接电源的频率。

**A3-05****电机额定转速**

通讯地址: 0xA305                               生效方式: -  
最小值: 1                                       单位: rpm  
最大值: 65535                                 数据类型: 无符号16位  
默认值: 1460                                 更改方式: 停机更改

**设定值:**

1rpm~65535rpm

**设定说明**

电机额定转速指的是电动机在额定运行状态下，转子的转速，单位为“转/分钟” (r/min)。

**A3-06****异步/同步电机定子电阻**

通讯地址: 0xA306                               生效方式: -  
最小值: 0.001                                 单位:  $\Omega$   
最大值: 65.535                               数据类型: 无符号16位  
默认值: 1.204                                 更改方式: 停机更改

**设定值:**

0.001 $\Omega$ ~65.535 $\Omega$

**设定说明**

异步电机定子电阻是指异步电机定子绕组的直流电阻，该参数可通过电机调谐获得。

**A3-07****异步电机转子电阻**

通讯地址: 0xA307                               生效方式: -  
最小值: 0.001                                 单位:  $\Omega$   
最大值: 65.535                               数据类型: 无符号16位  
默认值: 0.908                                 更改方式: 停机更改

**设定值:**

0.001 $\Omega$ ~65.535 $\Omega$

**设定说明**

异步电机转子电阻是指异步电机转子绕组的直流电阻，该参数可通过电机静止调谐或动态调谐获得。

**A3-08****异步电机漏感抗**

通讯地址: 0xA308                               生效方式: -  
最小值: 0.01                                 单位: mH

最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.28	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.01mH~655.35mH

**设定说明**

异步电机漏感抗是电机绕组漏磁通引起的。在电机的绕组中，通入电流，将产生磁通，根据磁通的路径，可以分为：主磁通和漏磁通两部分。描述漏磁通可以用一个感抗表示，就是漏感抗。该参数可通过电机静止调谐或动态调谐获得。

**A3-09****异步电机互感抗**

通讯地址:	0xA309	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	mH
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	156.8	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.1mH~6553.5mH

**设定说明**

当电机的一线圈中的电流发生变化时，在临近的另一线圈中产生感应电动势，这个互感电动势可以通过互感抗参数来表示。

电机的互感抗可以大致分为两种，一种是定子或者转子的相间感抗，即定子的某一相和另一相之间的电抗，还有另一种是定子和转子之间的感抗。第一种感抗是不随转子旋转变化的，而第二种会随着转子的转动，感抗也发生相应的变化。

这两种都是电机的互感抗，该参数可通过电机动态调谐获得。

**A3-10****异步电机空载电流**

通讯地址:	0xA30A	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	A
最大值:	A3-03	数据类型:	无符号16位
默认值:	4.2	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.1A~A3-03

**设定说明**

异步电机空载电流是指电机空载运行时定子三相绕组中通过的电流，该参数可通过电机动态调谐获得。

**A3-11****异步机铁心饱和系数1**

通讯地址:	0xA30B	生效方式:	-
最小值:	50.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	86.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

50.0%~100.0%

**设定说明**

异步机铁心饱和系数1

**A3-12****异步机铁心饱和系数2**

通讯地址: 0xA30C

最小值: 100.0

最大值: 150.0

默认值: 130.0

**设定值:**

100.0%~150.0%

**设定说明**

异步机铁心饱和系数2

生效方式: -

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**A3-13****异步机铁心饱和系数3**

通讯地址: 0xA30D

最小值: 100.0

最大值: 170.0

默认值: 140.0

**设定值:**

100.0%~170.0%

**设定说明**

异步机铁心饱和系数3

生效方式: -

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**A3-14****异步机铁心饱和系数4**

通讯地址: 0xA30E

最小值: 100.0

最大值: 180.0

默认值: 150.0

**设定值:**

100.0%~180.0%

**设定说明**

异步机铁心饱和系数4

生效方式: -

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**A3-17****同步电机D轴电感**

通讯地址: 0xA311

最小值: 0.01

最大值: 655.35

默认值: 15.86

**设定值:**

0.01mH~655.35mH

**设定说明**

同步电机D轴电感是指同步电机主磁极轴（纵轴）的电感值。

生效方式: -

单位: mH

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A3-18 同步电机Q轴电感**

通讯地址:	0xA312	生效方式:	-
最小值:	0.01	单位:	mH
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	15.86	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.01mH~655.35mH

**设定说明**

同步电机Q轴电感是指同步电机转子相临磁极轴线间的中心线（交轴）的电感值。

**A3-19 同步电机反电动势系数**

通讯地址:	0xA313	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	V
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.0V~6553.5V

**设定说明**

为对应的A3-04设定额定频率下的电机反电动势线有效值。

**A3-20 滤波时间常数(PMVVC使用)**

通讯地址:	0xA314	生效方式:	-
最小值:	0.003	单位:	-
最大值:	65.535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.100	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.003~65.535

**设定说明**

PMVVC使用滤波时间常数。

**A3-21 振荡抑制增益(PMVVC使用)**

通讯地址:	0xA315	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

PMVVC使用振荡抑制增益系数。

**A3-23 摩擦力矩百分比**

通讯地址:	0xA317	生效方式:	-
-------	--------	-------	---

最小值:	0.00	单位:	%
最大值:	100.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	0.00%~100.00%		
<b>设定说明</b>	-		

**A3-24****电机极对数**

通讯地址:	0xA318	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**A3-26****调谐运行方向(惯量辨识和同步机)**

通讯地址:	0xA31A	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	0: 反转运行 1: 正转运行		
<b>设定说明</b>	-		

**A3-27****编码器线数**

通讯地址:	0xA31B	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	20000	数据类型:	无符号16位
默认值:	1024	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	1~20000		
<b>设定说明</b>	-		

编码器线数是指编码器码盘每转一圈发出的脉冲数。在有速度传感器矢量控制模式下（FVC），必须正确设置编码器脉冲数，否则电机运行异常。

**A3-28****编码器类型**

通讯地址:	0xA31C	生效方式:	-
-------	--------	-------	---

最小值:	0	单位:	-
最大值:	5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

- 0: ABZ增量编码器
- 1: 23位编码器
- 2: 旋转变压器

**设定说明**

编码器分为增量式和绝对式两类。

增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号，再把这个电信号转变成计数脉冲，用

冲的个数表示位移的大小。

绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码，因此它的示值只与测量的起始和终

止位置有关，而与测量的中间过程无关。

**A3-29**

**PG信号滤波**

通讯地址:	0xA31D	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

**设定值:**

- 0: 非自适应滤波
- 1: 自适应滤波
- 2: 固定互锁
- 3: 自动互锁

**设定说明**

-

**A3-30**

**编码器接线标志**

通讯地址:	0xA31E	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	11	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

个位: AB信号的方向或旋转方向

- 0: 正向
- 1: 反向
- 十位: 保留

**设定说明**

-

- A3-31 编码器零点位置角**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA31F | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.0    | 单位:   | °      |
| 最大值:  | 359.9  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.0    | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
0.0°~359.9°
- 设定说明**  
-
- 
- A3-32 电机齿轮比分子**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA320 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 1      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 1      | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
1~65535
- 设定说明**  
-
- 
- A3-33 电机齿轮比分母**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA321 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 1      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 1      | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
1~65535
- 设定说明**  
-
- 
- A3-34 旋变极对数**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA322 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 1      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 32     | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 1      | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
1~32
- 设定说明**
- 旋转变压器是一种电磁式传感器，又称同步分解器。它是一种测量角度用的小型交流电动机，用来测量旋转物体的转轴角位移和角速度，由定子和转子组成。旋变极对数是指旋转变压器的磁极对数，极对数越高，精度越高。



**A3-36****PG断线检测使能**

通讯地址:	0xA324	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	11	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

**设定值:**

个位: PG断线检测

0: 不使能

1: 使能

十位: 保留

**设定说明**

PG断线检测是否使能。

**A3-37****调谐选择**

通讯地址:	0xA325	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	14	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 无操纵

1: 异步机静态部分调谐(调谐参数Rs、Rr、L0)

2: 异步机动态调谐(支持带负载动态调谐)

3: 异步机静态完整调谐(调谐参数Rs、Rr、L0、Lm、IO)

4: 异步机动态调谐2(增加惯量辨识仅支持FVC)

5: 异步机动态调谐3(增加互感曲线辨识要求空载或者轻载或者纯惯量负载 支持VF、SVC、FVC)

11: 同步机带载调谐(不调反电动势)

12: 同步机空载动态完整调谐

13: 同步机静态调谐(不调谐编码器安装角)

14: 同步机惯量辨识(仅支持FVC)

**设定说明**

0: 无操作

不调谐

1: 异步机静态部分调谐

异步机静止部分参数调谐, 电机与负载很难脱离, 且不允许动态调谐运行的场合。辨识部分电机参数: A3-06 (电机定子电阻)、A3-07 (异步电机转子电阻)、A3-08 (异步电机漏感抗), 其他参数使用默认值。

2: 异步机动态调谐

电机与应用系统可以较高转速转动的场合, 支持空载、轻载(50%负载以下)、纯惯量负载状态下调谐。辨识所有电机参数: A3-06 (异步电机定子电阻)、A3-07 (异步电机转子电阻)、A3-08 (异步电机漏感抗)、A3-09 (异步电机互感抗)、A3-10 (异步电机空载电流)、A3-30 (编码器相序)。

**3: 异步机静态完整调谐**

异步机静态完整调谐，电机与负载很难脱离，且不允许动态完整调谐运行的场合。辨识所有电机参数：A3-06（电机定子电阻）、A3-07（异步电机转子电阻）、A3-08（异步电机漏感抗）、A3-09（异步电机互感抗）、A3-10（异步电机空载电流）。

**4: 异步机动态调谐2(增加惯量辨识 仅支持FVC)**

电机与应用系统可以较高转速转动的场合，支持空载、轻载（80%负载以下）、纯惯量负载状态下调谐。辨识所有电机参数：A3-06（电机定子电阻）、A3-07（异步电机转子电阻）、A3-08（异步电机漏感抗）、A3-09（异步电机互感抗）、A3-10（异步电机空载电流）、A3-30（编码器相序）、F2-35（系统惯量）。

**5: 异步机动态调谐3(增加互感曲线辨识要求空载或者轻载或者纯惯量负载 支持VF、SVC、FVC)**

电机与应用系统可以较高转速转动的场合，支持空载、轻载（10%负载以下）、纯惯量负载状态下调谐。辨识所有电机参数：A3-06（电机定子电阻）、A3-07（异步电机转子电阻）、A3-08（异步电机漏感抗）、A3-09（异步电机互感抗）、A3-10（异步电机空载电流）、A3-30（编码器相序）。

**11: 同步机带载调谐(不调反电动势)**

同步机带载调谐，电机与负载很难脱离的场合。FVC模式下辨识的电机参数：A3-06（电机定子电阻）、A3-17（同步机D轴电感）、A3-18（同步机Q轴电感）、A3-20（滤波时间常数）、A3-21（振荡抑制增益）、A3-30（编码器相序）、A3-31（编码器零点位置角）。其他模式辨识的电机参数：A3-06（电机定子电阻）、A3-17（同步机D轴电感）、A3-18（同步机Q轴电感）、A3-20（滤波时间常数）、A3-21（振荡抑制增益）。

**12: 同步机空载动态完整调谐**

同步机空载动态完整调谐，电机与负载可以脱离运行的场合。FVC模式下辨识的电机参数：A3-06（电机定子电阻）、A3-17（同步机D轴电感）、A3-18（同步机Q轴电感）、A3-19（同步机反电动势）、A3-20（滤波时间常数）、A3-21（振荡抑制增益）、A3-30（编码器相序）、A3-31（编码器零点位置角）。其他模式辨识的电机参数：A3-06（电机定子电阻）、A3-17（同步机D轴电感）、A3-18（同步机Q轴电感）、A3-19（同步机反电动势）、A3-20（滤波时间常数）、A3-21（振荡抑制增益）。

**13: 同步机静态调谐(不调谐编码器安装角)**

同步机静态调谐，电机与负载很难脱离，且不允许动态完整调谐运行的场合。辨识的电机参数：A3-06（电机定子电阻）、A3-17（同步机D轴电感）、A3-18（同步机Q轴电感）、A3-20（滤波时间常数）、A3-21（振荡抑制增益）。

**14: 同步机惯量辨识(仅支持FVC)**

同步机惯量辨识，需要高动态响应的场合，调谐时需要连接负载。辨识的电机参数：F2-35（系统惯量）、F2-36（电机和负载惯量）。

**A3-38****低速速度环Kp**

通讯地址: 0xA326

生效方式: -

最小值: 1

单位: -

最大值: 200

数据类型: 无符号16位

默认值: 30 更改方式: 实时更改

**设定值:**

1~200

**设定说明**

速度环PID控制参数的Kp，速度环Kp的大小影响电机速度的响应快慢。Kp数值越大，调节灵敏度越高，调节力度越大；Kp数值越小，调节灵敏度就越小，调节力度越小。低速速度环Kp是低速时使用。

**A3-39**

**低速速度环Ti**

通讯地址:	0xA327	生效方式:	-
最小值:	0.001	单位:	s
最大值:	10.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.500	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.001s~10.000s

**设定说明**

速度环积分时间常数的倒数为积分增益，速度环积分时间常数的大小影响电机稳态速度误差的大小及速度环系统的稳定性，速度环积分时间常数增大，速度环响应变慢，此时需要增大速度环比例增益，以提高速度环响应时间。低速速度环Ti是低速时使用。

**A3-40**

**切换频率1**

通讯地址:	0xA328	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	F2-05	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F2-05

**设定说明**

速度环PI参数分低速和高速两组。运行频率小于F2-02（切换频率1）时，速度环PI调节参数为F2-00和F2-01；运行频率大于F2-05（切换频率2）时，速度环PI调节参数为F2-03和F2-04。切换频率1和切换频率2之间的速度环PI参数，为两组PI参数线性切换。该参数的设定值应小于F2-05（切换频率2）。

**A3-41**

**高速速度环Kp**

通讯地址:	0xA329	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	20	更改方式:	实时更改

**设定值:**

1~200

**设定说明**

速度环PID控制参数的Kp，速度环Kp的大小影响电机速度的响应快慢。Kp数值越大，调节灵敏度越高，调节力度越大；Kp数值越小，调节灵敏度就越小，调节力度越小。高速速度环Kp是高速时使用的。

**A3-42****高速速度环Ti**

通讯地址:	0xA32A	生效方式:	-
最小值:	0.001	单位:	s
最大值:	10.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.001s~10.000s

**设定说明**

速度环积分时间常数的倒数为积分增益，速度环积分时间常数的大小影响电机稳态速度误差的大小及速度环系统的稳定性，速度环积分时间常数增大，速度环响应变慢，此时需要增大速度环比例增益，以提高速度环响应时间。高速速度环Ti是高速时使用。

**A3-43****切换频率2**

通讯地址:	0xA32B	生效方式:	-
最小值:	F2-02	单位:	Hz
最大值:	F0-10	数据类型:	无符号16位
默认值:	10.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

F2-02~F0-10

**设定说明**

速度环PI参数分低速和高速两组，运行频率小于F2-02（切换频率1）时，速度环PI调节参数为F2-00和F2-01。运行频率大于F2-05（切换频率2）时，速度环PI调节参数为F2-03和F2-04。切换频率1和切换频率2之间的速度环PI参数，为两组PI参数线性切换。该参数的设定值应小于F2-05（切换频率2）。

**A3-44****VC转差补偿调整**

通讯地址:	0xA32C	生效方式:	-
最小值:	50	单位:	%
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

**设定值:**

50%~200%

**设定说明**

SVC控制模式下，此参数可调节电机的稳速精度，例如电机运行频率低于变频器输出频率时，可增大该参数。

FVC控制模式下，此参数可以调节同样负载下变频器的输出电流大小，如在大功率变频器中，若带载能力较弱时，可逐渐调小此参数。一般情况下，无需调整此参数值。

**A3-45****速度反馈滤波时间**

通讯地址:	0xA32D	生效方式:	-
最小值:	0.000	单位:	s
最大值:	0.100	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.004	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.000s~0.100s

**设定说明**

在FVC控制模式下（F0-01=1），速度环反馈滤波时间有效，通过调节该参数改善电机稳定性，速度环反馈滤波时间增大，可以改善电机稳定性，动态响应变弱；速度环反馈滤波时间减小，动态响应加强。该参数值过小时会引起电机震荡。一般情况下，电机的稳定性可满足要求，无需调节该参数。

**A3-46****VC减速过励磁增益**

通讯地址:	0xA32E	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	64	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~200

**设定说明**

-

**A3-47****速度控制下转矩上限源（电动）**

通讯地址:	0xA32F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 上限数字设定（F2-10）

1: AI1

2: AI2

3: AI3

4: PULSE脉冲设定（DI5）

5: 通讯给定

6: MIN(AI1,AI2)

7: MAX(AI1,AI2)

**设定说明**

0: 上限数字设定(F2-10)

速度控制转矩上限通过上限数字设定, 设定值为F2-10 (速度控制转矩上限数字设定) 的值。

1: AI1

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入, AI1端子输入电流或电压信号, 根据设定AI曲线来计算出对应的转矩值。

2: AI2

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI2输入, AI2端子输入电流或电压信号, 根据设定AI曲线来计算出对应的转矩值。

3: AI3

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI3输入, AI3端子输入电流或电压信号, 根据设定AI曲线来计算出对应的转矩值。

4: PULSE脉冲设定 (DI5)

速度控制转矩上限通过DI输入端子DI5脉冲频率来给定, 根据脉冲频率与运行频率的对应关系曲线计算出对应的转矩值。

5: 通信给定

主频率值由通信给定。可通过远程通信输入运行频率, 变频器需要安装通信卡才能实现与上位机的通信。适用于远距离控制或多台设备系统集中控制等场合。

6: MIN(AI1,AI2)

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入与模拟量输入端子AI2输入的最小值输入。

7: MAX(AI1,AI2)

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入与模拟量输入端子AI2输入的最大值输入。

**A3-48 速度控制下转矩上限设定 (电动)**

通讯地址: 0xA330

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 200.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 150.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0%~200.0%

**设定说明**

电动状态下的转矩上限, 以变频器额定电流为基准。

**A3-49 速度控制下转矩上限源 (发电)**

通讯地址: 0xA331

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 8

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

- 0: 上限数字设定 (F2-10)
- 1: AI1
- 2: AI2
- 3: AI3
- 4: PULSE脉冲设定 (DI5)
- 5: 通讯给定
- 6: MIN(AI1,AI2)
- 7: MAX(AI1,AI2)
- 8: 上限数字设定 (F2-12)

**设定说明**

0: 上限数字设定(F2-10)

速度控制转矩上限通过上限数字设定, 设定值为F2-10 (速度控制转矩上限数字设定) 的值。

1: AI1

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入, AI1端子输入电流或电压信号, 根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

2: AI2

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI2输入, AI2端子输入电流或电压信号, 根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

3: AI3

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI3输入, AI3端子输入电流或电压信号, 根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

4: PULSE脉冲设定 (DI5)

速度控制转矩上限通过DI输入端子DI5脉冲频率来给定, 根据脉冲频率与运行频率的对应关系曲线计算出对应的频率值。

5: 通信给定

主频率值由通信给定。可通过远程通信输入运行频率, 变频器需要安装通信卡才能实现与上位机的通信。适用于远距离控制或多台设备系统集中控制等场合

6: MIN(AI1,AI2)

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入与模拟量输入端子AI2输入的最小值输入。

7: MAX(AI1,AI2)

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入与模拟量输入端子AI2输入的最大值输入。

8: 上限数字设定 (F2-12)

速度控制转矩上限通过上限数字设定, 设定值为F2-12 (制动转矩上限数字设定) 的值。

**A3-50**

**速度控制下转矩上限设定 (发电)**

通讯地址: 0xA332

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 200.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 150.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0%~200.0%

**设定说明**

发电状态下的转矩上限，以变频器额定电流为基准。

**A3-51****低速电流环Kp调整**

通讯地址: 0xA333

生效方式: -

最小值: 0.1

单位: -

最大值: 10.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 1.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.1~10.0

**设定说明**

-

**A3-52****低速电流环Ki调整**

通讯地址: 0xA334

生效方式: -

最小值: 0.1

单位: -

最大值: 10.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 1.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.1~10.0

**设定说明**

-

**A3-53****高速电流环Kp调整**

通讯地址: 0xA335

生效方式: -

最小值: 0.1

单位: -

最大值: 10.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 1.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.1~10.0

**设定说明**

-

**A3-54****高速电流环Ki调整**

通讯地址: 0xA336

生效方式: -

最小值: 0.1

单位: -

最大值: 10.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 1.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.1~10.0



**设定说明**

-

**A3-55**

**零速锁定速度环Kp**

通讯地址: 0xA337

生效方式: -

最小值: 1

单位: -

最大值: 100

数据类型: 无符号16位

默认值: 30

更改方式: 实时更改

**设定值:**

1~100

**设定说明**

-

**A3-56**

**零速锁定速度环Ti**

通讯地址: 0xA338

生效方式: -

最小值: 0.001

单位: s

最大值: 10.000

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.500

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.001s~10.000s

**设定说明**

-

**A3-57**

**惯量补偿增益**

通讯地址: 0xA339

生效方式: -

最小值: 1

单位: -

最大值: 200

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 实时更改

**设定值:**

1~200

**设定说明**

-

**A3-58**

**零速锁定速度环切换频率**

通讯地址: 0xA33A

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: Hz

最大值: F2-02

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.05

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F2-02

**设定说明**

-

- A3-59 最大输出电压系数**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA33B | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 100    | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 110    | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 100    | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
100~110
- 设定说明**  
最大输出电压系数表示变频器最大输出电压的提升能力。  
加大F2-21可以提高电机弱磁区的最大带载能力，但是电机电流纹波增加，会加重电机发热量；反之电机弱磁区的最大带载能力会下降，但是电机电流纹波减少，会减轻电机发热量。一般无需调节。
- A3-60 输出电压滤波时间**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA33C | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.000  | 单位:   | s      |
| 最大值:  | 0.010  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.000  | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.000s~0.010s
- 设定说明**  
-
- A3-61 零速锁定**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA33D | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 1      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
0: 不使能  
1: 使能
- 设定说明**  
-
- A3-62 矢量过压抑制KP**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA33E | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 1000   | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 40     | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~1000
- 设定说明**  
-

<b>A3-63</b>	<p><b>加速补偿增益</b></p> <p>通讯地址: 0xA33F</p> <p>最小值: 0</p> <p>最大值: 200</p> <p>默认值: 0</p> <p><b>设定值:</b> 0~200</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: -</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 实时更改</p>
<b>A3-64</b>	<p><b>加速度补偿滤波时间</b></p> <p>通讯地址: 0xA340</p> <p>最小值: 0</p> <p>最大值: 500</p> <p>默认值: 10</p> <p><b>设定值:</b> 0~500</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: -</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 实时更改</p>
<b>A3-65</b>	<p><b>矢量过压抑制使能</b></p> <p>通讯地址: 0xA341</p> <p>最小值: 0</p> <p>最大值: 1</p> <p>默认值: 1</p> <p><b>设定值:</b> 0: 不使能 1: 使能</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: -</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 实时更改</p>
<b>A3-66</b>	<p><b>设定转矩滤波截止频率</b></p> <p>通讯地址: 0xA342</p> <p>最小值: 50</p> <p>最大值: 1000</p> <p>默认值: 500</p> <p><b>设定值:</b> 50Hz~1000Hz</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: Hz</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 停机更改</p>

<b>A3-67</b>	<b>同步机初始位置角检测电流</b>	通讯地址: 0xA343 最小值: 50 最大值: 180 默认值: 80 <b>设定值:</b> 50~180 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>A3-68</b>	<b>速度环参数自动计算使能</b>	通讯地址: 0xA344 最小值: 0 最大值: 1 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0: 不使能 1: 使能 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>A3-69</b>	<b>期望速度环带宽(高速)</b>	通讯地址: 0xA345 最小值: 0 最大值: 3 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0Hz~3Hz <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: Hz 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>A3-70</b>	<b>期望速度环带宽(低速)</b>	通讯地址: 0xA346 最小值: 1 最大值: 10000 默认值: 100 <b>设定值:</b> 1Hz~10000Hz <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: Hz 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改

<b>A3-71</b>	<b>期望速度环带宽(零速)</b>	通讯地址: 0xA347 最小值: 1 最大值: 10000 默认值: 100 <b>设定值:</b> 1Hz~10000Hz <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: Hz 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>A3-72</b>	<b>期望速度环阻尼比: (一般不更改)</b>	通讯地址: 0xA348 最小值: 0.100 最大值: 65.000 默认值: 1.000 <b>设定值:</b> 0.100~65.000 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>A3-73</b>	<b>系统惯量(等效为启动时间)</b>	通讯地址: 0xA349 最小值: 0.001 最大值: 50.000 默认值: 0.100 <b>设定值:</b> 0.001s~50.000s <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: s 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>A3-74</b>	<b>电机单机惯量 (kg*m2)</b>	通讯地址: 0xA34A 最小值: 0.001 最大值: 50.000 默认值: 0.001 <b>设定值:</b> 0.001~50.000 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>A3-75</b>	<b>惯量辨识最大频率</b>	通讯地址: 0xA34B	生效方式: -

最小值:	20	单位:	%
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	80	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>	20%~100%		
<b>设定说明</b>	-		

<b>A3-76</b>	<b>惯量辨识加速时间</b>			
	通讯地址:	0xA34C	生效方式:	-
	最小值:	1.0	单位:	s
	最大值:	50.0	数据类型:	无符号16位
	默认值:	10.0	更改方式:	停机更改
	<b>设定值:</b>	1.0s~50.0s		
	<b>设定说明</b>	-		

<b>A3-77</b>	<b>速度环动态优化测试带宽1</b>			
	通讯地址:	0xA34D	生效方式:	-
	最小值:	1.0	单位:	Hz
	最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
	默认值:	5.0	更改方式:	不可更改
	<b>设定值:</b>	1.0Hz~200.0Hz		
	<b>设定说明</b>	-		

<b>A3-78</b>	<b>速度环动态优化测试带宽2</b>			
	通讯地址:	0xA34E	生效方式:	-
	最小值:	1.0	单位:	Hz
	最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
	默认值:	10.0	更改方式:	不可更改
	<b>设定值:</b>	1.0Hz~200.0Hz		
	<b>设定说明</b>	-		

<b>A3-79</b>	<b>速度环动态优化测试带宽3</b>			
	通讯地址:	0xA34F	生效方式:	-
	最小值:	1.0	单位:	Hz
	最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位

	默认值: 15.0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b> 1.0Hz~100.0Hz	
	<b>设定说明</b> -	
<b>A3-80</b>	<b>速度环动态优化测试带宽4</b>	
	通讯地址: 0xA350	生效方式: -
	最小值: 1.0	单位: Hz
	最大值: 200.0	数据类型: 无符号16位
	默认值: 20.0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b> 1.0Hz~200.0Hz	
	<b>设定说明</b> -	
<b>A3-81</b>	<b>惯量辨识及动态设定速度</b>	
	通讯地址: 0xA351	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 100	数据类型: 无符号16位
	默认值: 30	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b> 0~100	
	<b>设定说明</b> -	
<b>A3-82</b>	<b>转子时间常数校验使能</b>	
	通讯地址: 0xA352	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 1	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b> 0: 不使能 1: 使能	
	<b>设定说明</b> -	
<b>A3-83</b>	<b>转子时间常数校验转矩幅值</b>	
	通讯地址: 0xA353	生效方式: -
	最小值: 10	单位: %
	最大值: 100	数据类型: 无符号16位
	默认值: 30	更改方式: 不可更改

**设定值:**  
10%~100%  
**设定说明**  
-

**A3-84 转子时间常数校验次数**

通讯地址:	0xA354	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	6	数据类型:	无符号16位
默认值:	3	更改方式:	不可更改

**设定值:**  
1~6  
**设定说明**  
-

**A3-85 惯量辨识使能**

通讯地址:	0xA355	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**  
0: 不使能  
1: 使能  
**设定说明**  
-

**A3-86 惯量辨识速度环带宽设置值**

通讯地址:	0xA356	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	Hz
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	10.0	更改方式:	停机更改

**设定值:**  
0.1Hz~100.0Hz  
**设定说明**  
-

**A3-87 反电势计算使能**

通讯地址:	0xA357	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

**设定值:**



0: 不使能

1: 使能

**设定说明**

-

**A3-88**

**惯量辨识模式**

通讯地址: 0xA358

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

**设定值:**

0: 加减速模式

1: 三角波模式

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A3-89**

**惯量辨识加减速系数**

通讯地址: 0xA359

最小值: 0.1

最大值: 10.0

默认值: 1.0

**设定值:**

0.1~10.0

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A3-90**

**解耦控制使能**

通讯地址: 0xA35A

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

**设定值:**

0: 不使能

1: 使能

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A3-91**

**发电功率限制使能**

通讯地址: 0xA35B

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0: 不使能

1: 使能

**设定说明**

-

**A3-92****发电功率限制**

通讯地址: 0xA35C

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 200.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 20.0

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0.0%~200.0%

**设定说明**

-

**A3-93****闭环矢量磁通闭环与转矩线性度优化选择**

通讯地址: 0xA35D

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 1111

数据类型: 无符号16位

默认值: 10

更改方式: 停机更改

**设定值:**

个位: 转矩模式磁通闭环使能

0: 不使能

1: 使能

十位: 速度模式磁通闭环使能

0: 不使能

1: 使能

百位: 速度模式转矩上限转矩线性化使能

0: 不使能

1: 使能

千位: 转矩基值选择

0: 选择电机额定电流

1: 选择电机额定转矩电流

**设定说明**

-

**A3-94****变频器输出电流上限**

通讯地址: 0xA35E

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 170.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 150.0

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0.0%~170.0%

**设定说明**

-

**A3-95****第3电机控制方式**

通讯地址: 0xA35F

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 5

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0: 无速度传感器矢量控制 (SVC)

1: 有速度传感器矢量控制 (FVC)

2: V/F控制

3: 保留

4: 保留

5: 同步机速度开环控制 (PMVVC)

**设定说明**

0: SVC控制 (无速度传感器矢量控制)

无速度传感器矢量控制, 是一种开环矢量控制, 适用于通常的高性能控制场合, 一台变频器只能驱动一台电机。如机床、离心机、拉丝机、注塑机等负载。

1: FVC控制 (有速度传感器矢量控制)

有速度传感器矢量控制, 是一种闭环矢量控制, 电机端必须加装编码器, 变频器必须选配与编码器同类型的PG卡。适用于高精度的速度控制或转矩控制的场合。一台变频器只能驱动一台电机。如高速造纸机械、起重机械、电梯等负载。

2: V/F控制 (速度开环控制)

适用于对负载控制性能要求不高的场合, 如风机、泵类负载。当用于一台变频器拖动多台电机的场合时, 只能使用V/f控制方式。

3、4: 保留

5: PMVVC (同步机速度开环控制)

适用于风机、水泵等精度要求不高的负载。

**A3-96****第3电机加减速时间选择**

通讯地址: 0xA360

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 3

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0: 加速时间1

1: 加速时间2

2: 加速时间3

3: 加速时间4

## 设定说明

### A3-97

#### 第3电机转矩提升

通讯地址:	0xA361	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	30.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

0.0%~30.0%

#### 设定说明

转矩提升功能一般应用于变频器低频情况下。V/F控制方式下变频器的输出力矩和频率成正比，在低频的情况下，电机低速运行时转矩很低，通过设置该参数提高变频器输出电压，使电流增大提高输出力矩。

使用该功能时不可将转矩提升功能调的太大，否则会出现报过载保护。

### A3-98

#### 第3电机振荡抑制增益模式

通讯地址:	0xA362	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	3	更改方式:	停机更改

#### 设定值:

0: 无效

1: 保留

2: 保留

3: 有效

#### 设定说明

V/f模式下，对于大多数的电机，低频时会出现速度振荡与电流振荡的现象，振荡可能会导致变频器过流。使能振荡抑制，可以消除振荡。

### A3-99

#### 第3电机振荡抑制增益

通讯地址:	0xA363	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

0~100

#### 设定说明

振荡增益越大，抑制效果越强。

## 2.21 A4 第4电机参数

### A4-00 电机类型选择

通讯地址:	0xA400	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

#### 设定值:

0: 普通异步电机

1: 变频异步电机

2: 同步机

#### 设定说明

变频电机的特点是根据负荷调整频率，改变转速。电压低的地方，变频电机可以降低频率，可靠启动；负荷轻的地方，可以用变频电机降低频率，减少转速和电流，节约电能。

普通异步电动机适用于电压正常但经常满负荷的场所。由于是按恒频恒压设计，不可能完全适应变频调速的要求。

### A4-01 电机额定功率

通讯地址:	0xA401	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	kW
最大值:	1000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.5	更改方式:	停机更改

#### 设定值:

0.1kW~1000.0kW

#### 设定说明

电机额定功率是指电机正常工作时的功率。它的值为电机额定电压乘以电机额定电流。选择电机功率时，应在电机能够满足机械负载要求的前提下，经济合理的选择电机功率。要考虑电机的发热、允许过载能力和起动力等因素。

### A4-02 电机额定电压

通讯地址:	0xA402	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	V
最大值:	2000	数据类型:	无符号16位
默认值:	380	更改方式:	停机更改

#### 设定值:

1V~2000V

#### 设定说明

电机额定电压是指电机正常工作时的电压，一般指线电压。

### A4-03 电机额定电流

通讯地址:	0xA403	生效方式:	-
-------	--------	-------	---

最小值:	0.1	单位:	A
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	9.0	更改方式:	停机更改

**设定值:**  
0.1A~6553.5A

**设定说明**

电机额定电流是指电机正常工作时的电流，一般指线电流。

**A4-04 电机额定频率**

通讯地址:	0xA404	生效方式:	-
最小值:	0.01	单位:	Hz
最大值:	F0-10	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.00	更改方式:	停机更改

**设定值:**  
0.01Hz~F0-10

**设定说明**

电机额定频率指的是电动机在额定运行状态下，定子绕组所接电源的频率。

**A4-05 电机额定转速**

通讯地址:	0xA405	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1460	更改方式:	停机更改

**设定值:**  
1rpm~65535rpm

**设定说明**

电机额定转速指的是电动机在额定运行状态下，转子的转速，单位为“转/分钟”（r/min）。

**A4-06 异步/同步电机定子电阻**

通讯地址:	0xA406	生效方式:	-
最小值:	0.001	单位:	$\Omega$
最大值:	65.535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.204	更改方式:	停机更改

**设定值:**  
0.001 $\Omega$ ~65.535 $\Omega$

**设定说明**

异步电机定子电阻是指异步电机定子绕组的直流电阻，该参数可通过电机调谐获得。

**A4-07 异步电机转子电阻**

通讯地址:	0xA407	生效方式:	-
最小值:	0.001	单位:	$\Omega$

最大值: 65.535                          数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0.908                          更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0.001 $\Omega$ ~65.535 $\Omega$

#### 设定说明

异步电机转子电阻是指异步电机转子绕组的直流电阻，该参数可通过电机静止调谐或动态调谐获得。

### A4-08

#### 异步电机漏感抗

通讯地址: 0xA408                      生效方式: -  
 最小值: 0.01                          单位: mH  
 最大值: 655.35                      数据类型: 无符号16位  
 默认值: 5.28                          更改方式: 停机更改  
**设定值:**

0.01mH~655.35mH

#### 设定说明

异步电机漏感抗是电机绕组漏磁通引起的。在电机的绕组中，通入电流，将产生磁通，根据磁通的路径，可以分为：主磁通和漏磁通两部分。描述漏磁通可以用一个感抗表示，就是漏感抗。该参数可通过电机静止调谐或动态调谐获得。

### A4-09

#### 异步电机互感抗

通讯地址: 0xA409                      生效方式: -  
 最小值: 0.1                           单位: mH  
 最大值: 6553.5                      数据类型: 无符号16位  
 默认值: 156.8                        更改方式: 停机更改  
**设定值:**

0.1mH~6553.5mH

#### 设定说明

当电机的一线圈中的电流发生变化时，在临近的另一线圈中产生感应电动势，这个互感电动势可以通过互感抗参数来表示。

电机的互感抗可以大致分为两种，一种是定子或者转子的相间感抗，即定子的某一相和另一相之间的电抗，还有另一种是定子和转子之间的感抗。第一种感抗是不随转子旋转变化的，而第二种会随着转子的转动，感抗也发生相应的变化。

这两种都是电机的互感抗，该参数可通过电机动态调谐获得。

### A4-10

#### 异步电机空载电流

通讯地址: 0xA40A                      生效方式: -  
 最小值: 0.1                           单位: A  
 最大值: A4-03                       数据类型: 无符号16位  
 默认值: 4.2                           更改方式: 停机更改  
**设定值:**

0.1A~A4-03

**设定说明**

异步电机空载电流是指电机空载运行时定子三相绕组中通过的电流，该参数可通过电机动态调谐获得。

- |              |                   |   |  |
|--------------|-------------------|---|--|
| <b>A4-11</b> | <b>异步机铁心饱和系数1</b> | 通讯地址: 0xA40B<br>最小值: 50.0<br>最大值: 100.0<br>默认值: 86.0<br><b>设定值:</b><br>50.0%~100.0%<br><b>设定说明</b><br>异步机铁心饱和系数1    | 生效方式: -<br>单位: %<br>数据类型: 无符号16位<br>更改方式: 实时更改 |
| <b>A4-12</b> | <b>异步机铁心饱和系数2</b> | 通讯地址: 0xA40C<br>最小值: 100.0<br>最大值: 150.0<br>默认值: 130.0<br><b>设定值:</b><br>100.0%~150.0%<br><b>设定说明</b><br>异步机铁心饱和系数2 | 生效方式: -<br>单位: %<br>数据类型: 无符号16位<br>更改方式: 实时更改 |
| <b>A4-13</b> | <b>异步机铁心饱和系数3</b> | 通讯地址: 0xA40D<br>最小值: 100.0<br>最大值: 170.0<br>默认值: 140.0<br><b>设定值:</b><br>100.0%~170.0%<br><b>设定说明</b><br>异步机铁心饱和系数3 | 生效方式: -<br>单位: %<br>数据类型: 无符号16位<br>更改方式: 实时更改 |
| <b>A4-14</b> | <b>异步机铁心饱和系数4</b> | 通讯地址: 0xA40E<br>最小值: 100.0<br>最大值: 180.0<br>默认值: 150.0<br><b>设定值:</b><br>100.0%~180.0%                              | 生效方式: -<br>单位: %<br>数据类型: 无符号16位<br>更改方式: 实时更改 |



**设定说明**

异步机铁心饱和系数4

**A4-17****同步电机D轴电感**

通讯地址:	0xA411	生效方式:	-
最小值:	0.01	单位:	mH
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	15.86	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.01mH~655.35mH

**设定说明**

同步电机D轴电感是指同步电机主磁极轴（纵轴）的电感值。

**A4-18****同步电机Q轴电感**

通讯地址:	0xA412	生效方式:	-
最小值:	0.01	单位:	mH
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	15.86	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.01mH~655.35mH

**设定说明**

同步电机Q轴电感是指同步电机转子相邻磁极轴线间的中心线（交轴）的电感值。

**A4-19****同步电机反电动势系数**

通讯地址:	0xA413	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	V
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.0V~6553.5V

**设定说明**

为对应的A4-04设定额定频率下的电机反电动势线有效值。

**A4-20****滤波时间常数(PMVVC使用)**

通讯地址:	0xA414	生效方式:	-
最小值:	0.003	单位:	-
最大值:	65.535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.100	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.003~65.535

**设定说明**

PMVVC使用滤波时间常数。

<b>A4-21</b>	<b>振荡抑制增益(PMVVC使用)</b>	
	通讯地址: 0xA415	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 100	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b> 0~65535	
	<b>设定说明</b> PMVVC使用振荡抑制增益系数。	
<b>A4-23</b>	<b>摩擦力矩百分比</b>	
	通讯地址: 0xA417	生效方式: -
	最小值: 0.00	单位: %
	最大值: 100.00	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0.00	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b> 0.00%~100.00%	
	<b>设定说明</b> -	
<b>A4-24</b>	<b>电机极对数</b>	
	通讯地址: 0xA418	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 2	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b> 0~65535	
	<b>设定说明</b> -	
<b>A4-26</b>	<b>调谐运行方向(惯量辨识和同步机)</b>	
	通讯地址: 0xA41A	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 1	数据类型: 无符号16位
	默认值: 1	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b> 0: 反转运行 1: 正转运行	
	<b>设定说明</b> -	

<b>A4-27</b>	<b>编码器线数</b>		
	通讯地址:	0xA41B	生效方式: -
	最小值:	1	单位: -
	最大值:	20000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	1024	更改方式: 停机更改

**设定值:**  
1~20000

**设定说明**

编码器线数是指编码器码盘每转一圈发出的脉冲数。在有速度传感器矢量控制模式下（FVC），必须正确设置编码器脉冲数，否则电机运行异常。

<b>A4-28</b>	<b>编码器类型</b>		
	通讯地址:	0xA41C	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	5	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 停机更改

**设定值:**

- 0: ABZ增量编码器
- 1: 23位编码器
- 2: 旋转变压器

**设定说明**

编码器分为增量式和绝对式两类。

增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号，再把这个电信号转变成计数脉冲，用脉冲

的个数表示位移的大小。

绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码，因此它的示值只与测量的起始和终

止位置有关，而与测量的中间过程无关。

<b>A4-29</b>	<b>PG信号滤波</b>		
	通讯地址:	0xA41D	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	3	数据类型: 无符号16位
	默认值:	1	更改方式: 停机更改

**设定值:**

- 0: 非自适应滤波
- 1: 自适应滤波
- 2: 固定互锁
- 3: 自动互锁

**设定说明**

-

<b>A4-30</b>	<b>编码器接线标志</b>	
	通讯地址: 0xA41E	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 11	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>	
	个位: AB信号的方向或旋转方向	
	0: 正向	
	1: 反向	
	十位: 保留	
	<b>设定说明</b>	
	-	
<b>A4-31</b>	<b>编码器零点位置角</b>	
	通讯地址: 0xA41F	生效方式: -
	最小值: 0.0	单位: °
	最大值: 359.9	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0.0	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>	
	0.0°~359.9°	
	<b>设定说明</b>	
	-	
<b>A4-32</b>	<b>电机齿轮比分子</b>	
	通讯地址: 0xA420	生效方式: -
	最小值: 1	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 1	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>	
	1~65535	
	<b>设定说明</b>	
	-	
<b>A4-33</b>	<b>电机齿轮比分母</b>	
	通讯地址: 0xA421	生效方式: -
	最小值: 1	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 1	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>	
	1~65535	
	<b>设定说明</b>	
	-	

**A4-34****旋变极对数**

通讯地址:	0xA422	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	32	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

**设定值:**

1~32

**设定说明**

旋转变压器是一种电磁式传感器，又称同步分解器。它是一种测量角度用的小型交流电动机，用来测量旋转物体的转轴角位移和角速度，由定子和转子组成。旋变极对数是指旋转变压器的磁极对数，极对数越高，精度越高。

**A4-36****PG断线检测使能**

通讯地址:	0xA424	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	11	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

**设定值:**

个位: PG断线检测

0: 不使能

1: 使能

十位: 保留

**设定说明**

PG断线检测是否使能。

**A4-37****调谐选择**

通讯地址:	0xA425	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	14	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 无操纵

1: 异步机静态部分调谐(调谐参数Rs、Rr、L0)

2: 异步机动态调谐(支持带负载动态调谐)

3: 异步机静态完整调谐(调谐参数Rs、Rr、L0、Lm、I0)

4: 异步机动态调谐2(增加惯量辨识仅支持FVC)

5: 异步机动态调谐3(增加互感曲线辨识要求空载或者轻载或者纯惯量负载 支持VF、SVC、FVC)

11: 同步机带载调谐(不调反电动势)

12: 同步机空载动态完整调谐

13: 同步机静态调谐(不调谐编码器安装角)

14: 同步机惯量辨识(仅支持FVC)

## 设定说明

0: 无操作

不调谐

1: 异步机静态部分调谐

异步机静止部分参数调谐，电机与负载很难脱离，且不允许动态调谐运行的场合。辨识部分电机参数：A4-06（电机定子电阻）、A4-07（异步电机转子电阻）、A4-08（异步电机漏感抗），其他参数使用默认值。

2: 异步机动态调谐

电机与应用系统可以较高转速转动的场合，支持空载、轻载（50%负载以下）、纯惯量负载状态下调谐。辨识所有电机参数：A4-06（异步电机定子电阻）、A4-07（异步电机转子电阻）、A4-08（异步电机漏感抗）、A4-09（异步电机互感抗）、A4-10（异步电机空载电流）、A4-30（编码器相序）。

3: 异步机静态完整调谐

异步机静态完整调谐，电机与负载很难脱离，且不允许动态完整调谐运行的场合。辨识所有电机参数：A4-06（电机定子电阻）、A4-07（异步电机转子电阻）、A4-08（异步电机漏感抗）、A4-09（异步电机互感抗）、A4-10（异步电机空载电流）。

4: 异步机动态调谐2(增加惯量辨识 仅支持FVC)

电机与应用系统可以较高转速转动的场合，支持空载、轻载（80%负载以下）、纯惯量负载状态下调谐。辨识所有电机参数：A4-06（电机定子电阻）、A4-07（异步电机转子电阻）、A4-08（异步电机漏感抗）、A4-09（异步电机互感抗）、A4-10（异步电机空载电流）、A4-30（编码器相序）、F2-35（系统惯量）。

5: 异步机动态调谐3(增加互感曲线辨识要求空载或者轻载或者纯惯量负载 支持VF、SVC、FVC)

电机与应用系统可以较高转速转动的场合，支持空载、轻载（10%负载以下）、纯惯量负载状态下调谐。辨识所有电机参数：A4-06（电机定子电阻）、A4-07（异步电机转子电阻）、A4-08（异步电机漏感抗）、A4-09（异步电机互感抗）、A4-10（异步电机空载电流）、A4-30（编码器相序）。

11: 同步机带载调谐(不调反电动势)

同步机带载调谐，电机与负载很难脱离的场合。FVC模式下辨识的电机参数：A4-06（电机定子电阻）、A4-17（同步机D轴电感）、A4-18（同步机Q轴电感）、A4-20（滤波时间常数）、A4-21（振荡抑制增益）、A4-30（编码器相序）、A4-31（编码器零点位置角）。其他模式辨识的电机参数：A4-06（电机定子电阻）、A4-17（同步机D轴电感）、A4-18（同步机Q轴电感）、A4-20（滤波时间常数）、A4-21（振荡抑制增益）。

12: 同步机空载动态完整调谐

同步机空载动态完整调谐，电机与负载可以脱离运行的场合。FVC模式下辨识的电机参数：A4-06（电机定子电阻）、A4-17（同步机D轴电感）、A4-18（同步机Q轴电感）、A4-19（同步机反电动势）、A4-20（滤波时间常数）、A4-21（振荡抑制增益）、A4-30（编码器相序）、A4-31（编码器零点位置角）。其他模式辨识的电机参数：A4-06（电机定子电阻）、A4-17（同步机D轴电感）、A4-18（同步机Q轴电感）、A4-19（同步机反电动势）、A4-20（滤波时间常数）、A4-21（振荡抑制增益）。

## 13: 同步机静态调谐(不调谐编码器安装角)

同步机静态调谐, 电机与负载很难脱离, 且不允许动态完整调谐运行的场合。辨识的电机参数: A4-06 (电机定子电阻)、A4-17 (同步机D轴电感)、A4-18 (同步机Q轴电感)、A4-20 (滤波时间常数)、A4-21 (振荡抑制增益)。

## 14: 同步机惯量辨识(仅支持FVC)

同步机惯量辨识, 需要高动态响应的场合, 调谐时需要连接负载。辨识的电机参数: F2-35 (系统惯量)、F2-36 (电机和负载惯量)。

## A4-38

**低速速度环Kp**

通讯地址:	0xA426	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改

**设定值:**

1~200

**设定说明**

速度环PID控制参数的Kp, 速度环Kp的大小影响电机速度的响应快慢。Kp数值越大, 调节灵敏度越高, 调节力度越大; Kp数值越小, 调节灵敏度就越小, 调节力度越小。低速速度环Kp是低速时使用。

## A4-39

**低速速度环Ti**

通讯地址:	0xA427	生效方式:	-
最小值:	0.001	单位:	s
最大值:	10.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.500	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.001s~10.000s

**设定说明**

速度环积分时间常数的倒数为积分增益, 速度环积分时间常数的大小影响电机稳态速度误差的大小及速度环系统的稳定性, 速度环积分时间常数增大, 速度环响应变慢, 此时需要增大速度环比例增益, 以提高速度环响应时间。低速速度环Ti是低速时使用。

## A4-40

**切换频率1**

通讯地址:	0xA428	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	F2-05	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F2-05

**设定说明**

速度环PI参数分低速和高速两组。运行频率小于F2-02（切换频率1）时，速度环PI调节参数为F2-00和F2-01；运行频率大于F2-05（切换频率2）时，速度环PI调节参数为F2-03和F2-04。切换频率1和切换频率2之间的速度环PI参数，为两组PI参数线性切换。该参数的设定值应小于F2-05（切换频率2）。

**A4-41****高速速度环Kp**

通讯地址:	0xA429	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	20	更改方式:	实时更改

**设定值:**

1~200

**设定说明**

速度环PID控制参数的Kp，速度环Kp的大小影响电机速度的响应快慢。Kp数值越大，调节灵敏度越高，调节力度越大；Kp数值越小，调节灵敏度就越小，调节力度越小。高速速度环Kp是高速时使用的。

**A4-42****高速速度环Ti**

通讯地址:	0xA42A	生效方式:	-
最小值:	0.001	单位:	s
最大值:	10.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.001s~10.000s

**设定说明**

速度环积分时间常数的倒数为积分增益，速度环积分时间常数的大小影响电机稳态速度误差的大小及速度环系统的稳定性，速度环积分时间常数增大，速度环响应变慢，此时需要增大速度环比例增益，以提高速度环响应时间。高速速度环Ti是高速时使用。

**A4-43****切换频率2**

通讯地址:	0xA42B	生效方式:	-
最小值:	F2-02	单位:	Hz
最大值:	F0-10	数据类型:	无符号16位
默认值:	10.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

F2-02~F0-10



**设定说明**

速度环PI参数分低速和高速两组，运行频率小于F2-02（切换频率1）时，速度环PI调节参数为F2-00和F2-01。运行频率大于F2-05（切换频率2）时，速度环PI调节参数为F2-03和F2-04。切换频率1和切换频率2之间的速度环PI参数，为两组PI参数线性切换。该参数的设定值应小于F2-05（切换频率2）。

**A4-44****VC转差补偿调整**

通讯地址:	0xA42C	生效方式:	-
最小值:	50	单位:	%
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

**设定值:**

50%~200%

**设定说明**

SVC控制模式下，此参数可调节电机的稳速精度，例如电机运行频率低于变频器输出频率时，可增大该参数。

FVC控制模式下，此参数可以调节同样负载下变频器的输出电流大小，如在大功率变频器中，若带载能力较弱时，可逐渐调小此参数。一般情况下，无需调整此参数值。

**A4-45****速度反馈滤波时间**

通讯地址:	0xA42D	生效方式:	-
最小值:	0.000	单位:	s
最大值:	0.100	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.004	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.000s~0.100s

**设定说明**

在FVC控制模式下（F0-01=1），速度环反馈滤波时间有效，通过调节该参数改善电机稳定性，速度环反馈滤波时间增大，可以改善电机稳定性，动态响应变弱；速度环反馈滤波时间减小，动态响应加强。该参数值过小时会引起电机震荡。一般情况下，电机的稳定性可满足要求，无需调节该参数。

**A4-46****VC减速过励磁增益**

通讯地址:	0xA42E	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	64	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~200

**设定说明**

-

**A4-47 速度控制下转矩上限源（电动）**

通讯地址:	0xA42F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 上限数字设定 (F2-10)

1: AI1

2: AI2

3: AI3

4: PULSE脉冲设定 (DI5)

5: 通讯给定

6: MIN(AI1,AI2)

7: MAX(AI1,AI2)

**设定说明**

0: 上限数字设定(F2-10)

速度控制转矩上限通过上限数字设定，设定值为F2-10（速度控制转矩上限数字设定）的值。

1: AI1

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入，AI1端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的转矩值。

2: AI2

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI2输入，AI2端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的转矩值。

3: AI3

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI3输入，AI3端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的转矩值。

4: PULSE脉冲设定 (DI5)

速度控制转矩上限通过DI输入端子DI5脉冲频率来给定，根据脉冲频率与运行频率的对应关系曲线计算出对应的转矩值。

5: 通信给定

主频率值由通信给定。可通过远程通信输入运行频率，变频器需要安装通信卡才能实现与上位机的通信。适用于远距离控制或多台设备系统集中控制等场合。

6: MIN(AI1,AI2)

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入与模拟量输入端子AI2输入的最小值输入。

7: MAX(AI1,AI2)

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入与模拟量输入端子AI2输入的最大值输入。

**A4-48 速度控制下转矩上限设定（电动）**

通讯地址:	0xA430	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%

最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	150.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~200.0%

**设定说明**

电动状态下的转矩上限，以变频器额定电流为基准。

**A4-49**

**速度控制下转矩上限源（发电）**

通讯地址:	0xA431	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	8	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 上限数字设定 (F2-10)

1: AI1

2: AI2

3: AI3

4: PULSE脉冲设定 (DI5)

5: 通信给定

6: MIN(AI1,AI2)

7: MAX(AI1,AI2)

8: 上限数字设定 (F2-12)

**设定说明**

0: 上限数字设定(F2-10)

速度控制转矩上限通过上限数字设定，设定值为F2-10（速度控制转矩上限数字设定）的值。

1: AI1

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入，AI1端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

2: AI2

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI2输入，AI2端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

3: AI3

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI3输入，AI3端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。

4: PULSE脉冲设定 (DI5)

速度控制转矩上限通过DI输入端子DI5脉冲频率来给定，根据脉冲频率与运行频率的对应关系曲线计算出对应的频率值。

5: 通信给定

主频率值由通信给定。可通过远程通信输入运行频率，变频器需要安装通信卡才能实现与上位机的通信。适用于远距离控制或多台设备系统集中控制等场合

6: MIN(AI1,AI2)

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入与模拟量输入端子AI2输入的最小值输入。

7: MAX(AI1,AI2)

速度控制转矩上限通过模拟量输入端子AI1输入与模拟量输入端子AI2输入的最大值输入。

8上限数字设定 (F2-12)

速度控制转矩上限通过上限数字设定, 设定值为F2-12 (制动转矩上限数字设定) 的值。

#### A4-50 速度控制下转矩上限设定 (发电)

通讯地址:	0xA432	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	150.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~200.0%

**设定说明**

发电状态下的转矩上限, 以变频器额定电流为基准。

#### A4-51 低速电流环Kp调整

通讯地址:	0xA433	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	-
最大值:	10.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.1~10.0

**设定说明**

-

#### A4-52 低速电流环Ki调整

通讯地址:	0xA434	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	-
最大值:	10.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.1~10.0

**设定说明**

-

#### A4-53 高速电流环Kp调整

通讯地址:	0xA435	生效方式:	-
-------	--------	-------	---

最小值:	0.1	单位:	-
最大值:	10.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0.1~10.0		
<b>设定说明</b>	-		

**A4-54 高速电流环Ki调整**

通讯地址:	0xA436	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	-
最大值:	10.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0.1~10.0		
<b>设定说明</b>	-		

**A4-55 零速锁定速度环Kp**

通讯地址:	0xA437	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	1~100		
<b>设定说明</b>	-		

**A4-56 零速锁定速度环Ti**

通讯地址:	0xA438	生效方式:	-
最小值:	0.001	单位:	s
最大值:	10.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.500	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0.001s~10.000s		
<b>设定说明</b>	-		

**A4-57 惯量补偿增益**

通讯地址:	0xA439	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	200	数据类型:	无符号16位

默认值: 1 更改方式: 实时更改  
 设定值:  
 1~200  
 设定说明  
 -

**A4-58 零速锁定速度环切换频率**

通讯地址: 0xA43A 生效方式: -  
 最小值: 0.00 单位: Hz  
 最大值: F2-02 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0.05 更改方式: 实时更改  
 设定值:  
 0.00Hz~F2-02  
 设定说明  
 -

**A4-59 最大输出电压系数**

通讯地址: 0xA43B 生效方式: -  
 最小值: 100 单位: -  
 最大值: 110 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 100 更改方式: 实时更改  
 设定值:  
 100~110  
 设定说明

最大输出电压系数表示变频器最大输出电压的提升能力。

加大F2-21可以提高电机弱磁区的最大带载能力，但是电机电流纹波增加，会加重电机发热量；反之电机弱磁区的最大带载能力会下降，但是电机电流纹波减少，会减轻电机发热量。一般无需调节。

**A4-60 输出电压滤波时间**

通讯地址: 0xA43C 生效方式: -  
 最小值: 0.000 单位: s  
 最大值: 0.010 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0.000 更改方式: 实时更改  
 设定值:  
 0.000s~0.010s  
 设定说明  
 -

**A4-61 零速锁定**

通讯地址: 0xA43D 生效方式: -  
 最小值: 0 单位: -

最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>			
0:	不使能		
1:	使能		
<b>设定说明</b>			
	-		

<b>A4-62</b>	<b>矢量过压抑制KP</b>		
通讯地址:	0xA43E	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	40	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
0~1000			
<b>设定说明</b>			
	-		

<b>A4-63</b>	<b>加速补偿增益</b>		
通讯地址:	0xA43F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
0~200			
<b>设定说明</b>			
	-		

<b>A4-64</b>	<b>加速度补偿滤波时间</b>		
通讯地址:	0xA440	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	500	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
0~500			
<b>设定说明</b>			
	-		

<b>A4-65</b>	<b>矢量过压抑制使能</b>		
通讯地址:	0xA441	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位

默认值: 1  
 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
 0: 不使能  
 1: 使能  
**设定说明**  
 -

**A4-66 设定转矩滤波截止频率**  
 通讯地址: 0xA442  
 生效方式: -  
 最小值: 50  
 单位: Hz  
 最大值: 1000  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 500  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 50Hz~1000Hz  
**设定说明**  
 -

**A4-67 同步机初始位置角检测电流**  
 通讯地址: 0xA443  
 生效方式: -  
 最小值: 50  
 单位: -  
 最大值: 180  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 80  
 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
 50~180  
**设定说明**  
 -

**A4-68 速度环参数自动计算使能**  
 通讯地址: 0xA444  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: -  
 最大值: 1  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0: 不使能  
 1: 使能  
**设定说明**  
 -

**A4-69 期望速度环带宽(高速)**  
 通讯地址: 0xA445  
 生效方式: -  
 最小值: 0  
 单位: Hz  
 最大值: 3  
 数据类型: 无符号16位



默认值: 0  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
 0Hz~3Hz  
**设定说明**  
 -

**A4-70 期望速度环带宽(低速)**

通讯地址: 0xA446  
 生效方式: -  
 最小值: 1  
 单位: Hz  
 最大值: 10000  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 100  
 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
 1Hz~10000Hz  
**设定说明**  
 -

**A4-71 期望速度环带宽(零速)**

通讯地址: 0xA447  
 生效方式: -  
 最小值: 1  
 单位: Hz  
 最大值: 10000  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 100  
 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
 1Hz~10000Hz  
**设定说明**  
 -

**A4-72 期望速度环阻尼比: (一般不更改)**

通讯地址: 0xA448  
 生效方式: -  
 最小值: 0.100  
 单位: -  
 最大值: 65.000  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 1.000  
 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
 0.100~65.000  
**设定说明**  
 -

**A4-73 系统惯量(等效为启动时间)**

通讯地址: 0xA449  
 生效方式: -  
 最小值: 0.001  
 单位: s  
 最大值: 50.000  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0.100  
 更改方式: 停机更改  
**设定值:**

0.001s~50.000s

**设定说明**

-

**A4-74****电机单机惯量 (kg\*m2)**

通讯地址: 0xA44A

最小值: 0.001

最大值: 50.000

默认值: 0.001

**设定值:**

0.001~50.000

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A4-75****惯量辨识最大频率**

通讯地址: 0xA44B

最小值: 20

最大值: 100

默认值: 80

**设定值:**

20%~100%

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A4-76****惯量辨识加速时间**

通讯地址: 0xA44C

最小值: 1.0

最大值: 50.0

默认值: 10.0

**设定值:**

1.0s~50.0s

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: s

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A4-77****速度环动态优化测试带宽1**

通讯地址: 0xA44D

最小值: 1.0

最大值: 200.0

默认值: 5.0

**设定值:**

1.0Hz~200.0Hz

生效方式: -

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**设定说明**

-

**A4-78**

**速度环动态优化测试带宽2**

通讯地址: 0xA44E

生效方式: -

最小值: 1.0

单位: Hz

最大值: 200.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 10.0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

1.0Hz~200.0Hz

**设定说明**

-

**A4-79**

**速度环动态优化测试带宽3**

通讯地址: 0xA44F

生效方式: -

最小值: 1.0

单位: Hz

最大值: 100.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 15.0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

1.0Hz~100.0Hz

**设定说明**

-

**A4-80**

**速度环动态优化测试带宽4**

通讯地址: 0xA450

生效方式: -

最小值: 1.0

单位: Hz

最大值: 200.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 20.0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

1.0Hz~200.0Hz

**设定说明**

-

**A4-81**

**惯量辨识及动态设定速度**

通讯地址: 0xA451

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 100

数据类型: 无符号16位

默认值: 30

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0~100

**设定说明**

-

<b>A4-82</b>	<b>转子时间常数校验使能</b>	
	通讯地址: 0xA452	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 1	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b>	
	0: 不使能	
	1: 使能	
	<b>设定说明</b>	
	-	
<b>A4-83</b>	<b>转子时间常数校验转矩幅值</b>	
	通讯地址: 0xA453	生效方式: -
	最小值: 10	单位: %
	最大值: 100	数据类型: 无符号16位
	默认值: 30	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b>	
	10%~100%	
	<b>设定说明</b>	
	-	
<b>A4-84</b>	<b>转子时间常数校验次数</b>	
	通讯地址: 0xA454	生效方式: -
	最小值: 1	单位: -
	最大值: 6	数据类型: 无符号16位
	默认值: 3	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b>	
	1~6	
	<b>设定说明</b>	
	-	
<b>A4-85</b>	<b>惯量辨识使能</b>	
	通讯地址: 0xA455	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 1	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>	
	0: 不使能	
	1: 使能	
	<b>设定说明</b>	
	-	

<b>A4-86</b>	<b>惯量辨识速度环带宽设置值</b>	
通讯地址:	0xA456	生效方式: -
最小值:	0.1	单位: Hz
最大值:	100.0	数据类型: 无符号16位
默认值:	10.0	更改方式: 停机更改
<b>设定值:</b>		
	0.1Hz~100.0Hz	
<b>设定说明</b>		
	-	
<b>A4-87</b>	<b>反电势计算使能</b>	
通讯地址:	0xA457	生效方式: -
最小值:	0	单位: -
最大值:	1	数据类型: 无符号16位
默认值:	0	更改方式: 不可更改
<b>设定值:</b>		
	0: 不使能	
	1: 使能	
<b>设定说明</b>		
	-	
<b>A4-88</b>	<b>惯量辨识模式</b>	
通讯地址:	0xA458	生效方式: -
最小值:	0	单位: -
最大值:	1	数据类型: 无符号16位
默认值:	0	更改方式: 停机更改
<b>设定值:</b>		
	0: 加减速模式	
	1: 三角波模式	
<b>设定说明</b>		
	-	
<b>A4-89</b>	<b>惯量辨识加减速系数</b>	
通讯地址:	0xA459	生效方式: -
最小值:	0.1	单位: -
最大值:	10.0	数据类型: 无符号16位
默认值:	1.0	更改方式: 停机更改
<b>设定值:</b>		
	0.1~10.0	
<b>设定说明</b>		
	-	

<b>A4-90</b>	<b>解耦控制使能</b>		
	通讯地址:	0xA45A	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	1	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
	0: 不使能		
	1: 使能		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>A4-91</b>	<b>发功率限制使能</b>		
	通讯地址:	0xA45B	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	1	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
	0: 不使能		
	1: 使能		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>A4-92</b>	<b>发功率限制</b>		
	通讯地址:	0xA45C	生效方式: -
	最小值:	0.0	单位: %
	最大值:	200.0	数据类型: 无符号16位
	默认值:	20.0	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
	0.0%~200.0%		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>A4-93</b>	<b>闭环矢量磁通闭环与转矩线性度优化选择</b>		
	通讯地址:	0xA45D	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	1111	数据类型: 无符号16位
	默认值:	10	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
	个位: 转矩模式磁通闭环使能		
	0: 不使能		
	1: 使能		

- 十位：速度模式磁通闭环使能
- 0：不使能
- 1：使能
- 百位：速度模式转矩上限转矩线性化使能
- 0：不使能
- 1：使能
- 千位：转矩基值选择
- 0：选择电机额定电流
- 1：选择电机额定转矩电流

**设定说明**

-

**A4-94**

**变频器输出电流上限**

通讯地址:	0xA45E	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	170.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	150.0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.0%~170.0%

**设定说明**

-

**A4-95**

**第4电机控制方式**

通讯地址:	0xA45F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

- 0：无速度传感器矢量控制（SVC）
- 1：有速度传感器矢量控制（FVC）
- 2：V/F控制
- 3：保留
- 4：保留
- 5：同步机速度开环控制（PMVC）

**设定说明**

0：SVC控制（无速度传感器矢量控制）

无速度传感器矢量控制，是一种开环矢量控制，适用于通常的高性能控制场合，一台变频器只能驱动一台电机。如机床、离心机、拉丝机、注塑机等负载。

1：FVC控制（有速度传感器矢量控制）

有速度传感器矢量控制，是一种闭环矢量控制，电机端必须加装编码器，变频器必须选配与编码器同类型的PG卡。适用于高精度的速度控制或转矩控制的场合。一台变频器只能驱动一台电机。如高速造纸机械、起重机械、电梯等负载。

## 2: V/F 控制 (速度开环控制)

适用于对负载控制性能要求不高的场合, 如风机、泵类负载。当用于一台变频器拖动多台电机的场合时, 只能使用V/f控制方式。

## 3、4: 保留

## 5: PMVVC (同步机速度开环控制)

适用于风机、水泵等精度要求不高的负载。

## A4-96

**第4电机加减速时间选择**

通讯地址:	0xA460	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 加速时间1

1: 加速时间2

2: 加速时间3

3: 加速时间4

**设定说明**

## A4-97

**第4电机转矩提升**

通讯地址:	0xA461	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	30.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~30.0%

**设定说明**

转矩提升功能一般应用于变频器低频情况下。V/F控制方式下变频器的输出力矩和频率成正比, 在低频的情况下, 电机低速运行时转矩很低, 通过设置该参数提高变频器输出电压, 使电流增大提高输出力矩。

使用该功能时不可将转矩提升功能调的太大, 否则会出现报过载保护。

## A4-98

**第4电机振荡抑制增益模式**

通讯地址:	0xA462	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	3	更改方式:	停机更改

**设定值:**



- 0: 无效
- 1: 保留
- 2: 保留
- 3: 有效

**设定说明**

V/f模式下，对于大多数的电机，低频时会出现速度振荡与电流振荡的现象，振荡可能会导致变频器过流。使能振荡抑制，可以消除振荡。

**A4-99 第4电机振荡抑制增益**

通讯地址:	0xA463	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~100

**设定说明**

振荡增益越大，抑制效果越强。

**2.22 A5 控制优化参数****A5-00 DPWM切换上限频率**

通讯地址:	0xA500	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	F0-10	数据类型:	无符号16位
默认值:	12.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F0-10

**设定说明**

变频器有CPWM和DPWM两种PWM调制发波方式，运行频率大于A5-00切换频率时，为DPWM调制；运行频率小于A5-00切换频率时，为CPWM调制。DPWM调制可提高变频器效率，CPWM调制可减小电机噪声。

调整参数A5-00到最大频率可以减少电机噪音。

**A5-01 PWM调制方式**

通讯地址:	0xA501	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

- 0: 异步调制
- 1: 同步调制
- 2: 同步调制模式2
- 3: 同步调制模式3

**设定说明**

当载波频率除以运行频率的值小于10时，会引起输出电流振荡或电流谐波较大，此时可以调整成“同步调制”，达到减少电流谐波的效果。

**0: 异步调制**

指载波频率和信号波频率不同步的调制方式。通常保持载波频率不变，当信号波频率发生变化时，载波比也会随之变化。

**1: 同步调制**

指载波频率和信号波频率保持同步的调制方式。

载波频率和信号频率同时发生变化，而载波比保持不变。所以在一个周期内形成横的SPWM脉冲的个数是固定的，等效正弦波对称性较好。

**2: 同步调制模式2****3: 同步调制模式3**

2和3是同一种调制模式。该模式的调制方式：稳速时载波频率和信号波频率同步，动态时载波频率和信号波频率不同步。

**A5-02****死区补偿模式选择**

通讯地址:	0xA502	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 不补偿

1: 补偿

**设定说明**

变频器同桥臂上下开关管的开关信号必须要有死区。死区补偿可以改善电机低频运行时的电流波形。

**A5-03****随机PWM深度**

通讯地址:	0xA503	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	10	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~10

**设定说明**

如果电机噪声大，A5-03设为非0值，可以改善电机噪声，值越大，效果越好，但太大可能会影响电机控制。调试时可以先设置为1，根据现场应用情况慢慢增大，每次增加1。

<b>A5-04</b>	<b>快速限流使能</b>	通讯地址: 0xA504	生效方式: -
		最小值: 0	单位: -
		最大值: 1	数据类型: 无符号16位
		默认值: 0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>		
	0: 不使能		
	1: 使能		
	<b>设定说明</b>		
	快速限流功能可最大限度减小过流故障, 保护变频器正常运行。 在起重等提升场合, 建议关闭此功能。		
<b>A5-05</b>	<b>采样延时时间</b>	通讯地址: 0xA505	生效方式: -
		最小值: 1	单位: -
		最大值: 13	数据类型: 无符号16位
		默认值: 5	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>		
	1~13		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>A5-06</b>	<b>欠压点设置</b>	通讯地址: 0xA506	生效方式: -
		最小值: 150.0	单位: V
		最大值: 700.0	数据类型: 无符号16位
		默认值: 350.0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>		
	150.0V~700.0V		
	<b>设定说明</b>		
	当母线电压低于A5-06的设定值时, 变频器报E09.00故障。		
<b>A5-07</b>	<b>SVC优化选择</b>	通讯地址: 0xA507	生效方式: -
		最小值: 0	单位: -
		最大值: 2	数据类型: 无符号16位
		默认值: 1	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
	0: 不优化		
	1: 优化模式1		
	2: 优化模式2		

**设定说明**

-

- A5-13 功能部分设定母线电压**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA50D | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 100    | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 20000  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 5310   | 更改方式: | 不可更改   |
- 设定值:**  
100~20000
- 设定说明**  
-
- 
- A5-14 温度校正使能**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA50E | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 1      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
0: 不使能  
1: 使能
- 设定说明**  
-
- 
- A5-16 显示参数地址1**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA510 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100    | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 不可更改   |
- 设定值:**  
0~100
- 设定说明**  
-
- 
- A5-17 显示参数地址2**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA511 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100    | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 1      | 更改方式: | 不可更改   |
- 设定值:**  
0~100

**设定说明**

-

**A5-18****显示参数地址3**

通讯地址: 0xA512

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 100

数据类型: 无符号16位

默认值: 2

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0~100

**设定说明**

-

**A5-19****显示参数地址4**

通讯地址: 0xA513

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 100

数据类型: 无符号16位

默认值: 3

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0~100

**设定说明**

-

**A5-21****低速载频设置**

通讯地址: 0xA515

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: -

最大值: 16.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0~16.0

**设定说明**

V/f或闭环矢量(FVC)模式有效, 可以设置电机运行在低速时的载频, 以优化电机噪声。生效载频取F0-15、A5-21两个参数设定载频中的较小者(A5-21设置值大于等于4K时, A5-21的设置值才有效; A5-21设置值小于4K时, 则取4K)。

**A5-22****死区补偿辨识使能**

通讯地址: 0xA516

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0: 不使能

1: 使能

**设定说明**

-

## 2.23 A6 AI曲线设定

### A6-00 曲线4最小输入

通讯地址: 0xA600

生效方式: -

最小值: -10.00

单位: V

最大值: A6-02

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 实时更改

**设定值:**

-10.00V~A6-02

**设定说明**

对应AI曲线4上最小输入点的x轴，即最小模拟量输入电压（或最小模拟量输入电流）。

### A6-01 曲线4最小输入对应设定

通讯地址: 0xA601

生效方式: -

最小值: -100.0

单位: %

最大值: 100.0

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

-100.0%~100.0%

**设定说明**

对应AI曲线4上最小输入点的y轴，即AI最小输入对应的设定量。

### A6-02 曲线4拐点1输入

通讯地址: 0xA602

生效方式: -

最小值: A6-00

单位: V

最大值: A6-04

数据类型: 有符号16位

默认值: 3.00

更改方式: 实时更改

**设定值:**

A6-00~A6-04

**设定说明**

对应AI曲线4上拐点1的x轴，即拐点1处的模拟量输入电压（或模拟量输入电流）。

### A6-03 曲线4拐点1输入对应设定

通讯地址: 0xA603

生效方式: -

最小值: -100.0

单位: %

最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	30.0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	-100.0%~100.0%		

**设定说明**

对应AI曲线4上拐点1的y轴，即拐点1处的对应的设定量。

**A6-04**

**曲线4拐点2输入**

通讯地址:	0xA604	生效方式:	-
最小值:	A6-02	单位:	V
最大值:	A6-06	数据类型:	有符号16位
默认值:	6.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

A6-02~A6-06

**设定说明**

对应AI曲线4上拐点2的x轴，即拐点2处的模拟量输入电压（或模拟量输入电流）。

**A6-05**

**曲线4拐点2输入对应设定**

通讯地址:	0xA605	生效方式:	-
最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	60.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-100.0%~100.0%

**设定说明**

对应AI曲线4上拐点2的y轴，即拐点2处的对应的设定量。

**A6-06**

**曲线4最大输入**

通讯地址:	0xA606	生效方式:	-
最小值:	A6-04	单位:	V
最大值:	10.00	数据类型:	有符号16位
默认值:	10.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

A6-04~10.00V

**设定说明**

对应AI曲线4上最大输入点的x轴，即最大模拟量输入电压（或最大模拟量输入电流）。

**A6-07**

**曲线4最大输入对应设定**

通讯地址:	0xA607	生效方式:	-
最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位

默认值: 100.0 更改方式: 实时更改

**设定值:**  
-100.0%~100.0%

#### 设定说明

对应AI曲线4上最大输入点的y轴，即AI最大输入对应的设定量。

### A6-08 曲线5最小输入

通讯地址: 0xA608 生效方式: -  
最小值: -10.00 单位: V  
最大值: A6-10 数据类型: 有符号16位  
默认值: -10.00 更改方式: 实时更改

**设定值:**  
-10.00V~A6-10

#### 设定说明

对应AI曲线5上最小输入点的x轴，即最小模拟量输入电压（或最小模拟量输入电流）。

### A6-09 曲线5最小输入对应设定

通讯地址: 0xA609 生效方式: -  
最小值: -100.0 单位: %  
最大值: 100.0 数据类型: 有符号16位  
默认值: -100.0 更改方式: 实时更改

**设定值:**  
-100.0%~100.0%

#### 设定说明

对应AI曲线5上最小输入点的y轴，即AI最小输入对应的设定量。

### A6-10 曲线5拐点1输入

通讯地址: 0xA60A 生效方式: -  
最小值: A6-08 单位: V  
最大值: A6-12 数据类型: 有符号16位  
默认值: -3.00 更改方式: 实时更改

**设定值:**  
A6-08~A6-12

#### 设定说明

对应AI曲线5上拐点1的x轴，即拐点1处的模拟量输入电压（或模拟量输入电流）。

### A6-11 曲线5拐点1输入对应设定

通讯地址: 0xA60B 生效方式: -  
最小值: -100.0 单位: %  
最大值: 100.0 数据类型: 有符号16位  
默认值: -30.0 更改方式: 实时更改



**设定值:**

-100.0%~100.0%

**设定说明**

对应AI曲线5上拐点1的y轴，即拐点1处的对应的设定量。

**A6-12****曲线5拐点2输入**

通讯地址: 0xA60C

生效方式: -

最小值: A6-10

单位: V

最大值: A6-14

数据类型: 有符号16位

默认值: 3.00

更改方式: 实时更改

**设定值:**

A6-10~A6-14

**设定说明**

对应AI曲线5上拐点2的x轴，即拐点2处的模拟量输入电压（或模拟量输入电流）。

**A6-13****曲线5拐点2输入对应设定**

通讯地址: 0xA60D

生效方式: -

最小值: -100.0

单位: %

最大值: 100.0

数据类型: 有符号16位

默认值: 30.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

-100.0%~100.0%

**设定说明**

对应AI曲线5上拐点2的y轴，即拐点2处的对应的设定量。

**A6-14****曲线5最大输入**

通讯地址: 0xA60E

生效方式: -

最小值: A6-12

单位: V

最大值: 10.00

数据类型: 有符号16位

默认值: 10.00

更改方式: 实时更改

**设定值:**

A6-12~10.00V

**设定说明**

对应AI曲线5上最大输入点的x轴，即最大模拟量输入电压（或最大模拟量输入电流）。

**A6-15****曲线5最大输入对应设定**

通讯地址: 0xA60F

生效方式: -

最小值: -100.0

单位: %

最大值: 100.0

数据类型: 有符号16位

默认值: 100.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

-100.0%~100.0%

**设定说明**

对应AI曲线5上最大输入点的y轴，即AI最大输入对应的设定量。

**A6-16****AI1增益**

通讯地址: 0xA610

生效方式: -

最小值: -10.00

单位: -

最大值: 10.00

数据类型: 有符号16位

默认值: 1.00

更改方式: 实时更改

**设定值:**

-10.00~10.00

**设定说明**

AI1校正电压增益。

**A6-17****AI1偏移**

通讯地址: 0xA611

生效方式: -

最小值: -100.0

单位: %

最大值: 100.0

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

-100.0%~100.0%

**设定说明**

AI1校正电压零偏系数。

**A6-18****AI2增益**

通讯地址: 0xA612

生效方式: -

最小值: -10.00

单位: -

最大值: 10.00

数据类型: 有符号16位

默认值: 1.00

更改方式: 实时更改

**设定值:**

-10.00~10.00

**设定说明**

AI2校正电压增益。

**A6-19****AI2偏移**

通讯地址: 0xA613

生效方式: -

最小值: -100.0

单位: %

最大值: 100.0

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

-100.0%~100.0%

**设定说明**

AI2校正电压零偏系数。

**A6-20****AI3增益**

通讯地址: 0xA614

生效方式: -

最小值: -10.00

单位: -

最大值: 10.00

数据类型: 有符号16位

默认值: 1.00

更改方式: 实时更改

**设定值:**

-10.00~10.00

**设定说明**

AI3校正电压增益。

**A6-21****AI3偏移**

通讯地址: 0xA615

生效方式: -

最小值: -100.0

单位: %

最大值: 100.0

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

-100.0%~100.0%

**设定说明**

AI3校正电压零偏系数。

**A6-22****AI断线检测阈值**

通讯地址: 0xA616

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 100.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0%~100.0%

**设定说明**

AI断线检测阈值, 100%对应10V。

**A6-23****AI断线检测时间**

通讯地址: 0xA617

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: s

最大值: 6553.5

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0s~6553.5s

**设定说明**

AI断线检测时间, 单位0.1s。

<b>A6-24</b>	<p><b>AI1设定跳跃点</b></p> <p>通讯地址: 0xA618</p> <p>最小值: -100.0</p> <p>最大值: 100.0</p> <p>默认值: 0.0</p> <p><b>设定值:</b> -100.0%~100.0%</p> <p><b>设定说明</b> AI1端子设定的跳跃点。</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: %</p> <p>数据类型: 有符号16位</p> <p>更改方式: 实时更改</p>
<b>A6-25</b>	<p><b>AI1设定跳跃幅度</b></p> <p>通讯地址: 0xA619</p> <p>最小值: 0.0</p> <p>最大值: 100.0</p> <p>默认值: 0.1</p> <p><b>设定值:</b> 0.0%~100.0%</p> <p><b>设定说明</b> AI1端子设定的跳跃幅度。</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: %</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 实时更改</p>
<b>A6-26</b>	<p><b>AI2设定跳跃点</b></p> <p>通讯地址: 0xA61A</p> <p>最小值: -100.0</p> <p>最大值: 100.0</p> <p>默认值: 0.0</p> <p><b>设定值:</b> -100.0%~100.0%</p> <p><b>设定说明</b> AI2端子设定的跳跃点。</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: %</p> <p>数据类型: 有符号16位</p> <p>更改方式: 实时更改</p>
<b>A6-27</b>	<p><b>AI2设定跳跃幅度</b></p> <p>通讯地址: 0xA61B</p> <p>最小值: 0.0</p> <p>最大值: 100.0</p> <p>默认值: 0.1</p> <p><b>设定值:</b> 0.0%~100.0%</p> <p><b>设定说明</b> AI2端子设定的跳跃幅度。</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: %</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 实时更改</p>
<b>A6-28</b>	<p><b>AI3设定跳跃点</b></p> <p>通讯地址: 0xA61C</p>	<p>生效方式: -</p>

最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
-100.0%~100.0%

**设定说明**  
AI3端子设定的跳跃点。

**A6-29**

**AI3设定跳跃幅度**

通讯地址:	0xA61D	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.1	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
0.0%~100.0%

**设定说明**  
AI3端子设定的跳跃幅度。

**A6-30**

**模拟量断线检测使能**

通讯地址:	0xA61E	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	111	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
个位: AI1断线检测使能  
0: 不使能  
1: 使能  
十位: AI2断线检测使能  
0: 不使能  
1: 使能  
百位: AI3断线检测使能  
0: 不使能  
1: 使能

**设定说明**  
AI1断线检测使能后, 当AI1检测电压小于A6-22设定阈值且持续时间超过A6-23设定时间时, 变频器报故障E48.01;  
AI2断线检测使能后, 当AI2检测电压小于A6-22设定阈值且持续时间超过A6-23设定时间时, 变频器报故障E48.02;  
AI3断线检测使能后, 当AI3检测电压小于A6-22设定阈值且持续时间超过A6-23设定时间时, 变频器报故障E48.03;

## 2.24 A8 同步控制参数

<b>A8-00</b>	<b>本机地址</b>		
	通讯地址:	0xA800	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	124	数据类型: 无符号16位
	默认值:	1	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
	0~124		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>A8-01</b>	<b>波特率</b>		
	通讯地址:	0xA801	生效方式: -
	最小值:	5	单位: -
	最大值:	6	数据类型: 无符号16位
	默认值:	6	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
	5~6		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>A8-02</b>	<b>通讯超时时间</b>		
	通讯地址:	0xA802	生效方式: -
	最小值:	0.0	单位: -
	最大值:	10.0	数据类型: 无符号16位
	默认值:	1.0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>		
	0.0~10.0		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>A8-10</b>	<b>速度同步选择</b>		
	通讯地址:	0xA80A	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	3	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
	0: 无效 1: 主机 2: 从机 3: 中间点		

**设定说明**

-

**A8-11**

**同步方式选择**

通讯地址: 0xA80B

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0: 速度同步

**设定说明**

-

**A8-12**

**跟随主机站号 (从机有效)**

通讯地址: 0xA80C

生效方式: -

最小值: 1

单位: -

最大值: 124

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 停机更改

**设定值:**

1~124

**设定说明**

-

**A8-14**

**从机配置参数**

通讯地址: 0xA80E

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0: 不跟随主机启停命令

1: 跟随主机启停命令

**设定说明**

-

**A8-15**

**加速时间 (位置有效)**

通讯地址: 0xA80F

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: -

最大值: 100.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0~100.0

**设定说明**

位置同步时的加速时间

**A8-16****减速时间 (位置有效)**

通讯地址: 0xA810

最小值: 0.0

最大值: 100.0

默认值: 0.0

**设定值:**

0.0~100.0

**设定说明**

位置同步时的减速时间

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**A8-17****电子齿轮比分子**

通讯地址: 0xA811

最小值: 1

最大值: 65535

默认值: 1

**设定值:**

1~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A8-18****电子齿轮比分母**

通讯地址: 0xA812

最小值: 1

最大值: 65535

默认值: 1

**设定值:**

1~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A8-19****保留**

通讯地址: 0xA813

最小值: 0.000

最大值: 1.200

默认值: 1.000

**设定值:**

0.000~1.200

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改



<b>A8-20</b>	<p><b>保留</b></p> <p>通讯地址: 0xA814</p> <p>最小值: 0</p> <p>最大值: 2</p> <p>默认值: 1</p> <p><b>设定值:</b> 0~2</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: -</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 实时更改</p>
<b>A8-21</b>	<p><b>保留</b></p> <p>通讯地址: 0xA815</p> <p>最小值: 0.00</p> <p>最大值: 100.00</p> <p>默认值: 5.00</p> <p><b>设定值:</b> 0.00~100.00</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: -</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 实时更改</p>
<b>A8-22</b>	<p><b>保留</b></p> <p>通讯地址: 0xA816</p> <p>最小值: 0</p> <p>最大值: 65535</p> <p>默认值: 5</p> <p><b>设定值:</b> 0~65535</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: -</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 实时更改</p>
<b>A8-23</b>	<p><b>保留</b></p> <p>通讯地址: 0xA817</p> <p>最小值: 0.00</p> <p>最大值: 100.00</p> <p>默认值: 15.00</p> <p><b>设定值:</b> 0.00~100.00</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: -</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 实时更改</p>
<b>A8-24</b>	<p><b>保留</b></p> <p>通讯地址: 0xA818</p>	<p>生效方式: -</p>

最小值:	0	单位:	-
最大值:	60000	数据类型:	无符号16位
默认值:	20	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~60000		
<b>设定说明</b>	-		

**A8-26**      **保留**

通讯地址:	0xA81A	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~100		
<b>设定说明</b>	-		

**A8-27**      **保留**

通讯地址:	0xA81B	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	100.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.00	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0.00~100.00		
<b>设定说明</b>	-		

**A8-28**      **保留**

通讯地址:	0xA81C	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~100		
<b>设定说明</b>	-		

**A8-29**      **保留**

通讯地址:	0xA81D	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	500	数据类型:	无符号16位

	默认值: 10	更改方式: 实时更改
	设定值: 0~500	
	设定说明 -	
<b>A8-30</b>	<b>保留</b>	
	通讯地址: 0xA81E	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 60000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 500	更改方式: 实时更改
	设定值: 0~60000	
	设定说明 -	
<b>A8-31</b>	<b>保留</b>	
	通讯地址: 0xA81F	生效方式: -
	最小值: 0.00	单位: Hz
	最大值: 600.00	数据类型: 无符号16位
	默认值: 2.00	更改方式: 实时更改
	设定值: 0.00Hz~600.00Hz	
	设定说明 -	
<b>A8-32</b>	<b>保留</b>	
	通讯地址: 0xA820	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 60000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 600	更改方式: 实时更改
	设定值: 0~60000	
	设定说明 -	
<b>A8-33</b>	<b>保留</b>	
	通讯地址: 0xA821	生效方式: -
	最小值: 0.00	单位: s
	最大值: 50.00	数据类型: 无符号16位
	默认值: 1.00	更改方式: 实时更改
	设定值:	

0.00s~50.00s

**设定说明**

-

**A8-34****保留**

通讯地址: 0xA822

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

**设定值:**

0~1

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A8-35****保留**

通讯地址: 0xA823

最小值: 0.00

最大值: 655.35

默认值: 50.00

**设定值:**

0.00Hz~655.35Hz

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A8-36****通讯超时补偿方式**

通讯地址: 0xA824

最小值: 0

最大值: 2

默认值: 0

**设定值:**

0: 自动补偿

1: 根据波特率计算

2: 功能码设定(A8-37)

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A8-37****通讯延时时间数字设定**

通讯地址: 0xA825

最小值: 0

最大值: 20000

默认值: 156

**设定值:**

生效方式: -

单位: us

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

0us~20000us

**设定说明**

-

**A8-39**

**保留**

通讯地址: 0xA827

最小值: 0.00

最大值: 655.35

默认值: 5.00

**设定值:**

0.00Hz~655.35Hz

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**A8-40**

**保留**

通讯地址: 0xA828

最小值: 0.00

最大值: 600.00

默认值: 10.00

**设定值:**

0.00Hz~600.00Hz

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**A8-42**

**主机发送频率源选择 (主机有效)**

通讯地址: 0xA82A

最小值: 0

最大值: 2

默认值: 0

**设定值:**

0: 反馈频率

1: 运行频率

2: 自动切换

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A8-50**

**负荷分配主从机选择**

通讯地址: 0xA832

最小值: 0

最大值: 2

默认值: 0

**设定值:**

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

0: 无效  
 1: 主机  
 2: 从机  
**设定说明**  
 -

**A8-52 跟随主机站号 (从机有效)**

通讯地址:	0xA834	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	127	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

**设定值:**  
 1~127  
**设定说明**  
 -

**A8-54 从机配置参数 (负荷分配)**

通讯地址:	0xA836	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

**设定值:**  
 0: 不跟随主机启停命令  
 1: 跟随主机启停命令  
**设定说明**  
 -

**A8-55 转矩加速时间**

通讯地址:	0xA837	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	S
最大值:	600.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
 0.00s~600.00s  
**设定说明**  
 -

**A8-56 转矩减速时间**

通讯地址:	0xA838	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	S
最大值:	600.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
0.00s~600.00s  
**设定说明**  
-

**A8-57 频率增益**  
 通讯地址: 0xA839                      生效方式: -  
 最小值: -10.00                        单位: -  
 最大值: 10.00                         数据类型: 有符号16位  
 默认值: 1.00                         更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
-10.00~10.00  
**设定说明**  
-

**A8-58 频率偏置**  
 通讯地址: 0xA83A                      生效方式: -  
 最小值: -100.00                       单位: %  
 最大值: 100.00                        数据类型: 有符号16位  
 默认值: 0.00                         更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
-100.00%~100.00%  
**设定说明**  
-

**A8-59 转矩增益**  
 通讯地址: 0xA83B                      生效方式: -  
 最小值: -10.00                        单位: -  
 最大值: 10.00                         数据类型: 有符号16位  
 默认值: 1.00                         更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
-10.00~10.00  
**设定说明**  
-

**A8-60 转矩偏置**  
 通讯地址: 0xA83C                      生效方式: -  
 最小值: -100.00                       单位: %  
 最大值: 100.00                        数据类型: 有符号16位  
 默认值: 0.00                         更改方式: 停机更改  
**设定值:**  
-100.00%~100.00%

## 设定说明

-

- A8-61 主机发送频率源选择（主机有效）**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA83D | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 2      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
 0: 反馈频率  
 1: 运行频率  
 2: 自动切换
- 设定说明**  
-
- 
- A8-62 主机发送频率切换点（主机有效）**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA83E | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | Hz     |
| 最大值:  | 600.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 5.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
 0.00Hz~600.00Hz
- 设定说明**  
-
- 
- A8-63 负荷分配从机转矩下限**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA83F | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.0    | 单位:   | %      |
| 最大值:  | 50.0   | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 5.0    | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
 0.0%~50.0%
- 设定说明**  
-
- 
- A8-64 保留**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA840 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 1      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 不可更改   |
- 设定值:**  
 0~1



**设定说明**

-

**A8-70**

**下垂控制主从机选择**

通讯地址: 0xA846

最小值: 0

最大值: 3

默认值: 0

**设定值:**

0: 无效

1: 主机

2: 从机

3: 自下垂

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A8-71**

**下垂控制方式选择**

通讯地址: 0xA847

最小值: 2

最大值: 2

默认值: 2

**设定值:**

2: 主从机下垂 (主从机有效)

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A8-72**

**跟随主机站号 (从机有效)**

通讯地址: 0xA848

最小值: 1

最大值: 124

默认值: 1

**设定值:**

1~124

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A8-74**

**从机配置参数 (下垂控制)**

通讯地址: 0xA84A

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 1

**设定值:**

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

0: 不跟随主机启停命令

1: 跟随主机启停命令

#### 设定说明

-

### A8-77

#### 下垂率

通讯地址: 0xA84D

最小值: 0.00

最大值: 100.00

默认值: 5.00

#### 设定值:

0.00%~100.00%

#### 设定说明

-

生效方式: -

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

### A8-82

#### 下垂控制转矩电流滤波时间

通讯地址: 0xA852

最小值: 1

最大值: 5000

默认值: 10

#### 设定值:

1~5000

#### 设定说明

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

### A8-83

#### 下垂控制下垂频率滤波时间

通讯地址: 0xA853

最小值: 0.00

最大值: 2.00

默认值: 0.00

#### 设定值:

0.00~2.00

#### 设定说明

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

## 2.25 A9 矢量控制补充参数

### A9-00

#### 异步机在线辨识转子时间常数

通讯地址: 0xA900

最小值: 0

最大值: 1

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改  
设定值:  
0: 不辨识  
1: 辨识  
设定说明  
-

**A9-01 异步机FVC辨识转子电阻增益**

通讯地址: 0xA901 生效方式: -  
最小值: 0 单位: -  
最大值: 100 数据类型: 无符号16位  
默认值: 5 更改方式: 实时更改  
设定值:  
0~100  
设定说明  
-

**A9-02 异步机FVC辨识转子电阻起始频率**

通讯地址: 0xA902 生效方式: -  
最小值: 2 单位: Hz  
最大值: 100 数据类型: 无符号16位  
默认值: 7 更改方式: 实时更改  
设定值:  
2Hz~100Hz  
设定说明  
-

**A9-03 异步机FVC观测磁场系数**

通讯地址: 0xA903 生效方式: -  
最小值: 30 单位: -  
最大值: 150 数据类型: 无符号16位  
默认值: 40 更改方式: 实时更改  
设定值:  
30~150  
设定说明  
-

**A9-04 异步机弱磁区最大转矩限制系数**

通讯地址: 0xA904 生效方式: -  
最小值: 30 单位: -  
最大值: 150 数据类型: 无符号16位  
默认值: 80 更改方式: 实时更改

**设定值:**  
30~150  
**设定说明**  
-

- A9-05 异步机SVC速度滤波时间**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA905 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 5      | 单位:   | ms     |
| 最大值:  | 32     | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 15     | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
5ms~32ms  
**设定说明**  
-
- A9-06 速度控制时, 异步机SVC速度反馈处理**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA906 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 4      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0: 无特殊处理  
1: 根据负载变化限制最小同步频率  
2: 低速运行时输出固定大小电流  
3: 低速运行时输出固定大小电流  
4: 小转矩优化  
**设定说明**  
-
- A9-07 异步机SVC磁场调节带宽**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA907 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.0    | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 8.0    | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 2.0    | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.0~8.0  
**设定说明**  
-
- A9-08 异步机SVC低速运行电流设定**
- |       |        |       |   |
|-------|--------|-------|---|
| 通讯地址: | 0xA908 | 生效方式: | - |
| 最小值:  | 30     | 单位:   | - |

最大值:	170	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	30~170		
<b>设定说明</b>			
	-		

**A9-09 异步机SVC输出固定电流的切换频率**

通讯地址:	0xA909	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	Hz
最大值:	1.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.3	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>			
	0.1Hz~1.0Hz		
<b>设定说明</b>			
	-		

**A9-10 异步机SVC抑制速度波动系数**

通讯地址:	0xA90A	生效方式:	-
最小值:	80	单位:	-
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	95	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>			
	80~100		
<b>设定说明</b>			
	-		

**A9-11 异步机SVC加减速时间**

通讯地址:	0xA90B	生效方式:	-
最小值:	10	单位:	s
最大值:	3000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>			
	10s~3000s		
<b>设定说明</b>			
	-		

**A9-12 异步机启动前快速辨识定子电阻**

通讯地址:	0xA90C	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 不辨识

1: 辨识

**设定说明**

-

**A9-13****异步机快速识别定子电阻系数1**

通讯地址: 0xA90D

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 10

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A9-14****异步机快速识别定子电阻系数2**

通讯地址: 0xA90E

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 10

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A9-17****同步机实时角度**

通讯地址: 0xA911

最小值: 0.0

最大值: 359.9

默认值: 0.0

**设定值:**

0.0~359.9

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**A9-18****同步机初始位置角检测**

通讯地址: 0xA912

最小值: 0

最大值: 2

默认值: 0

**设定值:**

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 每次运行都检测
- 1: 不检测
- 2: 上电第一次运行检测

**设定说明**

-

**A9-20**

**弱磁方式选择**

通讯地址: 0xA914  
 最小值: 0  
 最大值: 3  
 默认值: 1

生效方式: -  
 单位: -  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 停机更改

**设定值:**

- 0: 自动弱磁
- 1: 同步机调整法弱磁
- 2: 同步机混合方式弱磁
- 3: 不弱磁

**设定说明**

-

**A9-21**

**同步机弱磁增益**

通讯地址: 0xA915  
 最小值: 0  
 最大值: 50  
 默认值: 5

生效方式: -  
 单位: -  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 实时更改

**设定值:**

0~50

**设定说明**

-

**A9-22**

**同步机输出电压上限裕量**

通讯地址: 0xA916  
 最小值: 0  
 最大值: 50  
 默认值: 5

生效方式: -  
 单位: %  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 实时更改

**设定值:**

0%~50%

**设定说明**

-

**A9-23**

**同步机最大出力调整增益**

通讯地址: 0xA917  
 最小值: 20

生效方式: -  
 单位: %

最大值:	300	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	20%~300%		
<b>设定说明</b>			
	-		

**A9-24 同步机计算励磁电流调整增益**

通讯地址:	0xA918	生效方式:	-
最小值:	40	单位:	%
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	40%~200%		
<b>设定说明</b>			
	-		

**A9-25 同步机SVC速度估算积分增益**

通讯地址:	0xA919	生效方式:	-
最小值:	5	单位:	%
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	5%~1000%		
<b>设定说明</b>			
	-		

**A9-26 同步机SVC速度估算比例增益**

通讯地址:	0xA91A	生效方式:	-
最小值:	5	单位:	%
最大值:	300	数据类型:	无符号16位
默认值:	20	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	5%~300%		
<b>设定说明</b>			
	-		

**A9-27 同步机SVC估计速度滤波**

通讯地址:	0xA91B	生效方式:	-
最小值:	10	单位:	-
最大值:	2000	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改



**设定值:**  
10~2000  
**设定说明**  
-

**A9-28 同步机SVC最低载波频率**

通讯地址:	0xA91C	生效方式:	-
最小值:	0.8	单位:	-
最大值:	F0-15	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
0.8~F0-15			
<b>设定说明</b>			
-			

**A9-29 同步机SVC低速励磁电流**

通讯地址:	0xA91D	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	%
最大值:	80	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
0%~80%			
<b>设定说明</b>			
-			

**A9-30 低速闭环电流(VVC使用)**

通讯地址:	0xA91E	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	%
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
0%~65535%			
<b>设定说明</b>			
-			

**A9-31 振荡抑制阻尼系数(VVC使用)**

通讯地址:	0xA91F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	%
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
0%~65535%			

## 设定说明

-

- A9-32 同步机控制保留参数8**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA920 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
-
- 
- A9-33 同步机控制保留参数9**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA921 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 5      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
0~5
- 设定说明**  
-
- 
- A9-34 同步机控制保留参数10**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA922 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | %      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0%~65535%
- 设定说明**  
-
- 
- A9-35 性能第一次故障子码**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA923 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 不可更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
-

<b>A9-36</b>	<p><b>性能第二次故障子码</b></p> <p>通讯地址: 0xA924</p> <p>最小值: 0</p> <p>最大值: 65535</p> <p>默认值: 0</p> <p><b>设定值:</b> 0~65535</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: -</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 不可更改</p>
<b>A9-37</b>	<p><b>性能第三次故障子码</b></p> <p>通讯地址: 0xA925</p> <p>最小值: 0</p> <p>最大值: 65535</p> <p>默认值: 0</p> <p><b>设定值:</b> 0~65535</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: -</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 不可更改</p>
<b>A9-40</b>	<p><b>低速是否开启闭电流(VVC使用)</b></p> <p>通讯地址: 0xA928</p> <p>最小值: 0</p> <p>最大值: 1</p> <p>默认值: 0</p> <p><b>设定值:</b> 0: 不开启 1: 开启</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: -</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 停机更改</p>
<b>A9-41</b>	<p><b>低速闭环电流(VVC使用)</b></p> <p>通讯地址: 0xA929</p> <p>最小值: 30</p> <p>最大值: 200</p> <p>默认值: 50</p> <p><b>设定值:</b> 30%~200%</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: %</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 停机更改</p>

<b>A9-42</b>	<b>振荡抑制阻尼系数(VVC使用)</b>	
	通讯地址:	0xA92A
	生效方式:	-
	最小值:	0
	单位:	%
	最大值:	500
	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	
更改方式:	实时更改	
	<b>设定值:</b>	
	0%~500%	
	<b>设定说明</b>	
	-	
<b>A9-43</b>	<b>初始位置补偿角(VVC使用)</b>	
	通讯地址:	0xA92B
	生效方式:	-
	最小值:	0
	单位:	-
	最大值:	5
	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	
更改方式:	停机更改	
	<b>设定值:</b>	
	0~5	
	<b>设定说明</b>	
	-	
<b>A9-44</b>	<b>同步机初始位置补偿角度</b>	
	通讯地址:	0xA92C
	生效方式:	-
	最小值:	0.0
	单位:	-
	最大值:	360.0
	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	
更改方式:	实时更改	
	<b>设定值:</b>	
	0.0~360.0	
	<b>设定说明</b>	
	-	
<b>A9-45</b>	<b>同步机低速处理使能</b>	
	通讯地址:	0xA92D
	生效方式:	-
	最小值:	0
	单位:	-
	最大值:	1
	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	
更改方式:	停机更改	
	<b>设定值:</b>	
	0: 不使能	
	1: 使能	
	<b>设定说明</b>	
	-	

<b>A9-46</b>	<b>同步机低速处理切换频率</b>	通讯地址: 0xA92E 最小值: 0.01 最大值: F0-10 默认值: 5.00 <b>设定值:</b> 0.01~F0-10 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>A9-47</b>	<b>同步机低速处理电流</b>	通讯地址: 0xA92F 最小值: 10 最大值: 200 默认值: 100 <b>设定值:</b> 10~200 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>A9-48</b>	<b>同步机低速处理反馈抑制系数</b>	通讯地址: 0xA930 最小值: 0 最大值: 300 默认值: 32 <b>设定值:</b> 0~300 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>A9-49</b>	<b>同步机节能控制使能</b>	通讯地址: 0xA931 最小值: 0 最大值: 1 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0: 不使能 1: 使能 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改

- A9-50 最大弱磁电流限制余量**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA932 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 200    | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 1000   | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 1000   | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
200~1000
- 设定说明**  
-
- 
- A9-51 异步机参数辨识高级设置**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA933 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 1111   | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 111    | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**
- 个位: 转子电阻与漏感辨识直流偏置选择  
0: 标准偏置  
1: 大偏置
- 十位: 新的转子电阻与漏感辨识算法  
0: 不使能  
1: 使能
- 百位: 新的互感静态辨识算法  
0: 不使能  
1: 使能
- 千位: 定子电阻辨识算法选择  
0: 电流开环  
1: 电流闭环
- 设定说明**  
-
- 
- A9-52 U0-06反馈转矩选择**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xA934 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 1      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 1      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**
- 0: 电动转矩为正, 发电转矩为负  
1: 速度正方向的转矩方向为正, 相反为负
- 设定说明**  
-

<b>A9-54</b>	<b>管压降</b>		
	通讯地址:	0xA936	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	10000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	700	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
		0~10000	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>A9-55</b>	<b>死区时间0</b>		
	通讯地址:	0xA937	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	10000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	352	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
		0~10000	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>A9-56</b>	<b>死区时间1</b>		
	通讯地址:	0xA938	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	10000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	1052	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
		0~10000	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>A9-57</b>	<b>死区时间2</b>		
	通讯地址:	0xA939	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	10000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	1270	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
		0~10000	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>A9-58</b>	<b>死区时间3</b>		
	通讯地址:	0xA93A	生效方式: -

最小值:	0	单位:	-
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	1358	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>			
	0~10000		
<b>设定说明</b>			
	-		

<b>A9-59</b>	<b>死区时间4</b>		
	通讯地址:	0xA93B	生效方式:
	最小值:	0	单位:
	最大值:	10000	数据类型:
	默认值:	1404	更改方式:
	<b>设定值:</b>		
		0~10000	
	<b>设定说明</b>		
		-	

<b>A9-60</b>	<b>死区时间5</b>		
	通讯地址:	0xA93C	生效方式:
	最小值:	0	单位:
	最大值:	10000	数据类型:
	默认值:	1449	更改方式:
	<b>设定值:</b>		
		0~10000	
	<b>设定说明</b>		
		-	

<b>A9-61</b>	<b>死区时间6</b>		
	通讯地址:	0xA93D	生效方式:
	最小值:	0	单位:
	最大值:	10000	数据类型:
	默认值:	1661	更改方式:
	<b>设定值:</b>		
		0~10000	
	<b>设定说明</b>		
		-	

<b>A9-62</b>	<b>死区时间7</b>		
	通讯地址:	0xA93E	生效方式:
	最小值:	0	单位:
	最大值:	10000	数据类型:
			更改方式:
			停机更改



	默认值: 1689	更改方式: 停机更改
	设定值: 0~10000	
	设定说明 -	
<b>A9-63</b>	<b>死区补偿量电流0</b>	
	通讯地址: 0xA93F	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 10000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 94	更改方式: 停机更改
	设定值: 0~10000	
	设定说明 -	
<b>A9-64</b>	<b>死区补偿量电流1</b>	
	通讯地址: 0xA940	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 10000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 376	更改方式: 停机更改
	设定值: 0~10000	
	设定说明 -	
<b>A9-65</b>	<b>死区补偿量电流2</b>	
	通讯地址: 0xA941	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 10000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 658	更改方式: 停机更改
	设定值: 0~10000	
	设定说明 -	
<b>A9-66</b>	<b>死区补偿量电流3</b>	
	通讯地址: 0xA942	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 10000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 940	更改方式: 停机更改
	设定值:	

0~10000

**设定说明**

-

**A9-67****死区补偿量电流4**

通讯地址: 0xA943

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 1222

**设定值:**

0~10000

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A9-68****死区补偿量电流5**

通讯地址: 0xA944

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 1504

**设定值:**

0~10000

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A9-69****死区补偿量电流6**

通讯地址: 0xA945

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 3478

**设定值:**

0~10000

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**A9-70****死区补偿量电流7**

通讯地址: 0xA946

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 5452

**设定值:**

0~10000

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

### 设定说明

-

#### A9-71

##### 弹性震荡抑制使能

通讯地址: 0xA944

最小值: 0

最大值: 2

默认值: 0

##### 设定值:

0: 关闭

1: 目标频率自适应

2: 给定频率

##### 设定说明

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

#### A9-72

##### 弹性震荡抑制滤波时间

通讯地址: 0xA945

最小值: 20

最大值: 1000

默认值: 300

##### 设定值:

20ms~1000ms

##### 设定说明

-

生效方式: -

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

#### A9-73

##### 弹性震荡抑制增益

通讯地址: 0xA946

最小值: 10

最大值: 1000

默认值: 100

##### 设定值:

10~1000

##### 设定说明

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

## 2.26 AC AIAO校正

#### AC-00

##### A11实测电压1

通讯地址: 0xAC00

最小值: -10.000

最大值: 10.000

生效方式: -

单位: V

数据类型: 有符号16位

默认值: 2.000 更改方式: 实时更改

**设定值:**  
-10.000V~10.000V

**设定说明**

对AI1端子进行模拟量电压校正时, 通过2个点形成一条校正的曲线, 每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值, 显示电压是显示的AI1校正前电压 (U0-21)。

**AC-01**

**AI1显示电压1**

通讯地址:	0xAC01	生效方式:	-
最小值:	-10.000	单位:	V
最大值:	10.000	数据类型:	有符号16位
默认值:	2.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
-10.000V~10.000V

**设定说明**

对AI1端子进行模拟量电压校正时, 通过2个点形成一条校正的曲线, 每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值, 显示电压是显示的AI1校正前电压 (U0-21)。

**AC-02**

**AI1实测电压2**

通讯地址:	0xAC02	生效方式:	-
最小值:	-10.000	单位:	V
最大值:	10.000	数据类型:	有符号16位
默认值:	8.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
-10.000V~10.000V

**设定说明**

对AI1端子进行模拟量电压校正时, 通过2个点形成一条校正的曲线, 每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值, 显示电压是显示的AI1校正前电压 (U0-21)。

**AC-03**

**AI1显示电压2**

通讯地址:	0xAC03	生效方式:	-
最小值:	-10.000	单位:	V
最大值:	10.000	数据类型:	有符号16位
默认值:	8.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
-10.000V~10.000V

**设定说明**

对AI1端子进行模拟量电压校正时, 通过2个点形成一条校正的曲线, 每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值, 显示电压是显示的AI1校正前电压 (U0-21)。

**AC-04****A12实测电压1**

通讯地址: 0xAC04

生效方式: -

最小值: -10.000

单位: V

最大值: 10.000

数据类型: 有符号16位

默认值: 2.000

更改方式: 实时更改

**设定值:**

-10.000V~10.000V

**设定说明**

对A12端子进行模拟量电压校正时，通过2个点形成一条校正的曲线，每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值，显示电压是显示的A12校正前电压（U0-22）。

**AC-05****A12显示电压1**

通讯地址: 0xAC05

生效方式: -

最小值: -10.000

单位: V

最大值: 10.000

数据类型: 有符号16位

默认值: 2.000

更改方式: 实时更改

**设定值:**

-10.000V~10.000V

**设定说明**

对A12端子进行模拟量电压校正时，通过2个点形成一条校正的曲线，每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值，显示电压是显示的A12校正前电压（U0-22）。

**AC-06****A12实测电压2**

通讯地址: 0xAC06

生效方式: -

最小值: -10.000

单位: V

最大值: 10.000

数据类型: 有符号16位

默认值: 8.000

更改方式: 实时更改

**设定值:**

-10.000V~10.000V

**设定说明**

对A12端子进行模拟量电压校正时，通过2个点形成一条校正的曲线，每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值，显示电压是显示的A12校正前电压（U0-22）。

**AC-07****A12显示电压2**

通讯地址: 0xAC07

生效方式: -

最小值: -10.000

单位: V

最大值: 10.000

数据类型: 有符号16位

默认值: 8.000

更改方式: 实时更改

**设定值:**

-10.000V~10.000V

**设定说明**

对AI2端子进行模拟量电压校正时，通过2个点形成一条校正的曲线，每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值，显示电压是显示的AI2校正前电压（U0-22）。

**AC-08****AI3实测电压1**

通讯地址:	0xAC08	生效方式:	-
最小值:	-10.000	单位:	V
最大值:	10.000	数据类型:	有符号16位
默认值:	2.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-10.000V~10.000V

**设定说明**

对AI3端子进行模拟量电压校正时，通过2个点形成一条校正的曲线，每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值，显示电压是显示的AI3校正前电压（U0-23）。

**AC-09****AI3显示电压1**

通讯地址:	0xAC09	生效方式:	-
最小值:	-10.000	单位:	V
最大值:	10.000	数据类型:	有符号16位
默认值:	2.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-10.000V~10.000V

**设定说明**

对AI3端子进行模拟量电压校正时，通过2个点形成一条校正的曲线，每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值，显示电压是显示的AI3校正前电压（U0-23）。

**AC-10****AI3实测电压2**

通讯地址:	0xAC0A	生效方式:	-
最小值:	-10.000	单位:	V
最大值:	10.000	数据类型:	有符号16位
默认值:	8.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-10.000V~10.000V

**设定说明**

对AI3端子进行模拟量电压校正时，通过2个点形成一条校正的曲线，每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值，显示电压是显示的AI3校正前电压（U0-23）。

**AC-11****AI3显示电压2**

通讯地址:	0xAC0B	生效方式:	-
最小值:	-10.000	单位:	V
最大值:	10.000	数据类型:	有符号16位
默认值:	8.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-10.000V~10.000V

**设定说明**

对AI3端子进行模拟量电压校正时,通过2个点形成一条校正的曲线,每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值,显示电压是显示的AI3校正前电压(U0-23)。

**AC-12****AO1实测电压1**

通讯地址:	0xAC0C	生效方式:	-
最小值:	-10.000	单位:	V
最大值:	10.000	数据类型:	有符号16位
默认值:	2.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-10.000V~10.000V

**设定说明**

对AO1端子进行模拟量电压校正时,通过2个点形成一条校正的曲线,每个点对应一个目标电压和实测电压。目标电压是预期输出电压,实测电压是实际测量的输出电压。

**AC-13****AO1目标电压1**

通讯地址:	0xAC0D	生效方式:	-
最小值:	-10.000	单位:	V
最大值:	10.000	数据类型:	有符号16位
默认值:	2.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-10.000V~10.000V

**设定说明**

对AO1端子进行模拟量电压校正时,通过2个点形成一条校正的曲线,每个点对应一个目标电压和实测电压。目标电压是预期输出电压,实测电压是实际测量的输出电压。

**AC-14****AO1实测电压2**

通讯地址:	0xAC0E	生效方式:	-
最小值:	-10.000	单位:	V
最大值:	10.000	数据类型:	有符号16位
默认值:	8.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-10.000V~10.000V

**设定说明**

对AO1端子进行模拟量电压校正时,通过2个点形成一条校正的曲线,每个点对应一个目标电压和实测电压。目标电压是预期输出电压,实测电压是实际测量的输出电压。

**AC-15****AO1目标电压2**

通讯地址:	0xAC0F	生效方式:	-
最小值:	-10.000	单位:	V
最大值:	10.000	数据类型:	有符号16位
默认值:	8.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-10.000V~10.000V

**设定说明**

对AO1端子进行模拟量电压校正时,通过2个点形成一条校正的曲线,每个点对应一个目标电压和实测电压。目标电压是预期输出电压,实测电压是实际测量的输出电压。

**AC-16****AO2实测电压1**

通讯地址:	0xAC10	生效方式:	-
最小值:	-10.000	单位:	V
最大值:	10.000	数据类型:	有符号16位
默认值:	2.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-10.000V~10.000V

**设定说明**

对AO2端子进行模拟量电压校正时,通过2个点形成一条校正的曲线,每个点对应一个目标电压和实测电压。目标电压是预期输出电压,实测电压是实际测量的输出电压。

**AC-17****AO2目标电压1**

通讯地址:	0xAC11	生效方式:	-
最小值:	-10.000	单位:	V
最大值:	10.000	数据类型:	有符号16位
默认值:	2.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-10.000V~10.000V

**设定说明**

对AO2端子进行模拟量电压校正时,通过2个点形成一条校正的曲线,每个点对应一个目标电压和实测电压。目标电压是预期输出电压,实测电压是实际测量的输出电压。

**AC-18****AO2实测电压2**

通讯地址:	0xAC12	生效方式:	-
最小值:	-10.000	单位:	V





**设定说明**

对AI3端子进行PT100模拟量电压校正时，通过2个点形成一条校正的曲线，每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值，显示电压是显示的PTC校正前电压（U0-47）。

**AC-22****PT100实测电压2**

通讯地址:	0xAC16	生效方式:	-
最小值:	0.000	单位:	V
最大值:	3.300	数据类型:	有符号16位
默认值:	2.160	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.000V~3.300V

**设定说明**

对AI3端子进行PT100模拟量电压校正时，通过2个点形成一条校正的曲线，每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值，显示电压是显示的PTC校正前电压（U0-47）。

**AC-23****PT100显示电压2**

通讯地址:	0xAC17	生效方式:	-
最小值:	0.000	单位:	V
最大值:	3.300	数据类型:	有符号16位
默认值:	2.160	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.000V~3.300V

**设定说明**

对AI3端子进行PT100模拟量电压校正时，通过2个点形成一条校正的曲线，每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值，显示电压是显示的PTC校正前电压（U0-47）。

**AC-24****PT1000实测电压1**

通讯地址:	0xAC18	生效方式:	-
最小值:	0.000	单位:	V
最大值:	3.300	数据类型:	有符号16位
默认值:	1.136	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.000V~3.300V

**设定说明**

对AI3端子进行PT1000模拟量电压校正时，通过2个点形成一条校正的曲线，每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值，显示电压是显示的PTC校正前电压（U0-47）。

**AC-25 PT1000显示电压1**

通讯地址:	0xAC19	生效方式:	-
最小值:	0.000	单位:	V
最大值:	3.300	数据类型:	有符号16位
默认值:	1.136	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.000V~3.300V

**设定说明**

对AI3端子进行PT1000模拟量电压校正时，通过2个点形成一条校正的曲线，每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值，显示电压是显示的PTC校正前电压（U0-47）。

**AC-26 PT1000实测电压2**

通讯地址:	0xAC1A	生效方式:	-
最小值:	0.000	单位:	V
最大值:	3.300	数据类型:	有符号16位
默认值:	2.122	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.000V~3.300V

**设定说明**

对AI3端子进行PT1000模拟量电压校正时，通过2个点形成一条校正的曲线，每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值，显示电压是显示的PTC校正前电压（U0-47）。

**AC-27 PT1000显示电压2**

通讯地址:	0xAC1B	生效方式:	-
最小值:	0.000	单位:	V
最大值:	3.300	数据类型:	有符号16位
默认值:	2.122	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.000V~3.300V

**设定说明**

对AI3端子进行PT1000模拟量电压校正时，通过2个点形成一条校正的曲线，每个点对应一个实测电压和显示电压。实测电压是仪表实际测量的电压值，显示电压是显示的PTC校正前电压（U0-47）。

**AC-28 AO1实测电流1**

通讯地址:	0xAC1C	生效方式:	-
最小值:	0.000	单位:	mA
最大值:	20.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	4.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.000mA~20.000mA

**设定说明**

对AO1端子进行模拟量电流校正时,通过2个点形成一条校正的曲线,每个点对应一个目标电流和实测电流。目标电流是预期输出电流,实测电流是实际测量的输出电流。

**AC-29****AO1目标电流1**

通讯地址:	0xAC1D	生效方式:	-
最小值:	0.000	单位:	mA
最大值:	20.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	4.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.000mA~20.000mA

**设定说明**

对AO1端子进行模拟量电流校正时,通过2个点形成一条校正的曲线,每个点对应一个目标电流和实测电流。目标电流是预期输出电流,实测电流是实际测量的输出电流。

**AC-30****AO1实测电流2**

通讯地址:	0xAC1E	生效方式:	-
最小值:	0.000	单位:	mA
最大值:	20.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	16.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.000mA~20.000mA

**设定说明**

对AO1端子进行模拟量电流校正时,通过2个点形成一条校正的曲线,每个点对应一个目标电流和实测电流。目标电流是预期输出电流,实测电流是实际测量的输出电流。

**AC-31****AO1目标电流2**

通讯地址:	0xAC1F	生效方式:	-
最小值:	0.000	单位:	mA
最大值:	20.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	16.000	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.000mA~20.000mA

**设定说明**

对AO1端子进行模拟量电流校正时,通过2个点形成一条校正的曲线,每个点对应一个目标电流和实测电流。目标电流是预期输出电流,实测电流是实际测量的输出电流。

## 2.27 AF 过程数据地址映射

<b>AF-00</b>	<b>RPDO1-SubIndex0-H</b>	通讯地址: 0xAF00 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>AF-01</b>	<b>RPDO1-SubIndex0-L</b>	通讯地址: 0xAF01 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>AF-02</b>	<b>RPDO1-SubIndex1-H</b>	通讯地址: 0xAF02 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>AF-03</b>	<b>RPDO1-SubIndex1-L</b>	通讯地址: 0xAF03 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改

<b>AF-04</b>	<b>RPDO1-SubIndex2-H</b>	
	通讯地址: 0xAF04	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b> 0~65535	
	<b>设定说明</b> -	
<b>AF-05</b>	<b>RPDO1-SubIndex2-L</b>	
	通讯地址: 0xAF05	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b> 0~65535	
	<b>设定说明</b> -	
<b>AF-06</b>	<b>RPDO1-SubIndex3-H</b>	
	通讯地址: 0xAF06	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b> 0~65535	
	<b>设定说明</b> -	
<b>AF-07</b>	<b>RPDO1-SubIndex3-L</b>	
	通讯地址: 0xAF07	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b> 0~65535	
	<b>设定说明</b> -	
<b>AF-08</b>	<b>RPDO2-SubIndex0-H</b>	
	通讯地址: 0xAF08	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -

最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	0~65535		
<b>设定说明</b>			
	-		

**AF-09 RPDO2-SubIndex0-L**

通讯地址:	0xAF09	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	0~65535		
<b>设定说明</b>			
	-		

**AF-10 RPDO2-SubIndex1-H**

通讯地址:	0xAF0A	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	0~65535		
<b>设定说明</b>			
	-		

**AF-11 RPDO2-SubIndex1-L**

通讯地址:	0xAF0B	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	0~65535		
<b>设定说明</b>			
	-		

**AF-12 RPDO2-SubIndex2-H**

通讯地址:	0xAF0C	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			

0~65535

**设定说明**

-

**AF-13****RPDO2-SubIndex2-L**

通讯地址: 0xAF0D

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**AF-14****RPDO2-SubIndex3-H**

通讯地址: 0xAF0E

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**AF-15****RPDO2-SubIndex3-L**

通讯地址: 0xAF0F

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**AF-16****RPDO3-SubIndex0-H**

通讯地址: 0xAF10

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改



<b>AF-17</b>	<b>RPDO3-SubIndex0-L</b>	通讯地址: 0xAF11 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>AF-18</b>	<b>RPDO3-SubIndex1-H</b>	通讯地址: 0xAF12 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>AF-19</b>	<b>RPDO3-SubIndex1-L</b>	通讯地址: 0xAF13 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>AF-20</b>	<b>RPDO3-SubIndex2-H</b>	通讯地址: 0xAF14 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>AF-21</b>	<b>RPDO3-SubIndex2-L</b>	通讯地址: 0xAF15 最小值: 0	生效方式: - 单位: -

最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**AF-22 RPDO3-SubIndex3-H**

通讯地址:	0xAF16	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**AF-23 RPDO3-SubIndex3-L**

通讯地址:	0xAF17	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**AF-24 RPDO4-SubIndex0-H**

通讯地址:	0xAF18	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**AF-25 RPDO4-SubIndex0-L**

通讯地址:	0xAF19	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			

0~65535

**设定说明**

-

**AF-26**

**RPDO4-SubIndex1-H**

通讯地址: 0xAF1A

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**AF-27**

**RPDO4-SubIndex1-L**

通讯地址: 0xAF1B

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**AF-28**

**RPDO4-SubIndex2-H**

通讯地址: 0xAF1C

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**AF-29**

**RPDO4-SubIndex2-L**

通讯地址: 0xAF1D

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

<b>AF-30</b>	<b>RPDO4-SubIndex3-H</b>	
	通讯地址: 0xAF1E	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b> 0~65535	
	<b>设定说明</b> -	
<b>AF-31</b>	<b>RPDO4-SubIndex3-L</b>	
	通讯地址: 0xAF1F	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b> 0~65535	
	<b>设定说明</b> -	
<b>AF-32</b>	<b>TPDO1-SubIndex0-H</b>	
	通讯地址: 0xAF20	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b> 0~65535	
	<b>设定说明</b> -	
<b>AF-33</b>	<b>TPDO1-SubIndex0-L</b>	
	通讯地址: 0xAF21	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b> 0~65535	
	<b>设定说明</b> -	
<b>AF-34</b>	<b>TPDO1-SubIndex1-H</b>	
	通讯地址: 0xAF22	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -

最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**AF-35 TPDO1-SubIndex1-L**

通讯地址:	0xAF23	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**AF-36 TPDO1-SubIndex2-H**

通讯地址:	0xAF24	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**AF-37 TPDO1-SubIndex2-L**

通讯地址:	0xAF25	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**AF-38 TPDO1-SubIndex3-H**

通讯地址:	0xAF26	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			

0~65535

**设定说明**

-

**AF-39****TPDO1-SubIndex3-L**

通讯地址: 0xAF27

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**AF-40****TPDO2-SubIndex0-H**

通讯地址: 0xAF28

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**AF-41****TPDO2-SubIndex0-L**

通讯地址: 0xAF29

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**AF-42****TPDO2-SubIndex1-H**

通讯地址: 0xAF2A

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

<b>AF-43</b>	<b>TPDO2-SubIndex1-L</b>	通讯地址: 0xAF2B 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>AF-44</b>	<b>TPDO2-SubIndex2-H</b>	通讯地址: 0xAF2C 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>AF-45</b>	<b>TPDO2-SubIndex2-L</b>	通讯地址: 0xAF2D 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>AF-46</b>	<b>TPDO2-SubIndex3-H</b>	通讯地址: 0xAF2E 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>AF-47</b>	<b>TPDO2-SubIndex3-L</b>	通讯地址: 0xAF2F 最小值: 0	生效方式: - 单位: -

最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	0~65535		
<b>设定说明</b>			
	-		

**AF-48 TPDO3-SubIndex0-H**

通讯地址:	0xAF30	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	0~65535		
<b>设定说明</b>			
	-		

**AF-49 TPDO3-SubIndex0-L**

通讯地址:	0xAF31	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	0~65535		
<b>设定说明</b>			
	-		

**AF-50 TPDO3-SubIndex1-H**

通讯地址:	0xAF32	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	0~65535		
<b>设定说明</b>			
	-		

**AF-51 TPDO3-SubIndex1-L**

通讯地址:	0xAF33	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			



0~65535

**设定说明**

-

**AF-52**

**TPDO3-SubIndex2-H**

通讯地址: 0xAF34

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**AF-53**

**TPDO3-SubIndex2-L**

通讯地址: 0xAF35

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**AF-54**

**TPDO3-SubIndex3-H**

通讯地址: 0xAF36

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**AF-55**

**TPDO3-SubIndex3-L**

通讯地址: 0xAF37

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

<b>AF-56</b>	<b>TPDO4-SubIndex0-H</b>	
	通讯地址: 0xAF38	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b> 0~65535	
	<b>设定说明</b> -	
<b>AF-57</b>	<b>TPDO4-SubIndex0-L</b>	
	通讯地址: 0xAF39	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b> 0~65535	
	<b>设定说明</b> -	
<b>AF-58</b>	<b>TPDO4-SubIndex1-H</b>	
	通讯地址: 0xAF3A	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b> 0~65535	
	<b>设定说明</b> -	
<b>AF-59</b>	<b>TPDO4-SubIndex1-L</b>	
	通讯地址: 0xAF3B	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b> 0~65535	
	<b>设定说明</b> -	
<b>AF-60</b>	<b>TPDO4-SubIndex2-H</b>	
	通讯地址: 0xAF3C	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -

	最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>AF-61</b>	<b>TPDO4-SubIndex2-L</b> 通讯地址: 0xAF3D 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>AF-62</b>	<b>TPDO4-SubIndex3-H</b> 通讯地址: 0xAF3E 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>AF-63</b>	<b>TPDO4-SubIndex3-L</b> 通讯地址: 0xAF3F 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
<b>AF-66</b>	<b>RPDO有效个数</b> 通讯地址: 0xAF42 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改

**设定值:**  
0~65535  
**设定说明**  
-

<b>AF-67</b>	<b>TPDO有效个数</b>		
	通讯地址:	0xAF43	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b>		
	0~65535		
<b>设定说明</b>			

## 2.28 B0 控制模式、线速度、卷径相关

<b>B0-00</b>	<b>张力控制模式</b>		
	通讯地址:	0xB000	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	4	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
	0: 无效		
1: 开环转矩控制模式			
2: 闭环速度控制模式			
3: 闭环转矩控制模式			
4: 恒线速度控制模式			
<b>设定说明</b>			
设置该参数进行张力控制模式选择。			
0: 无效			
可用于方向判断和参数调谐等基本操作。			
1: 开环转矩控制模式			
无需张力/位置检测和反馈, 转矩模式运行, 变频器控制输出转矩, 控制材料上的张力。推荐使用有速度传感器矢量控制 (FVC), 以获得理想的控制效果。			
2: 闭环速度控制模式			
需要张力/位置检测和反馈, 速度模式运行, 变频器在通过线速度和卷径折算的主频率给定的基础上, 叠加PID闭环运算进行调整, 控制输出频率, 以达到设定的张力或位置稳定。控制方式可选择无速度传感器矢量控制 (SVC)、V/f控制或有速度传感器矢量控制 (FVC)。			

## 3: 闭环转矩控制模式

需要张力检测和反馈，转矩模式运行，变频器在开环转矩控制模式的转矩给定基础上，叠加PID闭环运算进行调整，控制输出转矩，以达到设定的张力。推荐使用有速度传感器矢量控制（FVC），以获得理想的控制效果。

## 4: 恒线速度控制模式

速度模式运行，变频器根据卷径的变化，调整自身的运行频率，以保证系统以恒定的线速度运行。控制方式可选择无速度传感器矢量控制（SVC）、V/f控制或有速度传感器矢量控制（FVC）。

## B0-01

**卷曲模式**

通讯地址:	0xB001	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 收卷

1: 放卷

**设定说明**

该参数与DI端子功能58（收放卷切换端子）配合以确定卷曲模式。当收放卷切换端子无效，卷曲模式与该参数设置相同；当收放卷切换端子生效，卷曲模式与该参数设置相反。

## B0-02

**放卷反向收紧选择**

通讯地址:	0xB002	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	m/min
最大值:	500.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0m/min~500.0m/min

**设定说明**

参数设置为0时，材料零速时，放卷轴不出力，材料不收紧。参数设置为0.1~500.0m/min，放卷轴在空转或材料松弛时以该设定线速度反向运行，材料零速状况下，保持出力，材料收紧。

## B0-03

**机械传动比**

通讯地址:	0xB003	生效方式:	-
最小值:	0.01	单位:	-
最大值:	300.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.01~300.00

**设定说明**

该参数定义为电机转速与卷轴转速之比，应根据实际机械传动结构进行设置。采用线速度计算卷径（B0-07=0）时，该参数越大，运算卷径值越大，反之越小。可参考此规律，根据卷径运算值与实际值的偏差对该参数进行修正。

**B0-04****线速度输入源**

通讯地址:	0xB004	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	6	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

- 0: 无输入
- 1: AI1
- 2: AI2
- 3: AI3
- 4: PULSE输入 (DI5)
- 5: 通讯设定 (1000H)
- 6: 通讯设定 (731AH)

**设定说明**

0: 无输入

1~6: 通过以上通道输入线速度时，需要根据标么关系合理设置最大线速度值（B0-05），其中1000H地址通讯设定按照百分比设定，731AH地址通讯设定为直接数字设定，且数字设定范围为0~B0-05。

**B0-05****最大线速度**

通讯地址:	0xB005	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	m/min
最大值:	6500.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	1000.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0m/min~6500.0m/min

**设定说明**

该参数用于设置最大线速度。

对应B0-04通道1~5输入100.0%时对应的实际线速度值（与生产需求最大线速度不一定相同，设置时避免混淆）。采用线速度计算卷径（B0-07=0）时，该参数越大，卷径值越大，反之越小。可参考此规律，根据卷径运算值与实际值的偏差对该参数进行修正。

**B0-06****卷径计算最低线速度**

通讯地址:	0xB006	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	m/min
最大值:	6500.0	数据类型:	无符号16位

默认值: 20.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0m/min~6500.0m/min

**设定说明**

该参数仅当B0-07=0时生效。

线速度低于该参数, 保持当前卷径值, 线速度高于该参数, 进行卷径运算。对于运行频率低或加速过程卷径运算不准确的场合, 可通过合理设置该参数解决。

**B0-07****卷径计算方法选择**

通讯地址: 0xB007

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 7

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0: 通过线速度计算

1: 通过厚度累计计算

2: AI1输入

3: AI2输入

4: AI3输入

5: PULSE输入 (DI5)

6: 通讯给定

7: B0-14设定

**设定说明**

0: 通过线速度计算

该运算方式与材料厚度无关, 根据线速度和运行频率实时运算, 误差不累积。

1: 通过厚度累计计算

该运算方式无需线速度, 根据材料厚度和记圈信号累积计算, 运算结果平稳, 但误差累积。

2~6: 卷径可通过通道2~6获取, 以满足卷径通过传感器直接测量或卷径运算在变频器外实现的场合。采用以上通道时, 需根据标么关系正确设置最大卷径 (B0-08)。如采用AI1作为卷径通道时, AI1输入100.0%对应的卷径值应为最大卷径 (B0-08) 量值。

7: B0-14设定

卷径通道配置为7时, 卷径值通过参数B0 14直接设定, 可作为额外通信地址使用, 或者在调试时手动设置卷径使用。

**B0-08****最大卷径**

通讯地址: 0xB008

生效方式: -

最小值: 0.1

单位: mm

最大值: 6000.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 500.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.1mm~6000.0mm

**设定说明**

实际满卷卷径。

**B0-09****空卷卷径**

通讯地址: 0xB009

生效方式: -

最小值: 0.1

单位: mm

最大值: 6000.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 100.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.1mm~6000.0mm

**设定说明**

实际空卷卷径。

**B0-10****初始卷径源**

通讯地址: 0xB00A

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 4

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0: B0-11~B0-13设定

1: AI1设定

2: AI2设定

3: AI3设定

4: 通讯给定(1000H)

**设定说明**

B0-10参数用于选择初始卷径的输入通道。此时，初始卷径源受DI功能55，DI功能56（初始卷径选择端子）影响，并与卷曲模式相关。

0: B0-11~B0-13设定

默认参数下，初始卷径源根据卷曲模式确定为B0-08或B0-09。

1~4: 初始卷径可通过通道1~4获取。采用以上通道时，需根据标么关系正确设置最大卷径（B0-08）。

**B0-11****初始卷径1**

通讯地址: 0xB00B

生效方式: -

最小值: 0.1

单位: mm

最大值: 6000.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 100.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.1mm~6000.0mm

**设定说明**

初始卷径1~3，参见参数B0-10。



**B0-12 初始卷径2**

通讯地址:	0xB00C	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	mm
最大值:	6000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.1mm~6000.0mm

**设定说明**

初始卷径1~3, 参见参数B0-10。

**B0-13 初始卷径3**

通讯地址:	0xB00D	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	mm
最大值:	6000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.1mm~6000.0mm

**设定说明**

初始卷径1~3, 参见参数B0-10。

**B0-14 当前卷径值**

通讯地址:	0xB00E	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	mm
最大值:	6000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.1mm~6000.0mm

**设定说明**

该参数实时显示当前卷径值。修改此参数可以修改当前卷径值, 卷径运算结果会覆盖此参数(B0-07=7除外), 也可作为复位卷径的一种方式。

**B0-15 卷径滤波时间**

通讯地址:	0xB00F	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	s
最大值:	10.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00s~10.00s

**设定说明**

该参数仅当B0-07=0时生效。

用户可设置该参数对卷径运算结果滤波, 抑制卷径的抖动。该参数设置越大, 卷径运算值越平滑, 同时引起的卷径变化延时越大。规律: 当卷径线性变化时, 运算卷径滞后于实际卷径的时间基本等于该参数值。

- B0-16 卷径变化率**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB010 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.0    | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 1000.0 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.0    | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.0~1000.0
- 设定说明**  
该参数仅当B0-07=0时生效。  
用户可修改该参数为非0值，来限制卷径在单位时间内的变化量值，可避免运算卷径在异常情况下变化过快。设置过小会过度限制卷径变化，影响卷径运算实时性，请根据实际情况合理设置（可通过计算线速度为100.0m/min时最大变化率填入该参数）。
- B0-17 卷径变化方向限制**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB011 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 1      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0: 功能关闭  
1: 收卷禁止递减、放卷禁止递增
- 设定说明**  
该参数仅当B0 07=0时生效。  
设置该参数对卷径变化方向进行限制，请在合理设置B0 16的情况下使用，否则若出现卷径异常波动，会引起卷径运算结果偏差过大。
- B0-18 运行中卷径复位允许**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB012 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 1      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~1
- 设定说明**  
设置该参数，允许在运行状态下的卷径复位动作。
- B0-19 预驱动速度增益**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB013 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | -100.0 | 单位:   | %      |
| 最大值:  | 200.0  | 数据类型: | 有符号16位 |
| 默认值:  | 0.0    | 更改方式: | 实时更改   |

**设定值:**

-100.0%~200.0%

**设定说明**

预驱动时，根据线速度和卷径自动折算出运行频率，以保证与材料线速度匹配。调试时，若线速度略有偏差，可设置该参数以增加/减少预驱动运行频率，实现更精确的线速度匹配。

**B0-20****预驱动转矩限幅源**

通讯地址:	0xB014	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 根据F2-09设定

1: 根据张力控制转矩设定

**设定说明**

在转矩控制张力模式下，自动生成目标转矩，满足材料张力需求；在普通运行模式下，目标转矩也可以根据F2-09选择通道来进行设定。该参数为预驱动模式下目标转矩的来源提供了上述选择，用户可根据需求自行选择。0: 目标转矩根据F2-09选择通道设定。1: 目标转矩根据张力控制开环转矩设定（仅供模式1和模式3使用）。

**B0-21****预驱动转矩修正**

通讯地址:	0xB015	生效方式:	-
最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-100.0%~100.0%

**设定说明**

参数在B0-20=1时生效，用于在预驱动模式下，对张力控制转矩进行修正。为避免B0-20=1时，转矩限制太小，引起预驱动加速过慢，可限制预驱动模式下的最小转矩限制。

**B0-23****预驱动加速时间**

通讯地址:	0xB017	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	6000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	20.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~6000.0s

**设定说明**

B0-23、B0-24、B0-40为一组时间配置，对应的是卷径为最小卷径时的加、减速时间，随着卷径增大，加、减速时间等比例增大，以避免大卷时加、减速过快，引起冲击。

**B0-24****预驱动减速时间**

通讯地址:	0xB018	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	6000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	20.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~6000.0s

**设定说明**

B0-23、B0-24、B0-40为一组时间配置，对应的是卷径为最小卷径时的加、减速时间，随着卷径增大，加、减速时间等比例增大，以避免大卷时加、减速过快，引起冲击。

**B0-25****预驱动卷径计算允许**

通讯地址:	0xB019	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~1

**设定说明**

参数仅在B0 07=1时生效。

厚度累积运算卷径时，卷径随卷轴旋转圈数增加/减少，此时可通过设置该参数有效，来避免预驱动时卷径运算失效而引起的累积误差。用户可根据实际操作情况，来进行选择。

**B0-26****张力频率限幅**

通讯地址:	0xB01A	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~100.0%

**设定说明**

限幅比例（相对于线速度同步频率）。

**B0-27****张力频率限幅偏置**

通讯地址:	0xB01B	生效方式:	-
-------	--------	-------	---

最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	100.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00Hz~100.00Hz

**设定说明**

限幅偏置（固定频率值）。

**B0-28****张力频率限幅使能**

通讯地址:	0xB01C	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 不使能

1: 使能

**设定说明**

B0-00=2: B0-28作用为速度闭环PID调节限幅使能

0: 根据B0-26和B0-27限幅（受限于上限频率）

1: 限制为B0-27固定频率

速度模式下，为保证系统稳定性，采用开环给定加闭环调节时，闭环调节量应该进行限制，避免系统震荡。为此，在速度闭环调节时，默认情况下（B0-28=0），闭环调节量可根据同步频率（收卷机与当前线速度匹配的运行频率）和速度闭环限幅偏置根据下列公式获取闭环调节频率。

$$\text{闭环调节频率上限} = \text{同步频率} \times \text{B0-26} + \text{B0-27}$$

设置B0-28=1时，闭环调节调节频率上限为固定频率B0-27

B0-00≠2: B0-28作用为速度极限制幅使能（对收卷有效）

0: 不限幅（受限于上限频率）

1: 根据B0-26和B0-27限幅

转矩模式下，默认状况下（B0-28=0），收卷频率上限不限制；为防止断料飞车，可设置以上参数对收卷上限频率进行限制。设置B0-28=1时，根据同步频率（收卷机与当前线速度匹配的运行频率）和频率限幅偏置根据下列公式获取收卷频率上限。

$$\text{收卷频率上限} = \text{同步频率} \times (1 + \text{B0-26}) + \text{B0-27}$$
**B0-29****每圈脉冲数**

通讯地址:	0xB01D	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	-
最大值:	60000	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

**设定值:**

1~60000

**设定说明**

该参数表示卷轴每旋转一圈所对应的脉冲数。

- B0-30 每层圈数**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB01E | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 1      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 10000  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 1      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
1~10000
- 设定说明**  
该参数表示材料绕满一层所对应的圈数，一般用于线材，带材场合设置为1。
- B0-31 材料厚度设定源**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB01F | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 3      | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 停机更改   |
- 设定值:**  
0: 数字设定  
1: A11设定  
2: A12设定  
3: A13设定
- 设定说明**  
该参数用以选择材料厚度的输入通道。  
0: 数字设定  
此时，材料厚度受DI功能62，DI功能63（材料厚度选择端子）影响。  
1~3: 初始卷径可通过通道1~3获取。采用以上通道时，需根据标么关系正确设置材料最大厚度（B0-36）。
- B0-32 材料厚度0**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB020 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.01   | 单位:   | mm     |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.01   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.01mm~100.00mm
- 设定说明**  
材料厚度0~3，见参数B0-31。
- B0-33 材料厚度1**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB021 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.01   | 单位:   | mm     |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.01   | 更改方式: | 实时更改   |

**设定值:**

0.01mm~100.00mm

**设定说明**

材料厚度0~3, 见参数B0-31。

**B0-34**

**材料厚度2**

通讯地址: 0xB022

最小值: 0.01

最大值: 100.00

默认值: 0.01

生效方式: -

单位: mm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.01mm~100.00mm

**设定说明**

材料厚度0~3, 见参数B0-31。

**B0-35**

**材料厚度3**

通讯地址: 0xB023

最小值: 0.01

最大值: 100.00

默认值: 0.01

生效方式: -

单位: mm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.01mm~100.00mm

**设定说明**

材料厚度0~3, 见参数B0-31。

**B0-36**

**最大厚度**

通讯地址: 0xB024

最小值: 0.01

最大值: 100.00

默认值: 1.00

生效方式: -

单位: mm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.01mm~100.00mm

**设定说明**

材料最大厚度, 见参数B0-31。

**B0-37**

**停机免卷径复位**

通讯地址: 0xB025

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0: 不使能

1: 使能

**设定说明**

该功能码设为1时，停机时卷径自动复位为初始卷径，与DI端子功能54作用类似

**B0-38****闭环张力转矩模式选择**

通讯地址:	0xB026	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 转矩由纯PID运算

1: 转矩由主+PID运算

**设定说明**

主转矩即B0-00=1模式下的运算转矩值;

相比主+PID模式，纯PID模式下，配置摩擦和惯量补偿等依旧生效，仅对应张力转矩一项无效。

配置为主+PID模式时，请准确配置PID反馈值对应100.0%时所对应的张力值，并输入参数B1-02。

**B0-40****最小预驱动转矩限制**

通讯地址:	0xB028	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~100.0%

**设定说明**

B0-23、B0-24、B0-40为一组时间配置，对应的是卷径为最小卷径时的加、减速时间，随着卷径增大，加、减速时间等比例增大，以避免大卷时加、减速过快，引起冲击。

**B0-41****恒线速度源选择**

通讯地址:	0xB029	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: AI1

1: AI2

2: AI3

3: PULSE脉冲设定 (DI5)

4: 通讯设定 (1000H)

5: 通讯设定 (731AH)



**设定说明**

0~2: 模拟量通道设定。

3: 脉冲设定。

4: 通讯1000H地址设置, 按百分比设定。

5: 通讯731AH地址设置, 直接数字设定, 数字设定范围是0~B0-05。

**2.29 B1 张力设定****B1-00****张力设定源**

通讯地址: 0xB100

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 5

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

**设定值:**

0: B0-01设定

1: A11设定

2: A12设定

3: A13设定

4: PULSE脉冲设定 (DI5)

5: 通讯设定 (1000H)

**设定说明**

0: B1-01数字设定

1~5: 以上通道输入均表示目标张力相对于最大张力的百分比, 需要根据标么关系合理设置最大张力 (B1-02)。

**B1-01****张力数字设定**

通讯地址: 0xB101

生效方式: -

最小值: 0

单位: N

最大值: 65000

数据类型: 无符号16位

默认值: 50

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0N~65000N

**设定说明**

张力数字设定, 见B1-00通道0。

**B1-02****最大张力**

通讯地址: 0xB102

生效方式: -

最小值: 0

单位: N

最大值: 65000

数据类型: 无符号16位

默认值: 500

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0N~65000N

**设定说明**

该参数用来设定最大张力，对应B1-00通道1~5输入100.0%时对应的张力值。在实际张力不满足需求时，在不改变AI或脉冲输入信号或曲线的情况下，可通过调整该参数来进行修正。

**B1-03****零速阈值**

通讯地址:	0xB103	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	20.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~20.0%

**设定说明**

运行频率低于该参数，根据B1-04进行启动摩擦张力补偿；运行频率高于该参数，不进行启动摩擦张力补偿。

**B1-04****零速张力提升**

通讯地址:	0xB104	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~100.0%

**设定说明**

该参数量值对应设定张力百分比，根据材料张力承受范围合理设置。在保证启动的前提下，该参数设置应尽量小。

**B1-05****转矩模式频率加速时间**

通讯地址:	0xB105	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	6500.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~6500.0s

**设定说明**

设置B1-05和B1-06参数，改变频率上限随时间变化的斜率。

张力模式下，频率上限影响电机出力。一般不需要设置，特殊情况可根据出力需求，设置B1-05和B1-06参数。

**B1-06****转矩模式频率减速时间**

通讯地址:	0xB106	生效方式:	-
-------	--------	-------	---

最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	6500.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~6500.0s

**设定说明**

设置B1-05和B1-06参数，改变频率上限随时间变化的斜率。

张力模式下，频率上限影响电机出力。一般不需要设置，特殊情况可根据出力需求，设置B1-05和B1-06参数。

**B1-07****摩擦力补偿**

通讯地址:	0xB107	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	50.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~50.0%

**设定说明**

张力模式下，变频器根据张力设定和卷径自动设定目标转矩，根据该参数设置增加（收卷）/减少（放卷）目标转矩，以抵消摩擦力给材料张力带来的影响。该参数量值对应变频器额定转矩的百分比。

**B1-08****机械惯量补偿系数**

通讯地址:	0xB108	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

参考实际机械飞轮惯量设置该参数。

对于一般圆柱机械卷轴，机械飞轮惯量理论值可依照如下公式进行：

$$GD_m^2 = \frac{\pi g}{8i^2} \gamma b (D^4 - D_0^4)$$

式中g为重力加速度9.8m/s<sup>2</sup>，γ为机械材料密度，b为机械轴长度，D为机械轴外径，D<sub>0</sub>为机械轴内径（实心轴为0），i为传动比，单位参照国际单位制。设置值可根据加减速过程中材料张力变化的实际情况进行调整。

**B1-09****加速惯量补偿修正量**

通讯地址:	0xB109	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位

默认值: 100.0 更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0%~200.0%

**设定说明**

由于理论惯量和实际惯量必然存在偏差,在惯量参数设置后,惯量补偿效果可能达不到理想状况。可通过设置该组参数来微调以优化控制效果。以收卷加速为例,若材料张力偏小,则可以增加参数B1-09以加强补偿效果,否则减小该参数;减速同理。该组参数可为调试提供一定便利。

**B1-10**

**减速惯量补偿修正量**

通讯地址: 0xB10A

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 200.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 100.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0%~200.0%

**设定说明**

由于理论惯量和实际惯量必然存在偏差,在惯量参数设置后,惯量补偿效果可能达不到理想状况。可通过设置该组参数来微调以优化控制效果。以收卷加速为例,若材料张力偏小,则可以增加参数B1-09以加强补偿效果,否则减小该参数;减速同理。该组参数可为调试提供一定便利。

**B1-11**

**材料密度**

通讯地址: 0xB10B

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

参考实际材料属性设置该组参数,请同时设置准确的机械传动比B0-03。根据该组参数,卷轴直径和材料卷径,变频器自动运算获取材料的飞轮惯量。

**B1-12**

**材料宽度**

通讯地址: 0xB10C

生效方式: -

最小值: 0

单位: mm

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0mm~65535mm

**设定说明**

参考实际材料属性设置该组参数,请同时设置准确的机械传动比B0-03。根据该组参数,卷轴直径和材料卷径,变频器自动运算获取材料的飞轮惯量。

**B1-13 惯量补偿退出延时**

通讯地址:	0xB10D	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0ms~1000ms

**设定说明**

惯量补偿退出延时时间。

**B1-14 零速补偿过度频率**

通讯地址:	0xB10E	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	20.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00Hz~20.00Hz

**设定说明**

该参数提供了零速张力提升在阈值点平滑切换的选择。

**B1-15 开环转矩反向允许**

通讯地址:	0xB10F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0: 禁止转矩反向

1: 允许转矩反向

**设定说明**

该参数仅当B0-00=1或B0-00=3时生效。

加入摩擦和惯量补偿后，转矩运算值很可能出现负值。可通过设置该参数选择转矩反向时的处理办法。默认限制转矩方向，开启以允许反向。

**B1-16 张力闭环转矩限幅**

通讯地址:	0xB110	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~200.0%

**设定说明**

该参数用于限制闭环转矩控制（B0-00=3）模式下，转矩闭环调节量相对于开环给定转矩的百分比。

**B1-17 摩擦力补偿修正系数**

通讯地址:	0xB111	生效方式:	-
最小值:	-50.0	单位:	-
最大值:	50.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

-50.0~50.0

**设定说明**

摩擦力在多数运行场合并不恒定，可能随运行频率发生变化。使用B1-07未必能实现理想的摩擦补偿效果，此时可配合该参数使用，实现方式详见参数B1-18。该参数量值对应变频器额定转矩的百分比。

**B1-18 摩擦力补偿曲线**

通讯地址:	0xB112	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 频率

1: 线速度

2: 多段摩擦力补偿曲线1

3: 多段摩擦力补偿曲线2

**设定说明**

目前提供了5种不同的摩擦力补偿方式适应复杂的摩擦力变化规律。

0: 根据运行频率补偿有些场合，摩擦力会随着系统运行频率发生变化，设置成该模式时，摩擦补偿量值由下述公式决定：摩擦补偿转矩=B1-07×（1+线速度折算频率/最大频率×B1-17）。

1: 根据线速度补偿与方式0类似，此时补偿修正依据线速度，摩擦补偿量值由下述公式决定：摩擦补偿转矩=B1-07×（1+线速度/最大线速度×B1-17）。

2: 多段摩擦力补偿曲线1有些场合，摩擦力不随频率线性变化，此时可通过多段曲线的方式，根据线速度折算频率，获取动摩擦力补偿值实现。详见参数B1-19~B1-24。

3: 多段摩擦力补偿曲线2与补偿曲线1相比，补偿曲线2更加灵活，但需要设置的参数更多。详见参数B1-19~B1-30。

**B1-19 多段摩擦力补偿转矩1**

通讯地址:	0xB113	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	50.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0~50.0

**设定说明**

用于多段摩擦力补偿曲线1、2。

B1-18=2时，参数B1-19~B1-24生效；B1-18=3时，B1-19~B1-30生效。

**B1-20 多段摩擦力补偿转矩2**

通讯地址:	0xB114	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	50.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
0.0~50.0

**设定说明**

用于多段摩擦力补偿曲线1、2。

B1-18=2时，参数B1-19~B1-24生效；B1-18=3时，B1-19~B1-30生效。

**B1-21 多段摩擦力补偿转矩3**

通讯地址:	0xB115	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	50.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
0.0~50.0

**设定说明**

用于多段摩擦力补偿曲线1、2。

B1-18=2时，参数B1-19~B1-24生效；B1-18=3时，B1-19~B1-30生效。

**B1-22 多段摩擦力补偿转矩4**

通讯地址:	0xB116	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	50.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
0.0~50.0

**设定说明**

用于多段摩擦力补偿曲线1、2。

B1-18=2时，参数B1-19~B1-24生效；B1-18=3时，B1-19~B1-30生效。

**B1-23 多段摩擦力补偿转矩5**

通讯地址:	0xB117	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	50.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0~50.0

**设定说明**

用于多段摩擦力补偿曲线1、2。

B1-18=2时，参数B1-19~B1-24生效；B1-18=3时，B1-19~B1-30生效。

**B1-24****多段摩擦力补偿转矩6**

通讯地址: 0xB118

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: -

最大值: 50.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.0~50.0

**设定说明**

用于多段摩擦力补偿曲线1、2。

B1-18=2时，参数B1-19~B1-24生效；B1-18=3时，B1-19~B1-30生效。

**B1-25****多段摩擦力补偿拐点1**

通讯地址: 0xB119

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: Hz

最大值: F0-10

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F0-10

**设定说明**

用于多段摩擦力补偿曲线1、2。

B1-18=2时，参数B1-19~B1-24生效；B1-18=3时，B1-19~B1-30生效。

**B1-26****多段摩擦力补偿拐点2**

通讯地址: 0xB11A

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: Hz

最大值: F0-10

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F0-10

**设定说明**

用于多段摩擦力补偿曲线1、2。

B1-18=2时，参数B1-19~B1-24生效；B1-18=3时，B1-19~B1-30生效。

**B1-27****多段摩擦力补偿拐点3**

通讯地址: 0xB11B

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: Hz

最大值: F0-10

数据类型: 无符号16位



默认值: 0.00 更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F0-10

**设定说明**

用于多段摩擦力补偿曲线1、2。

B1-18=2时, 参数B1-19~B1-24生效; B1-18=3时, B1-19~B1-30生效。

**B1-28 多段摩擦力补偿拐点4**

通讯地址: 0xB11C

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: Hz

最大值: F0-10

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F0-10

**设定说明**

用于多段摩擦力补偿曲线1、2。

B1-18=2时, 参数B1-19~B1-24生效; B1-18=3时, B1-19~B1-30生效。

**B1-29 多段摩擦力补偿拐点5**

通讯地址: 0xB11D

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: Hz

最大值: F0-10

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F0-10

**设定说明**

用于多段摩擦力补偿曲线1、2。

B1-18=2时, 参数B1-19~B1-24生效; B1-18=3时, B1-19~B1-30生效。

**B1-30 多段摩擦力补偿拐点6**

通讯地址: 0xB11E

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: Hz

最大值: F0-10

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F0-10

**设定说明**

用于多段摩擦力补偿曲线1、2。

B1-18=2时, 参数B1-19~B1-24生效; B1-18=3时, B1-19~B1-30生效。

**B1-31 张力建立使能**

通讯地址: 0xB11F

生效方式: -

最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>			
0: 关闭			
1: 开启			

**设定说明**

闭环控制模式，参数B1-31=0时关闭预速建张功能，参数B1-31=1时开启预速建张功能。

**B1-32****张力建立死区**

通讯地址:	0xB120	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~100.0%

**设定说明**

预速建张功能开启且当PID反馈小于B1-32设定值时PID运算停止。

**B1-33****张力建立频率**

通讯地址:	0xB121	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	F0-10	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.10	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00Hz~F0-10

**设定说明**

预速建张功能开启且未进入建张死区时的运行频率。

**B1-34****端子转矩提升比例**

通讯地址:	0xB122	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	500.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~500.0%

**设定说明**

张力提升DI端子功能（DI功能61）使能后，在张力转矩的基础上，提升一定的比例，而在DI端子撤销后，按照时间逐渐将提升部分撤销掉。

**B1-35 端子转矩提升撤销时间**

通讯地址:	0xB123	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	50.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0s~50.0s

**设定说明**

张力提升DI端子功能（DI功能61）使能后，在张力转矩的基础上，提升一定的比例，而在DI端子撤销后，按照时间逐渐将提升部分撤销掉。

**B1-37 初始卷径自学习使能**

通讯地址:	0xB125	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0: 关闭

1: 开启

**设定说明**

预速建张功能开启时可配置初始卷径自学习功能，实现初始卷径自动辨识，仅适用于摆杆控制。B1-37=1时开启该功能，B1-37=0时关闭该功能。

**B1-38 摆杆长度**

通讯地址:	0xB126	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	mm
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	300	更改方式:	停机更改

**设定值:**

1mm~65535mm

**设定说明**

初始卷径自学习后的摆杆长度。

**B1-39 摆杆角度**

通讯地址:	0xB127	生效方式:	-
最小值:	0.1	单位:	°
最大值:	360.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	40.0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

0.1°~360.0°

**设定说明**

初始卷径自学习后的摆杆角度。

## 2.30 B2 锥度

### B2-00 锥度曲线

通讯地址:	0xB200	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

#### 设定值:

- 0: 曲线锥度
- 1: 多段直线锥度

#### 设定说明

参数用于选择锥度曲线产生方式。

0: 特定曲线锥度根据锥度设定和锥度补偿修正量 (B2-03) 生成曲线锥度曲线, 详细

说明参见B2-03参数说明。

1: 多段直线锥度详细参数B2-08~B2-19。

### B2-01 张力锥度源选择

通讯地址:	0xB201	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

#### 设定值:

- 0: B2-02设定
- 1: A11设定
- 2: A12设定
- 3: A13设定
- 4: 通讯设定 (1000H)

#### 设定说明

0: B2-02数字设定。

1~3: 根据模拟量通道1~3设定。

4: 通信1000H地址设置。

### B2-02 锥度数字设定

通讯地址:	0xB202	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

#### 设定值:

0.0%~100.0%

#### 设定说明

锥度数字设定, 见B2-01通道0。

**B2-03****锥度补偿修正量**

通讯地址:	0xB203	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	mm
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0mm~10000mm

**设定说明**

锥度补偿修正量。与锥度设定共同实现曲线锥度，锥度值可依照如下公式确定（锥度有多种方式实现，当前软件选取如下典型的一种实现方式）： $F = F_0 * \{1 - K * [1 - (D_0 + D_1) / (D + D_1)]\}$

F为锥度后设定张力；F<sub>0</sub>为锥度前设定张力，根据参数B1-00设定；K为锥度值，根据参数B2-01设定；D<sub>0</sub>为卷轴直径，参数B0-09；D为当前卷径，可参见参数B0-14；D<sub>1</sub>为锥度补偿修正量。

**B2-05****对外锥度AO输出设定源**

通讯地址:	0xB205	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

**设定值:**

- 0: B2-06设定
- 1: A11设定
- 2: A12设定
- 3: A13设定
- 4: 通讯设定（1000H）

**设定说明**

有些场合，材料张力由外部执行部件决定。此时可以利用对外锥度输出功能实现对外部执行部件的控制，以达到张力锥度的目的。对外锥度最大值决定了FMP或AO（F5-06~F5-08）选择对外锥度输出（DO功能19）时，最大锥度输出值，即空卷时所对应的输出值。其量值设定通道由该参数决定。

- 0: B2-06数字设定。
- 1~3: 根据模拟量通道1~3设定。
- 4: 通信1000H地址设定。

**B2-06****对外锥度设定**

通讯地址:	0xB206	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~100.0%

**设定说明**

对外锥度最大值数字设定，见B2-05通道0。

**B2-08****最小卷径锥度值**

通讯地址:	0xB208	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~100.0%

**设定说明**

最小卷径对应的锥度值

**B2-09****直线锥度切换点1**

通讯地址:	0xB209	生效方式:	-
最小值:	B0-09	单位:	mm
最大值:	B0-08	数据类型:	无符号16位
默认值:	150.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

B0-09~B0-08

**设定说明**

多点直线锥度曲线设定的卷径值1

**B2-10****切换点1锥度值**

通讯地址:	0xB20A	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.0%~100.0%

**设定说明**

多点直线锥度曲线设定的锥度值1

**B2-11****直线锥度切换点2**

通讯地址:	0xB20B	生效方式:	-
最小值:	B2-09	单位:	mm
最大值:	B0-08	数据类型:	无符号16位
默认值:	200.0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

B2-09~B0-08

**设定说明**

多点直线锥度曲线设定的卷径值2

<b>B2-12</b>	<b>切换点2锥度值</b>	
	通讯地址:	0xB20C
	生效方式:	-
	最小值:	0.0
	单位:	%
	最大值:	100.0
	数据类型:	无符号16位
默认值:	90.0	
	更改方式:	实时更改
	<b>设定值:</b>	
		0.0%~100.0%
	<b>设定说明</b>	
		多点直线锥度曲线设定的锥度值2
<b>B2-13</b>	<b>直线锥度切换点3</b>	
	通讯地址:	0xB20D
	生效方式:	-
	最小值:	B2-11
	单位:	mm
	最大值:	B0-08
	数据类型:	无符号16位
默认值:	250.0	
	更改方式:	实时更改
	<b>设定值:</b>	
		B2-11~B0-08
	<b>设定说明</b>	
		多点直线锥度曲线设定的卷径值3
<b>B2-14</b>	<b>切换点3锥度值</b>	
	通讯地址:	0xB20E
	生效方式:	-
	最小值:	0.0
	单位:	%
	最大值:	100.0
	数据类型:	无符号16位
默认值:	80.0	
	更改方式:	实时更改
	<b>设定值:</b>	
		0.0%~100.0%
	<b>设定说明</b>	
		多点直线锥度曲线设定的锥度值3
<b>B2-15</b>	<b>直线锥度切换点4</b>	
	通讯地址:	0xB20F
	生效方式:	-
	最小值:	B2-13
	单位:	mm
	最大值:	B0-08
	数据类型:	无符号16位
默认值:	300.0	
	更改方式:	实时更改
	<b>设定值:</b>	
		B2-13~B0-08
	<b>设定说明</b>	
		多点直线锥度曲线设定的卷径值4
<b>B2-16</b>	<b>切换点4锥度值</b>	
	通讯地址:	0xB210
	生效方式:	-

最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	70.0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0.0%~100.0%		

**设定说明**

多点直线锥度曲线设定的锥度值4

**B2-17****直线锥度切换点5**

通讯地址:	0xB211	生效方式:	-
最小值:	B2-15	单位:	mm
最大值:	B0-08	数据类型:	无符号16位
默认值:	400.0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	B2-15~B0-08		

**设定说明**

多点直线锥度曲线设定的卷径值5

**B2-18****切换点5锥度值**

通讯地址:	0xB212	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0.0%~100.0%		

**设定说明**

多点直线锥度曲线设定的锥度值5

**B2-19****最大卷径锥度值**

通讯地址:	0xB213	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	30.0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0.0~100.0		

**设定说明**

最大卷径对应的锥度值



## 2.31 B6 通讯自由映射配置参数

<b>B6-00</b>	<b>源地址1</b>		
	通讯地址:	0xB600	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	57362	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>	0~65535	
	<b>设定说明</b>	通信自由映射源地址1。	
<b>B6-01</b>	<b>映射地址1</b>		
	通讯地址:	0xB601	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	20494	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>	0~65535	
	<b>设定说明</b>	通信自由映射目标地址1。	
<b>B6-02</b>	<b>写增益1</b>		
	通讯地址:	0xB602	生效方式: -
	最小值:	0.00	单位: -
	最大值:	100.00	数据类型: 无符号16位
	默认值:	10.00	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>	0.00~100.00	
	<b>设定说明</b>	通信自由映射写入系数1。 设为10.00时, 通信写入数据放大10倍; 设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。	
<b>B6-03</b>	<b>读增益1</b>		
	通讯地址:	0xB603	生效方式: -
	最小值:	0.00	单位: -
	最大值:	100.00	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0.10	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>	0.00~100.00	
	<b>设定说明</b>		

通信自由映射读取系数1。  
 设为10.00时，通信读取数据放大10倍；  
 设为0.10时，通信读取数据缩小为1/10。

- B6-04 源地址2**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB604 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址2。
- B6-05 映射地址2**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB605 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址2。
- B6-06 写增益2**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB606 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数2。  
 设为10.00时，通信写入数据放大10倍；  
 设为0.10时，通信写入数据缩小为1/10。
- B6-07 读增益2**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB607 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**

0.00~100.00

**设定说明**

通信自由映射读取系数2。  
 设为10.00时，通信读取数据放大10倍；  
 设为0.10时，通信读取数据缩小为1/10。

**B6-08**

**源地址3**

通讯地址:	0xB608	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

通信自由映射源地址3。

**B6-09**

**映射地址3**

通讯地址:	0xB609	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

通信自由映射目标地址3。

**B6-10**

**写增益3**

通讯地址:	0xB60A	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	100.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**

0.00~100.00

**设定说明**

通信自由映射写入系数3。  
 设为10.00时，通信写入数据放大10倍；  
 设为0.10时，通信写入数据缩小为1/10。

**B6-11**

**读增益3**

通讯地址:	0xB60B	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	100.00	数据类型:	无符号16位

默认值: 0.00 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
 0.00~100.00  
**设定说明**  
 通信自由映射读取系数3。  
 设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
 设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。

**B6-12 源地址4**  
 通讯地址: 0xB60C 生效方式: -  
 最小值: 0 单位: -  
 最大值: 65535 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
 0~65535  
**设定说明**  
 通信自由映射源地址4。

**B6-13 映射地址4**  
 通讯地址: 0xB60D 生效方式: -  
 最小值: 0 单位: -  
 最大值: 65535 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
 0~65535  
**设定说明**  
 通信自由映射目标地址4。

**B6-14 写增益4**  
 通讯地址: 0xB60E 生效方式: -  
 最小值: 0.00 单位: -  
 最大值: 100.00 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0.00 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
 0.00~100.00  
**设定说明**  
 通信自由映射写入系数4。  
 设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
 设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。

**B6-15 读增益4**  
 通讯地址: 0xB60F 生效方式: -

最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	100.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
0.00~100.00

**设定说明**

通信自由映射读取系数4。  
 设为10.00时，通信读取数据放大10倍；  
 设为0.10时，通信读取数据缩小为1/10。

**B6-16**

**源地址5**

通讯地址:	0xB610	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
0~65535

**设定说明**

通信自由映射源地址5。

**B6-17**

**映射地址5**

通讯地址:	0xB611	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
0~65535

**设定说明**

通信自由映射目标地址5。

**B6-18**

**写增益5**

通讯地址:	0xB612	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	100.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	实时更改

**设定值:**  
0.00~100.00

**设定说明**

通信自由映射写入系数5。  
 设为10.00时，通信写入数据放大10倍；  
 设为0.10时，通信写入数据缩小为1/10。

- B6-19 读增益5**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB613 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数5。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-20 源地址6**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB614 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址6。
- B6-21 映射地址6**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB615 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址6。
- B6-22 写增益6**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB616 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数6。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。

- B6-23 读增益6**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB617 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数6。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-24 源地址7**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB618 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址7。
- B6-25 映射地址7**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB619 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址7。
- B6-26 写增益7**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB61A | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数7。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。

- B6-27 读增益7**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB61B | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数7。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-28 源地址8**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB61C | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址8。
- B6-29 映射地址8**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB61D | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址8。
- B6-30 写增益8**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB61E | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数8。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。



- B6-31 读增益8**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB61F | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数8。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-32 源地址9**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB620 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址9。
- B6-33 映射地址9**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB621 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址9。
- B6-34 写增益9**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB622 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数9。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。

- B6-35 读增益9**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB623 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数9。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-36 源地址10**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB624 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址10。
- B6-37 映射地址10**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB625 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址10。
- B6-38 写增益10**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB626 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数10。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。

- B6-39 读增益10**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB627 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数10。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-40 源地址11**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB628 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址11。
- B6-41 映射地址11**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB629 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址11。
- B6-42 写增益11**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB62A | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数11。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。

- B6-43 读增益11**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB62B | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数11。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-44 源地址12**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB62C | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址12。
- B6-45 映射地址12**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB62D | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址12。
- B6-46 写增益12**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB62E | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数12。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。

- B6-47 读增益12**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB62F | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数12。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-48 源地址13**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB630 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址13。
- B6-49 映射地址13**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB631 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址13。
- B6-50 写增益13**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB632 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数13。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。

- B6-51 读增益13**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB633 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数13。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-52 源地址14**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB634 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址14。
- B6-53 映射地址14**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB635 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址14。
- B6-54 写增益14**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB636 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数14。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。

- B6-55 读增益14**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB637 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数14。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-56 源地址15**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB638 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址15。
- B6-57 映射地址15**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB639 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址15。
- B6-58 写增益15**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB63A | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数15。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。

- B6-59 读增益15**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB63B | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数15。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-60 源地址16**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB63C | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址16。
- B6-61 映射地址16**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB63D | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址16。
- B6-62 写增益16**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB63E | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数16。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。



- B6-63 读增益16**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB63F | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数16。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-64 源地址17**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB640 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址17。
- B6-65 映射地址17**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB641 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址17。
- B6-66 写增益17**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB642 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数17。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。

- B6-67 读增益17**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB643 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数17。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-68 源地址18**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB644 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址18。
- B6-69 映射地址18**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB645 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址18。
- B6-70 写增益18**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB646 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数18。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。

- B6-71 读增益18**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB647 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数18。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-72 源地址19**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB648 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址19。
- B6-73 映射地址19**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB649 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址19。
- B6-74 写增益19**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB64A | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数19。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。

- B6-75 读增益19**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB64B | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数19。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-76 源地址20**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB64C | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址20。
- B6-77 映射地址20**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB64D | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址20。
- B6-78 写增益20**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB64E | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数20。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。

- B6-79 读增益20**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB64F | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数20。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-80 源地址21**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB650 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址21。
- B6-81 映射地址21**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB651 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址21。
- B6-82 写增益21**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB652 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数21。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。

- B6-83 读增益21**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB653 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数21。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-84 源地址22**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB654 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址22。
- B6-85 映射地址22**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB655 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址22。
- B6-86 写增益22**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB656 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数22。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。

- B6-87 读增益22**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB657 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数22。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-88 源地址23**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB658 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址23。
- B6-89 映射地址23**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB659 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址23。
- B6-90 写增益23**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB65A | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数23。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。

- B6-91 读增益23**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB65B | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数23。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-92 源地址24**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB65C | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址24。
- B6-93 映射地址24**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB65D | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址24。
- B6-94 写增益24**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB65E | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数24。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。



- B6-95 读增益24**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB65F | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射读取系数24。  
设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。
- B6-96 源地址25**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB660 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射源地址25。
- B6-97 映射地址25**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB661 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0      | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 65535  | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0      | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0~65535
- 设定说明**  
通信自由映射目标地址25。
- B6-98 写增益25**
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0xB662 | 生效方式: | -      |
| 最小值:  | 0.00   | 单位:   | -      |
| 最大值:  | 100.00 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值:  | 0.00   | 更改方式: | 实时更改   |
- 设定值:**  
0.00~100.00
- 设定说明**  
通信自由映射写入系数25。  
设为10.00时, 通信写入数据放大10倍;  
设为0.10时, 通信写入数据缩小为1/10。

<b>B6-99</b>	<b>读增益25</b>		
	通讯地址:	0xB663	生效方式: -
	最小值:	0.00	单位: -
	最大值:	100.00	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0.00	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>		
		0.00~100.00	
	<b>设定说明</b>		
		通信自由映射读取系数25。	
		设为10.00时, 通信读取数据放大10倍;	
		设为0.10时, 通信读取数据缩小为1/10。	

## 2.32 B7 抱闸控制参数

<b>B7-00</b>	<b>保留</b>		
	通讯地址:	0xB700	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	1	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
		0~1	
	<b>设定说明</b>		
<b>B7-01</b>	<b>开闸频率 (正)</b>		
	通讯地址:	0xB701	生效方式: -
	最小值:	0.00	单位: -
	最大值:	20.00	数据类型: 无符号16位
	默认值:	2.00	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>		
		0.00~20.00	
	<b>设定说明</b>		
<b>B7-02</b>	<b>开闸频率 (反)</b>		
	通讯地址:	0xB702	生效方式: -
	最小值:	0.00	单位: -
	最大值:	20.00	数据类型: 无符号16位
	默认值:	2.00	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>		
		0.00~20.00	

**设定说明****B7-03****开闸转矩 (正)**

通讯地址: 0xB703

最小值: 0.0

最大值: 200.0

默认值: 30.0

**设定值:**

0.0~200.0

**设定说明**

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**B7-04****开闸转矩 (反)**

通讯地址: 0xB704

最小值: 0.0

最大值: 200.0

默认值: 30.0

**设定值:**

0.0~200.0

**设定说明**

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**B7-05****开闸时间**

通讯地址: 0xB705

最小值: 0.00

最大值: 5.00

默认值: 0.50

**设定值:**

0.00~5.00

**设定说明**

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**B7-06****关闸频率 (正)**

通讯地址: 0xB706

最小值: 0.00

最大值: 20.00

默认值: 2.00

**设定值:**

0.00~20.00

**设定说明**

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- B7-07 关闸频率（反）**  
通讯地址: 0xB707 生效方式: -  
最小值: 0.00 单位: -  
最大值: 20.00 数据类型: 无符号16位  
默认值: 2.00 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
0.00~20.00  
**设定说明**
- B7-08 关闸延迟时间**  
通讯地址: 0xB708 生效方式: -  
最小值: 0.00 单位: -  
最大值: 5.00 数据类型: 无符号16位  
默认值: 0.00 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
0.00~5.00  
**设定说明**
- B7-09 关闸时间**  
通讯地址: 0xB709 生效方式: -  
最小值: 0.00 单位: -  
最大值: 5.00 数据类型: 无符号16位  
默认值: 0.50 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
0.00~5.00  
**设定说明**
- B7-10 停机励磁时间**  
通讯地址: 0xB70A 生效方式: -  
最小值: 0.00 单位: -  
最大值: 5.00 数据类型: 无符号16位  
默认值: 0.00 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
0.00~5.00  
**设定说明**
- B7-11 再启动等待时间**  
通讯地址: 0xB70B 生效方式: -

最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	5.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0.00~5.00		
<b>设定说明</b>			

**B7-12 启动方向**

通讯地址:	0xB70C	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0: 与运行方向一致 1: 始终为正		
<b>设定说明</b>			

**B7-13 预转矩来源**

通讯地址:	0xB70D	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0: 自动 1: 预转矩记忆 2: 关闭		
<b>设定说明</b>			

**B7-14 预转矩设定值 (正转)**

通讯地址:	0xB70E	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>	0.0%~2000.0%		
<b>设定说明</b>			

<b>B7-15</b>	<b>预转矩设定值 (反转)</b>	
	通讯地址: 0xB70F	生效方式: -
	最小值: 0.0	单位: %
	最大值: 2000.0	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0.0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b> 0.0%~2000.0%	
	<b>设定说明</b>	
<b>B7-16</b>	<b>电流加减速时间</b>	
	通讯地址: 0xB710	生效方式: -
	最小值: 0.00	单位: s
	最大值: 5.00	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0.50	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b> 0.00s~5.00s	
	<b>设定说明</b>	
<b>B7-17</b>	<b>指令反向使能</b>	
	通讯地址: 0xB711	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 1	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b> 0~1	
	<b>设定说明</b>	
<b>B7-18</b>	<b>开闸超时判断时间</b>	
	通讯地址: 0xB712	生效方式: -
	最小值: 0.00	单位: s
	最大值: 5.00	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0.50	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b> 0.00s~5.00s	
	<b>设定说明</b>	
<b>B7-19</b>	<b>制动器失效保护使能</b>	
	通讯地址: 0xB713	生效方式: -

最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	0~1		
<b>设定说明</b>			

**B7-20 制动器失效保护角度**

通讯地址:	0xB714	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	360	数据类型:	无符号16位
默认值:	60	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	0~360		
<b>设定说明</b>			

**B7-21 频率异常检测周期**

通讯地址:	0xB715	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	s
最大值:	100.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.00	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	0.00s~100.00s		
<b>设定说明</b>			

**B7-22 频率跟随误差**

通讯地址:	0xB716	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	%
最大值:	30	数据类型:	无符号16位
默认值:	20	更改方式:	实时更改
<b>设定值:</b>			
	0%~30%		
<b>设定说明</b>			

**B7-23 频率跟随检测周期**

通讯地址:	0xB717	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	s
最大值:	100.00	数据类型:	无符号16位

默认值: 50.00 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
 0.00s~100.00s  
**设定说明**

**B7-24 转矩到达限幅检测时间**

通讯地址: 0xB718 生效方式: -  
 最小值: 0.00 单位: s  
 最大值: 500.00 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0.00 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
 0.00s~500.00s  
**设定说明**

**B7-25 保留**

通讯地址: 0xB719 生效方式: -  
 最小值: 0 单位: -  
 最大值: 65535 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
 0~65535  
**设定说明**

**B7-26 保留**

通讯地址: 0xB71A 生效方式: -  
 最小值: 0 单位: -  
 最大值: 65535 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0 更改方式: 实时更改  
**设定值:**  
 0~65535  
**设定说明**

**B7-27 保留**

通讯地址: 0xB71B 生效方式: -  
 最小值: 0 单位: -  
 最大值: 65535 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0 更改方式: 实时更改  
**设定值:**



0~65535

**设定说明**

**B7-28**

**保留**

通讯地址: 0xB71C

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**B7-29**

**保留**

通讯地址: 0xB71D

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**B7-30**

**保留**

通讯地址: 0xB71E

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**B7-31**

**保留**

通讯地址: 0xB71F

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

**设定说明**

<b>B7-32</b>	<b>保留</b>		
	通讯地址:	0xB720	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>		
	0~65535		
	<b>设定说明</b>		
<b>B7-33</b>	<b>保留</b>		
	通讯地址:	0xB721	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>		
	0~65535		
	<b>设定说明</b>		
<b>B7-34</b>	<b>保留</b>		
	通讯地址:	0xB722	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>		
	0~65535		
	<b>设定说明</b>		
<b>B7-35</b>	<b>保留</b>		
	通讯地址:	0xB723	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	<b>设定值:</b>		
	0~65535		
	<b>设定说明</b>		

**B7-36**

**保留**

通讯地址: 0xB724

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

**B7-37**

**保留**

通讯地址: 0xB725

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

**B7-38**

**保留**

通讯地址: 0xB726

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

**B7-39**

**保留**

通讯地址: 0xB727

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

## 2.33 C0 第2电机死区时间参数

<b>C0-00</b>	<b>管压降</b>		
	通讯地址:	0xC000	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	10000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	700	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
	0~10000		
<b>设定说明</b>			
-			
<b>C0-01</b>	<b>死区时间0</b>		
	通讯地址:	0xC001	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	10000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	352	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
	0~10000		
<b>设定说明</b>			
-			
<b>C0-02</b>	<b>死区时间1</b>		
	通讯地址:	0xC002	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	10000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	1052	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
	0~10000		
<b>设定说明</b>			
-			
<b>C0-03</b>	<b>死区时间2</b>		
	通讯地址:	0xC003	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	10000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	1270	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
	0~10000		
<b>设定说明</b>			
-			

<b>C0-04</b>	<b>死区时间3</b>	通讯地址: 0xC004 最小值: 0 最大值: 10000 默认值: 1358 <b>设定值:</b> 0~10000 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>C0-05</b>	<b>死区时间4</b>	通讯地址: 0xC005 最小值: 0 最大值: 10000 默认值: 1404 <b>设定值:</b> 0~10000 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>C0-06</b>	<b>死区时间5</b>	通讯地址: 0xC006 最小值: 0 最大值: 10000 默认值: 1449 <b>设定值:</b> 0~10000 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>C0-07</b>	<b>死区时间6</b>	通讯地址: 0xC007 最小值: 0 最大值: 10000 默认值: 1661 <b>设定值:</b> 0~10000 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>C0-08</b>	<b>死区时间7</b>	通讯地址: 0xC008	生效方式: -

最小值:	0	单位:	-
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	1689	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>			
	0~10000		
<b>设定说明</b>			
	-		

<b>C0-09</b>	<b>死区补偿量电流0</b>		
	通讯地址:	0xC009	生效方式:
	最小值:	0	单位:
	最大值:	10000	数据类型:
	默认值:	94	更改方式:
	<b>设定值:</b>		
		0~10000	
	<b>设定说明</b>		
		-	

<b>C0-10</b>	<b>死区补偿量电流1</b>		
	通讯地址:	0xC00A	生效方式:
	最小值:	0	单位:
	最大值:	10000	数据类型:
	默认值:	376	更改方式:
	<b>设定值:</b>		
		0~10000	
	<b>设定说明</b>		
		-	

<b>C0-11</b>	<b>死区补偿量电流2</b>		
	通讯地址:	0xC00B	生效方式:
	最小值:	0	单位:
	最大值:	10000	数据类型:
	默认值:	658	更改方式:
	<b>设定值:</b>		
		0~10000	
	<b>设定说明</b>		
		-	

<b>C0-12</b>	<b>死区补偿量电流3</b>		
	通讯地址:	0xC00C	生效方式:
	最小值:	0	单位:
	最大值:	10000	数据类型:
			更改方式:
			停机更改

	默认值: 940	更改方式: 停机更改
	设定值:	
	0~10000	
	设定说明	
	-	
<b>C0-13</b>	<b>死区补偿量电流4</b>	
	通讯地址: 0xC00D	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 10000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 1222	更改方式: 停机更改
	设定值:	
	0~10000	
	设定说明	
	-	
<b>C0-14</b>	<b>死区补偿量电流5</b>	
	通讯地址: 0xC00E	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 10000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 1504	更改方式: 停机更改
	设定值:	
	0~10000	
	设定说明	
	-	
<b>C0-15</b>	<b>死区补偿量电流6</b>	
	通讯地址: 0xC00F	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 10000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 3478	更改方式: 停机更改
	设定值:	
	0~10000	
	设定说明	
	-	
<b>C0-16</b>	<b>死区补偿量电流7</b>	
	通讯地址: 0xC010	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 10000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 5452	更改方式: 停机更改
	设定值:	

0~10000

设定说明

-

## 2.34 C1 第3电机死区时间参数

<b>C1-00</b>	<b>管压降</b>		
	通讯地址:	0xC100	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	10000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	700	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
		0~10000	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>C1-01</b>	<b>死区时间0</b>		
	通讯地址:	0xC101	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	10000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	352	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
		0~10000	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>C1-02</b>	<b>死区时间1</b>		
	通讯地址:	0xC102	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	10000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	1052	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		
		0~10000	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>C1-03</b>	<b>死区时间2</b>		
	通讯地址:	0xC103	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	10000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	1270	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>		



0~10000

**设定说明**

-

**C1-04**

**死区时间3**

通讯地址: 0xC104

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 1358

**设定值:**

0~10000

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**C1-05**

**死区时间4**

通讯地址: 0xC105

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 1404

**设定值:**

0~10000

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**C1-06**

**死区时间5**

通讯地址: 0xC106

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 1449

**设定值:**

0~10000

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**C1-07**

**死区时间6**

通讯地址: 0xC107

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 1661

**设定值:**

0~10000

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**设定说明**

-

**C1-08****死区时间7**

通讯地址: 0xC108

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 1689

**设定值:**

0~10000

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**C1-09****死区补偿量电流0**

通讯地址: 0xC109

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 94

**设定值:**

0~10000

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**C1-10****死区补偿量电流1**

通讯地址: 0xC10A

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 376

**设定值:**

0~10000

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**C1-11****死区补偿量电流2**

通讯地址: 0xC10B

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 658

**设定值:**

0~10000

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

<b>C1-12</b>	<p><b>死区补偿量电流3</b></p> <p>通讯地址: 0xC10C</p> <p>最小值: 0</p> <p>最大值: 10000</p> <p>默认值: 940</p> <p><b>设定值:</b> 0~10000</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: -</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 停机更改</p>
<b>C1-13</b>	<p><b>死区补偿量电流4</b></p> <p>通讯地址: 0xC10D</p> <p>最小值: 0</p> <p>最大值: 10000</p> <p>默认值: 1222</p> <p><b>设定值:</b> 0~10000</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: -</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 停机更改</p>
<b>C1-14</b>	<p><b>死区补偿量电流5</b></p> <p>通讯地址: 0xC10E</p> <p>最小值: 0</p> <p>最大值: 10000</p> <p>默认值: 1504</p> <p><b>设定值:</b> 0~10000</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: -</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 停机更改</p>
<b>C1-15</b>	<p><b>死区补偿量电流6</b></p> <p>通讯地址: 0xC10F</p> <p>最小值: 0</p> <p>最大值: 10000</p> <p>默认值: 3478</p> <p><b>设定值:</b> 0~10000</p> <p><b>设定说明</b> -</p>	<p>生效方式: -</p> <p>单位: -</p> <p>数据类型: 无符号16位</p> <p>更改方式: 停机更改</p>
<b>C1-16</b>	<p><b>死区补偿量电流7</b></p> <p>通讯地址: 0xC110</p>	<p>生效方式: -</p>

最小值:	0	单位:	-
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	5452	更改方式:	停机更改
<b>设定值:</b>			
	0~10000		
<b>设定说明</b>			
	-		

## 2.35 C2 第4电机死区时间参数

<b>C2-00</b>	<b>管压降</b>		
	通讯地址:	0xC200	生效方式:
	最小值:	0	单位:
	最大值:	10000	数据类型:
	默认值:	700	更改方式:
	<b>设定值:</b>		
		0~10000	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>C2-01</b>	<b>死区时间0</b>		
	通讯地址:	0xC201	生效方式:
	最小值:	0	单位:
	最大值:	10000	数据类型:
	默认值:	352	更改方式:
	<b>设定值:</b>		
		0~10000	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>C2-02</b>	<b>死区时间1</b>		
	通讯地址:	0xC202	生效方式:
	最小值:	0	单位:
	最大值:	10000	数据类型:
	默认值:	1052	更改方式:
	<b>设定值:</b>		
		0~10000	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>C2-03</b>	<b>死区时间2</b>		
	通讯地址:	0xC203	生效方式:
			-

	最小值: 0 最大值: 10000 默认值: 1270 <b>设定值:</b> 0~10000 <b>设定说明</b> -	单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>C2-04</b>	<b>死区时间3</b> 通讯地址: 0xC204 最小值: 0 最大值: 10000 默认值: 1358 <b>设定值:</b> 0~10000 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>C2-05</b>	<b>死区时间4</b> 通讯地址: 0xC205 最小值: 0 最大值: 10000 默认值: 1404 <b>设定值:</b> 0~10000 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>C2-06</b>	<b>死区时间5</b> 通讯地址: 0xC206 最小值: 0 最大值: 10000 默认值: 1449 <b>设定值:</b> 0~10000 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 停机更改
<b>C2-07</b>	<b>死区时间6</b> 通讯地址: 0xC207 最小值: 0 最大值: 10000	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位

	默认值: 1661	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b> 0~10000	
	<b>设定说明</b> -	
<b>C2-08</b>	<b>死区时间7</b>	
	通讯地址: 0xC208	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 10000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 1689	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b> 0~10000	
	<b>设定说明</b> -	
<b>C2-09</b>	<b>死区补偿量电流0</b>	
	通讯地址: 0xC209	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 10000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 94	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b> 0~10000	
	<b>设定说明</b> -	
<b>C2-10</b>	<b>死区补偿量电流1</b>	
	通讯地址: 0xC20A	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 10000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 376	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b> 0~10000	
	<b>设定说明</b> -	
<b>C2-11</b>	<b>死区补偿量电流2</b>	
	通讯地址: 0xC20B	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 10000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 658	更改方式: 停机更改
	<b>设定值:</b>	

0~10000

**设定说明**

-

**C2-12**

**死区补偿量电流3**

通讯地址: 0xC20C

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 940

**设定值:**

0~10000

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**C2-13**

**死区补偿量电流4**

通讯地址: 0xC20D

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 1222

**设定值:**

0~10000

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**C2-14**

**死区补偿量电流5**

通讯地址: 0xC20E

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 1504

**设定值:**

0~10000

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**C2-15**

**死区补偿量电流6**

通讯地址: 0xC20F

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 3478

**设定值:**

0~10000

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**设定说明**

-

**C2-16****死区补偿量电流7**

通讯地址: 0xC210

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 5452

**设定值:**

0~10000

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

**2.36 U0 通用监视参数****U0-00****运行频率**

通讯地址: 0x7000

最小值: 0.00

最大值: 0.00

默认值: 0.00

**设定值:**

0.00Hz~0.00Hz

**设定说明**

变频器的运行频率(Hz)。

生效方式: -

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**U0-01****设定频率**

通讯地址: 0x7001

最小值: 0.00

最大值: 0.00

默认值: 0.00

**设定值:**

0.00Hz~0.00Hz

**设定说明**

变频器的设定频率(Hz)。

生效方式: -

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**U0-02****母线电压**

通讯地址: 0x7002

最小值: 0.0

最大值: 0.0

默认值: 0.0

**设定值:**

生效方式: -

单位: V

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改



0.0V~0.0V

**设定说明**

变频器的母线电压(V)。

**U0-03**

**输出电压**

通讯地址: 0x7003

最小值: 0

最大值: 0

默认值: 0

**设定值:**

0V~0V

**设定说明**

变频器的输出电压(V)。

生效方式: -

单位: V

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**U0-04**

**输出电流**

通讯地址: 0x7004

最小值: 0.0

最大值: 0.0

默认值: 0.0

**设定值:**

0.0A~0.0A

**设定说明**

变频器的输出电流(A)。

生效方式: -

单位: A

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**U0-05**

**输出功率**

通讯地址: 0x7005

最小值: 0.0

最大值: 0.0

默认值: 0.0

**设定值:**

0.0kW~0.0kW

**设定说明**

变频器的输出功率(kW)。

生效方式: -

单位: kW

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**U0-06**

**输出转矩**

通讯地址: 0x7006

最小值: 0.0

最大值: 0.0

默认值: 0.0

**设定值:**

0.0%~0.0%

生效方式: -

单位: %

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**设定说明**

变频器的输出转矩(%)。

**U0-07****DI输入状态**

通讯地址: 0x7007

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0~0

**设定说明**

-

**U0-08****DO输出状态**

通讯地址: 0x7008

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0~0

**设定说明**

-

**U0-09****AI1电压**

通讯地址: 0x7009

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: V

最大值: 0.00

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0.00V~0.00V

**设定说明**

-

**U0-10****AI2电压**

通讯地址: 0x700A

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: V

最大值: 0.00

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0.00V~0.00V

**设定说明**

-

<b>U0-11</b>	<b>A13电压</b>		
	通讯地址:	0x700B	生效方式: -
	最小值:	0.00	单位: V
	最大值:	0.00	数据类型: 有符号16位
	默认值:	0.00	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b>		
	0.00V~0.00V		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>U0-12</b>	<b>计数值</b>		
	通讯地址:	0x700C	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	0	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b>		
	0~0		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>U0-13</b>	<b>长度值</b>		
	通讯地址:	0x700D	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	0	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b>		
	0~0		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>U0-14</b>	<b>负载速度显示</b>		
	通讯地址:	0x700E	生效方式: -
	最小值:	0.000	单位: Hz
	最大值:	0.000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0.000	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b>		
	0.000Hz~0.000Hz		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>U0-15</b>	<b>PID设定</b>		
	通讯地址:	0x700F	生效方式: -

最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	0.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0.0%~0.0%		
<b>设定说明</b>	-		

**U0-16 PID反馈**

通讯地址:	0x7010	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	0.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0.0%~0.0%		
<b>设定说明</b>	-		

**U0-17 PLC阶段**

通讯地址:	0x7011	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0~0		
<b>设定说明</b>	-		

**U0-18 PULSE输入脉冲频率**

通讯地址:	0x7012	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	kHz
最大值:	0.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0.00kHz~0.00kHz		
<b>设定说明</b>	-		

**U0-19 反馈速度**

通讯地址:	0x7013	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	0.00	数据类型:	有符号16位

默认值: 0.00 更改方式: 不可更改

**设定值:**

0.00Hz~0.00Hz

**设定说明**

此参数是通过计算系统参数所得到的理想反馈速度，与实际反馈速度（U0-29）会有偏差。

**U0-20 剩余运行时间**

通讯地址: 0x7014

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: min

最大值: 0.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0.0min~0.0min

**设定说明**

-

**U0-21 AI1校正前电压**

通讯地址: 0x7015

生效方式: -

最小值: 0.000

单位: V

最大值: 0.000

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.000

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0.000V~0.000V

**设定说明**

-

**U0-22 AI2校正前电压**

通讯地址: 0x7016

生效方式: -

最小值: 0.000

单位: V

最大值: 0.000

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.000

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0.000V~0.000V

**设定说明**

-

**U0-23 AI3校正前电压**

通讯地址: 0x7017

生效方式: -

最小值: 0.000

单位: V

最大值: 0.000

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.000

更改方式: 不可更改

**设定值:**  
0.000V~0.000V

**设定说明**  
-

#### U0-24

##### 线速度

通讯地址: 0x7018

最小值: 0

最大值: 0

默认值: 0

**设定值:**

0m/min~0m/min

**设定说明**  
-

生效方式: -

单位: m/min

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

#### U0-25

##### 当前上电时间

通讯地址: 0x7019

最小值: 0

最大值: 0

默认值: 0

**设定值:**

0min~0min

**设定说明**  
-

生效方式: -

单位: min

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

#### U0-26

##### 当前运行时间

通讯地址: 0x701A

最小值: 0.0

最大值: 0.0

默认值: 0.0

**设定值:**

0.0min~0.0min

**设定说明**  
-

生效方式: -

单位: min

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

#### U0-27

##### PULSE输入脉冲频率

通讯地址: 0x701B

最小值: 0

最大值: 0

默认值: 0

**设定值:**

0Hz~0Hz

生效方式: -

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**设定说明**

-

**U0-28**

**通讯设定值**

通讯地址: 0x701C

最小值: 0.00

最大值: 0.00

默认值: 0.00

**设定值:**

0.00%~0.00%

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: %

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**U0-29**

**编码器反馈速度**

通讯地址: 0x701D

最小值: 0.00

最大值: 0.00

默认值: 0.00

**设定值:**

0.00Hz~0.00Hz

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: Hz

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**U0-30**

**主频率X显示**

通讯地址: 0x701E

最小值: 0.00

最大值: 0.00

默认值: 0.00

**设定值:**

0.00Hz~0.00Hz

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: Hz

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**U0-31**

**辅频率Y显示**

通讯地址: 0x701F

最小值: 0.00

最大值: 0.00

默认值: 0.00

**设定值:**

0.00Hz~0.00Hz

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: Hz

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

<b>U0-32</b>	<b>查看任意内存地址值</b>		
	通讯地址:	0x7020	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	0	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b>		
		0~0	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>U0-33</b>	<b>同步机转子位置</b>		
	通讯地址:	0x7021	生效方式: -
	最小值:	0.0	单位: °
	最大值:	0.0	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0.0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b>		
		0.0°~0.0°	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>U0-34</b>	<b>电机温度</b>		
	通讯地址:	0x7022	生效方式: -
	最小值:	0	单位: °C
	最大值:	0	数据类型: 有符号16位
	默认值:	0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b>		
		0°C~0°C	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>U0-35</b>	<b>目标转矩</b>		
	通讯地址:	0x7023	生效方式: -
	最小值:	0.0	单位: %
	最大值:	0.0	数据类型: 有符号16位
	默认值:	0.0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b>		
		0.0%~0.0%	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>U0-36</b>	<b>旋变位置</b>		
	通讯地址:	0x7024	生效方式: -



	最小值: 0	单位: -
	最大值: 0	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b> 0~0	
	<b>设定说明</b> -	
<b>U0-37</b>	<b>功率因素角</b>	
	通讯地址: 0x7025	生效方式: -
	最小值: 0.0	单位: °
	最大值: 0.0	数据类型: 有符号16位
	默认值: 0.0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b> 0.0°~0.0°	
	<b>设定说明</b> -	
<b>U0-38</b>	<b>ABZ位置</b>	
	通讯地址: 0x7026	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 0	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b> 0~0	
	<b>设定说明</b> -	
<b>U0-39</b>	<b>VF分离目标电压</b>	
	通讯地址: 0x7027	生效方式: -
	最小值: 0	单位: V
	最大值: 0	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b> 0V~0V	
	<b>设定说明</b> -	
<b>U0-40</b>	<b>VF分离输出电压</b>	
	通讯地址: 0x7028	生效方式: -
	最小值: 0	单位: V
	最大值: 0	数据类型: 无符号16位

默认值: 0  
设定值:  
0V~0V  
设定说明  
-

更改方式: 不可更改

**U0-41 DI输入状态直观显示**

通讯地址: 0x7029  
最小值: 0  
最大值: 0  
默认值: 0  
设定值:  
0~0  
设定说明  
-

生效方式: -  
单位: -  
数据类型: 无符号16位  
更改方式: 不可更改

**U0-42 DO输出状态直观显示**

通讯地址: 0x702A  
最小值: 0  
最大值: 0  
默认值: 0  
设定值:  
0~0  
设定说明  
-

生效方式: -  
单位: -  
数据类型: 无符号16位  
更改方式: 不可更改

**U0-43 DI功能状态直观显示**

通讯地址: 0x702B  
最小值: 0  
最大值: 0  
默认值: 0  
设定值:  
0~0  
设定说明  
-

生效方式: -  
单位: -  
数据类型: 无符号16位  
更改方式: 不可更改

**U0-44 DO功能状态直观显示**

通讯地址: 0x702C  
最小值: 0  
最大值: 0  
默认值: 0  
设定值:  
-

生效方式: -  
单位: -  
数据类型: 无符号16位  
更改方式: 不可更改

0~0

**设定说明**

-

**U0-45**

**故障子码**

通讯地址: 0x702D

最小值: 0

最大值: 0

默认值: 0

**设定值:**

0~0

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**U0-46**

**逆变模块温度**

通讯地址: 0x702E

最小值: 0

最大值: 0

默认值: 0

**设定值:**

0°C~0°C

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: °C

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**U0-47**

**PTC通道校正前电压**

通讯地址: 0x702F

最小值: 0.000

最大值: 0.000

默认值: 0.000

**设定值:**

0.000V~0.000V

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: V

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**U0-48**

**PTC通道校正后电压**

通讯地址: 0x7030

最小值: 0.000

最大值: 0.000

默认值: 0.000

**设定值:**

0.000V~0.000V

生效方式: -

单位: V

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**设定说明**

-

**U0-49****零伺服偏差脉冲数**

通讯地址: 0x7031

最小值: 0

最大值: 0

默认值: 0

**设定值:**

0~0

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**U0-50****卷径**

通讯地址: 0x7032

最小值: 0

最大值: 0

默认值: 0

**设定值:**

0mm~0mm

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: mm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**U0-51****张力(锥度后)**

通讯地址: 0x7033

最小值: 0

最大值: 0

默认值: 0

**设定值:**

0N~0N

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: N

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**U0-58****Z信号计数器**

通讯地址: 0x703A

最小值: 0

最大值: 0

默认值: 0

**设定值:**

0~0

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

<b>U0-59</b>	<b>设定频率(%)</b>		
	通讯地址: 0x703B	生效方式:	-
	最小值: 0	单位:	-
	最大值: 0	数据类型:	无符号16位
	默认值: 0	更改方式:	不可更改
	<b>设定值:</b>		
	0~0		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>U0-60</b>	<b>运行频率(%)</b>		
	通讯地址: 0x703C	生效方式:	-
	最小值: 0	单位:	-
	最大值: 0	数据类型:	无符号16位
	默认值: 0	更改方式:	不可更改
	<b>设定值:</b>		
	0~0		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>U0-61</b>	<b>变频器状态</b>		
	通讯地址: 0x703D	生效方式:	-
	最小值: 0	单位:	-
	最大值: 0	数据类型:	无符号16位
	默认值: 0	更改方式:	不可更改
	<b>设定值:</b>		
	0~0		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>U0-62</b>	<b>当前故障编码</b>		
	通讯地址: 0x703E	生效方式:	-
	最小值: 0	单位:	-
	最大值: 0	数据类型:	无符号16位
	默认值: 0	更改方式:	不可更改
	<b>设定值:</b>		
	0~0		
	<b>设定说明</b>		
	-		
<b>U0-63</b>	<b>运行频率(下垂后)</b>		
	通讯地址: 0x703F	生效方式:	-

最小值:	0.00	单位:	Hz
最大值:	0.00	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0.00Hz~0.00Hz		
<b>设定说明</b>	-		

<b>U0-64</b>	<b>反电动势</b>		
通讯地址:	0x7040	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	V
最大值:	0.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0.0V~0.0V		
<b>设定说明</b>	-		

<b>U0-65</b>	<b>启动辨识定子电阻</b>		
通讯地址:	0x7041	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0~0		
<b>设定说明</b>	-		

<b>U0-66</b>	<b>通讯扩展卡型号</b>		
通讯地址:	0x7042	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0~0		
<b>设定说明</b>	-		

<b>U0-67</b>	<b>通讯扩展卡版本号</b>		
通讯地址:	0x7043	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	0	数据类型:	无符号16位

	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	设定值: 0~0	
	设定说明 -	
<b>U0-68</b>	<b>DP卡变频器状态</b>	
	通讯地址: 0x7044	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 0	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	设定值: 0~0	
	设定说明 -	
<b>U0-69</b>	<b>传送DP卡的速度/0.01Hz</b>	
	通讯地址: 0x7045	生效方式: -
	最小值: 0.00	单位: Hz
	最大值: 0.00	数据类型: 有符号16位
	默认值: 0.00	更改方式: 不可更改
	设定值: 0.00Hz~0.00Hz	
	设定说明 -	
<b>U0-70</b>	<b>传送DP卡转速/RPM</b>	
	通讯地址: 0x7046	生效方式: -
	最小值: 0	单位: rpm
	最大值: 0	数据类型: 有符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	设定值: 0rpm~0rpm	
	设定说明 -	
<b>U0-71</b>	<b>通讯卡专用电流显示</b>	
	通讯地址: 0x7047	生效方式: -
	最小值: 0.0	单位: A
	最大值: 0.0	数据类型: 有符号16位
	默认值: 0.0	更改方式: 不可更改
	设定值:	

0.0A~0.0A

**设定说明**

-

**U0-72****通讯卡出错状态**

通讯地址: 0x7048

最小值: 0

最大值: 0

默认值: 0

**设定值:**

0~0

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**U0-73****滤波前目标转矩**

通讯地址: 0x7049

最小值: 0.0

最大值: 0.0

默认值: 0.0

**设定值:**

0.0%~0.0%

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: %

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**U0-74****滤波后目标转矩**

通讯地址: 0x704A

最小值: 0.0

最大值: 0.0

默认值: 0.0

**设定值:**

0.0%~0.0%

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: %

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**U0-75****加减速后设定转矩**

通讯地址: 0x704B

最小值: 0.0

最大值: 0.0

默认值: 0.0

**设定值:**

0.0%~0.0%

生效方式: -

单位: %

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改



**设定说明**

-

**U0-76**

**电动转矩上限**

通讯地址: 0x704C

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 0.0

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0.0%~0.0%

**设定说明**

-

**U0-77**

**发电转矩上限**

通讯地址: 0x704D

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 0.0

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0.0%~0.0%

**设定说明**

-

**U0-80**

**EtherCAT从站站点正名**

通讯地址: 0x7050

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0~0

**设定说明**

-

**U0-81**

**EtherCAT从站站点别名**

通讯地址: 0x7051

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

**设定值:**

0~0

**设定说明**

-

<b>U0-82</b>	<b>EtherCAT ESM传输错误码</b>	
通讯地址:	0x7052	生效方式: -
最小值:	0	单位: -
最大值:	0	数据类型: 无符号16位
默认值:	0	更改方式: 不可更改
<b>设定值:</b>		
0~0		
<b>设定说明</b>		
-		
<b>U0-83</b>	<b>EtherCAT XML文件版本号</b>	
通讯地址:	0x7053	生效方式: -
最小值:	0.00	单位: -
最大值:	0.00	数据类型: 无符号16位
默认值:	0.00	更改方式: 不可更改
<b>设定值:</b>		
0.00~0.00		
<b>设定说明</b>		
-		
<b>U0-84</b>	<b>EtherCAT 同步丢失次数</b>	
通讯地址:	0x7054	生效方式: -
最小值:	0	单位: -
最大值:	0	数据类型: 无符号16位
默认值:	0	更改方式: 不可更改
<b>设定值:</b>		
0~0		
<b>设定说明</b>		
-		
<b>U0-85</b>	<b>单位时间内EtherCAT端口0无效帧及错误最大值</b>	
通讯地址:	0x7055	生效方式: -
最小值:	0	单位: -
最大值:	0	数据类型: 无符号16位
默认值:	0	更改方式: 不可更改
<b>设定值:</b>		
0~0		
<b>设定说明</b>		
-		
<b>U0-86</b>	<b>单位时间内EtherCAT端口1无效帧及错误最大值</b>	
通讯地址:	0x7056	生效方式: -



默认值: 0.0  
 更改方式: 不可更改  
**设定值:**  
 0.0A~0.0A  
**设定说明**  
 -

### U0-97 异步机矢量在线观测互感抗

通讯地址: 0x7061  
 生效方式: -  
 最小值: 0.0  
 单位: mH  
 最大值: 0.0  
 数据类型: 有符号16位  
 默认值: 0.0  
 更改方式: 不可更改  
**设定值:**  
 0.0mH~0.0mH  
**设定说明**  
 -

## 2.37 U1 张力控制监视参数

### U1-00 线速度

通讯地址: 0x7100  
 生效方式: -  
 最小值: 0.0  
 单位: m/min  
 最大值: 0.0  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0.0  
 更改方式: 不可更改  
**设定值:**  
 0.0m/min~0.0m/min  
**设定说明**  
 -

### U1-01 当前卷径值

通讯地址: 0x7101  
 生效方式: -  
 最小值: 0.0  
 单位: mm  
 最大值: 0.0  
 数据类型: 无符号16位  
 默认值: 0.0  
 更改方式: 不可更改  
**设定值:**  
 0.0mm~0.0mm  
**设定说明**  
 -

### U1-02 线速度同步频率

通讯地址: 0x7102  
 生效方式: -  
 最小值: 0.00  
 单位: Hz

	最大值: 0.00 默认值: 0.00 <b>设定值:</b> 0.00Hz~0.00Hz <b>设定说明</b> -	数据类型: 有符号16位 更改方式: 不可更改
<b>U1-03</b>	<b>频率PID输出</b> 通讯地址: 0x7103 最小值: 0.00 最大值: 0.00 默认值: 0.00 <b>设定值:</b> 0.00Hz~0.00Hz <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: Hz 数据类型: 有符号16位 更改方式: 不可更改
<b>U1-04</b>	<b>当前设定张力</b> 通讯地址: 0x7104 最小值: 0 最大值: 0 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0N~0N <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: N 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改
<b>U1-05</b>	<b>锥度后设定张力</b> 通讯地址: 0x7105 最小值: 0 最大值: 0 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0N~0N <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: N 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改
<b>U1-06</b>	<b>张力控制设定转矩</b> 通讯地址: 0x7106 最小值: 0.0 最大值: 0.0 默认值: 0.0	生效方式: - 单位: % 数据类型: 有符号16位 更改方式: 不可更改

**设定值:**  
0.0%~0.0%  
**设定说明**  
-

#### U1-07 转矩PID输出

通讯地址:	0x7107	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	0.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

**设定值:**  
0.0%~0.0%  
**设定说明**  
-

#### U1-08 张力控制模式

通讯地址:	0x7108	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

**设定值:**  
0~0  
**设定说明**  
-

#### U1-09 张力PID给定

通讯地址:	0x7109	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	0.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

**设定值:**  
0.0%~0.0%  
**设定说明**  
-

#### U1-10 张力PID反馈

通讯地址:	0x710A	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	0.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

**设定值:**  
0.0%~0.0%

**设定说明**

-

**U1-11**

**张力PID比例增益**

通讯地址: 0x710B

最小值: 0

最大值: 0

默认值: 0

**设定值:**

0~0

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**U1-12**

**张力PID积分时间Ti**

通讯地址: 0x710C

最小值: 0

最大值: 0

默认值: 0

**设定值:**

0s~0s

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: s

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**U1-13**

**张力PID微分时间Td**

通讯地址: 0x710D

最小值: 0

最大值: 0

默认值: 0

**设定值:**

0s~0s

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: s

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**U1-14**

**张力时间**

通讯地址: 0x710E

最小值: 0

最大值: 0

默认值: 0

**设定值:**

0s~0s

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: s

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

<b>U1-15</b>	<b>卷曲模式</b>		
	通讯地址:	0x710F	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	0	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b>		
		0~0	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>U1-16</b>	<b>保留</b>		
	通讯地址:	0x7110	生效方式: -
	最小值:	0.0	单位: %
	最大值:	0.0	数据类型: 有符号16位
	默认值:	0.0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b>		
		0.0%~0.0%	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>U1-17</b>	<b>保留</b>		
	通讯地址:	0x7111	生效方式: -
	最小值:	0.0	单位: %
	最大值:	0.0	数据类型: 有符号16位
	默认值:	0.0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b>		
		0.0%~0.0%	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>U1-18</b>	<b>电缆卷筒垂直应用计算转矩上限</b>		
	通讯地址:	0x7112	生效方式: -
	最小值:	0.0	单位: %
	最大值:	0.0	数据类型: 有符号16位
	默认值:	0.0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b>		
		0.0%~0.0%	
	<b>设定说明</b>		
		-	
<b>U1-19</b>	<b>电缆卷筒垂直应用计算转矩下限</b>		
	通讯地址:	0x7113	生效方式: -



最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	0.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>			
	0.0%~0.0%		
<b>设定说明</b>			
	-		

**U1-20 电缆卷筒垂直应用实际转矩上限**

通讯地址:	0x7114	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	0.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>			
	0.0%~0.0%		
<b>设定说明</b>			
	-		

**U1-21 电缆卷筒垂直应用实际转矩下限**

通讯地址:	0x7115	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	0.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>			
	0.0%~0.0%		
<b>设定说明</b>			
	-		

**2.38 U2 同步控制监视参数**

**U2-00 位置偏差**

通讯地址:	0x7200	生效方式:	-
最小值:	-32768	单位:	-
最大值:	32767	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>			
	-32768~32767		
<b>设定说明</b>			
	-		

<b>U2-01</b>	<b>从机有效设定频率</b>	通讯地址: 0x7201 最小值: -327.68 最大值: 327.67 默认值: 0.00 <b>设定值:</b> -327.68Hz~327.67Hz <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: Hz 数据类型: 有符号16位 更改方式: 不可更改
<b>U2-02</b>	<b>从机频率修正值</b>	通讯地址: 0x7202 最小值: 0.00 最大值: 655.35 默认值: 0.00 <b>设定值:</b> 0.00Hz~655.35Hz <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: Hz 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改
<b>U2-03</b>	<b>从机位置同步状态</b>	通讯地址: 0x7203 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改
<b>U2-04</b>	<b>从机位置补偿量</b>	通讯地址: 0x7204 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改
<b>U2-05</b>	<b>从机接收主机发送时间间隔</b>	通讯地址: 0x7205	生效方式: -

	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b> 0~65535	
	<b>设定说明</b> -	
<b>U2-06</b>	<b>从机接收时间间隔</b>	
	通讯地址: 0x7206	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b> 0~65535	
	<b>设定说明</b> -	
<b>U2-07</b>	<b>从机接受主机脉冲增量</b>	
	通讯地址: 0x7207	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b> 0~65535	
	<b>设定说明</b> -	
<b>U2-08</b>	<b>从机脉冲增量</b>	
	通讯地址: 0x7208	生效方式: -
	最小值: -32768	单位: -
	最大值: 32767	数据类型: 有符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	<b>设定值:</b> -32768~32767	
	<b>设定说明</b> -	
<b>U2-09</b>	<b>从机时间补偿量</b>	
	通讯地址: 0x7209	生效方式: -
	最小值: -32768	单位: -
	最大值: 32767	数据类型: 有符号16位

默认值: 0  
 设定值:  
 -32768~32767  
 设定说明  
 -

更改方式: 不可更改

#### U2-10 加速度滤波后

通讯地址: 0x720A  
 最小值: 0  
 最大值: 65535  
 默认值: 0  
 设定值:  
 0~65535  
 设定说明  
 -

生效方式: -  
 单位: -  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 不可更改

#### U2-11 从机接受主机频率

通讯地址: 0x720B  
 最小值: -32768  
 最大值: 32767  
 默认值: 0  
 设定值:  
 -32768~32767  
 设定说明  
 -

生效方式: -  
 单位: -  
 数据类型: 有符号16位  
 更改方式: 不可更改

#### U2-12 主机发送频率

通讯地址: 0x720C  
 最小值: -32768  
 最大值: 32767  
 默认值: 0  
 设定值:  
 -32768~32767  
 设定说明  
 -

生效方式: -  
 单位: -  
 数据类型: 有符号16位  
 更改方式: 不可更改

#### U2-13 主机发送位置增量

通讯地址: 0x720D  
 最小值: -32768  
 最大值: 32767  
 默认值: 0  
 设定值:

生效方式: -  
 单位: -  
 数据类型: 有符号16位  
 更改方式: 不可更改

-32768~32767

**设定说明**

-

**U2-14**

**主机发送时间间隔**

通讯地址: 0x720E

最小值: -32768

最大值: 32767

默认值: 0

**设定值:**

-32768~32767

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**U2-15**

**从机接收运行命令字**

通讯地址: 0x720F

最小值: -32768

最大值: 32767

默认值: 0

**设定值:**

-32768~32767

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**U2-16**

**当前拍位置**

通讯地址: 0x7210

最小值: -32768

最大值: 32767

默认值: 0

**设定值:**

-32768~32767

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**U2-17**

**主机位置**

通讯地址: 0x7211

最小值: -32768

最大值: 32767

默认值: 0

**设定值:**

-32768~32767

生效方式: -

单位: -

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**设定说明**

-

**U2-18****保留**

通讯地址: 0x7212

最小值: -32768

最大值: 32767

默认值: 0

**设定值:**

-32768~32767

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**U2-19****保留**

通讯地址: 0x7213

最小值: -32768

最大值: 32767

默认值: 0

**设定值:**

-32768~32767

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**U2-20****保留**

通讯地址: 0x7214

最小值: -32768

最大值: 32767

默认值: 0

**设定值:**

-32768~32767

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**U2-21****保留**

通讯地址: 0x7215

最小值: -32768

最大值: 32767

默认值: 0

**设定值:**

-32768~32767

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

<b>U2-22</b>	<p><b>保留</b></p> <p>通讯地址: 0x7216          最小值: -32768          最大值: 32767          默认值: 0  <b>设定值:</b>          -32768~32767  <b>设定说明</b>          -</p>	<p>生效方式: -          单位: -          数据类型: 有符号16位          更改方式: 不可更改</p>
<b>U2-23</b>	<p><b>设定同步模式</b></p> <p>通讯地址: 0x7217          最小值: -32768          最大值: 32767          默认值: 0  <b>设定值:</b>          -32768~32767  <b>设定说明</b>          -</p>	<p>生效方式: -          单位: -          数据类型: 有符号16位          更改方式: 不可更改</p>
<b>U2-24</b>	<p><b>实际同步模式</b></p> <p>通讯地址: 0x7218          最小值: -32768          最大值: 32767          默认值: 0  <b>设定值:</b>          -32768~32767  <b>设定说明</b>          -</p>	<p>生效方式: -          单位: -          数据类型: 有符号16位          更改方式: 不可更改</p>
<b>U2-25</b>	<p><b>方向改变标志</b></p> <p>通讯地址: 0x7219          最小值: -32768          最大值: 32767          默认值: 0  <b>设定值:</b>          -32768~32767  <b>设定说明</b>          -</p>	<p>生效方式: -          单位: -          数据类型: 有符号16位          更改方式: 不可更改</p>
<b>U2-26</b>	<p><b>保留</b></p> <p>通讯地址: 0x721A</p>	<p>生效方式: -</p>

最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**U2-27 电子齿轮比后频率**

通讯地址:	0x721B	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**U2-28 电子齿轮比后滤波后频率**

通讯地址:	0x721C	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**U2-29 保留**

通讯地址:	0x721D	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
<b>设定值:</b>	0~65535		
<b>设定说明</b>	-		

**U2-30 保留**

通讯地址:	0x721E	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位



	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	设定值: 0~65535	
	设定说明: -	
<b>U2-31</b>	<b>保留</b>	
	通讯地址: 0x721F	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	设定值: 0~65535	
	设定说明: -	
<b>U2-32</b>	<b>保留</b>	
	通讯地址: 0x7220	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	设定值: 0~65535	
	设定说明: -	
<b>U2-33</b>	<b>保留</b>	
	通讯地址: 0x7221	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	设定值: 0~65535	
	设定说明: -	
<b>U2-34</b>	<b>保留</b>	
	通讯地址: 0x7222	生效方式: -
	最小值: -32768	单位: -
	最大值: 32767	数据类型: 有符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	设定值: -	

-32768~32767

**设定说明**

-

**U2-35****保留**

通讯地址: 0x7223

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**U2-36****保留**

通讯地址: 0x7224

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**U2-37****保留**

通讯地址: 0x7225

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**U2-38****保留**

通讯地址: 0x7226

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**设定说明**

-

**U2-39**

**保留**

通讯地址: 0x7227

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**U2-40**

**保留**

通讯地址: 0x7228

最小值: -32768

最大值: 32767

默认值: 0

**设定值:**

-32768~32767

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

**U2-41**

**保留**

通讯地址: 0x7229

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**U2-42**

**保留**

通讯地址: 0x722A

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

<b>U2-43</b>	<b>保留</b>	通讯地址: 0x722B	生效方式: -
		最小值: 0	单位: -
		最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
		默认值: 0	更改方式: 不可更改
		<b>设定值:</b> 0~65535	
		<b>设定说明</b> -	
<b>U2-44</b>	<b>保留</b>	通讯地址: 0x722C	生效方式: -
		最小值: 0	单位: -
		最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
		默认值: 0	更改方式: 不可更改
		<b>设定值:</b> 0~65535	
		<b>设定说明</b> -	
<b>U2-45</b>	<b>保留</b>	通讯地址: 0x722D	生效方式: -
		最小值: 0	单位: -
		最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
		默认值: 0	更改方式: 不可更改
		<b>设定值:</b> 0~65535	
		<b>设定说明</b> -	
<b>U2-46</b>	<b>保留</b>	通讯地址: 0x722E	生效方式: -
		最小值: 0	单位: -
		最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
		默认值: 0	更改方式: 不可更改
		<b>设定值:</b> 0~65535	
		<b>设定说明</b> -	
<b>U2-47</b>	<b>保留</b>	通讯地址: 0x722F	生效方式: -

	最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改
<b>U2-48</b>	<b>保留</b> 通讯地址: 0x7230 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改
<b>U2-49</b>	<b>保留</b> 通讯地址: 0x7231 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改
<b>U2-50</b>	<b>保留</b> 通讯地址: 0x7232 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 <b>设定值:</b> 0~65535 <b>设定说明</b> -	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改
<b>U2-51</b>	<b>保留</b> 通讯地址: 0x7233 最小值: 0 最大值: 65535	生效方式: - 单位: - 数据类型: 无符号16位

默认值: 0  
 设定值:  
 0~65535  
 设定说明  
 -

更改方式: 不可更改

## U2-52

### 保留

通讯地址: 0x7234  
 最小值: 0  
 最大值: 65535  
 默认值: 0  
 设定值:  
 0~65535  
 设定说明  
 -

生效方式: -  
 单位: -  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 不可更改

## U2-53

### 保留

通讯地址: 0x7235  
 最小值: -32768  
 最大值: 32767  
 默认值: 0  
 设定值:  
 -32768~32767  
 设定说明  
 -

生效方式: -  
 单位: -  
 数据类型: 有符号16位  
 更改方式: 不可更改

## U2-54

### 保留

通讯地址: 0x7236  
 最小值: 0  
 最大值: 6554  
 默认值: 0  
 设定值:  
 0~6554  
 设定说明  
 -

生效方式: -  
 单位: -  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 不可更改

## U2-55

### 保留

通讯地址: 0x7237  
 最小值: 0  
 最大值: 65535  
 默认值: 0  
 设定值:

生效方式: -  
 单位: -  
 数据类型: 无符号16位  
 更改方式: 不可更改

0~65535

**设定说明**

-

**U2-56**

**保留**

通讯地址: 0x7238

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**U2-57**

**保留**

通讯地址: 0x7239

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**U2-58**

**保留**

通讯地址: 0x723A

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

**设定值:**

0~65535

**设定说明**

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

**U2-59**

**保留**

通讯地址: 0x723B

最小值: -32768

最大值: 32767

默认值: 0

**设定值:**

-32768~32767

生效方式: -

单位: -

数据类型: 有符号16位

更改方式: 不可更改

## 设定说明

-



## 3 功能应用

### 3.1 驱动配置

#### 3.1.1 运行指令设定

##### 3.1.1.1 通过运行指令设定

运行指令用于控制变频器的启动、停止、正转、反转、点动运行等。运行指令有3种方式，分别是操作面板、端子、通讯。设定参数F0-02，选择运行指令的输入方式。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F0-02	运行指令选择	0	0: 操作面板命令通道 (LED灭) 1: 端子命令通道 (LED亮) 2: 通讯命令通道 (LED闪烁)	选择变频器控制命令的输入通道。变频器控制命令包括: 启动、停机、正转、反转、点动等。 0: 操作面板命令通道 选择此命令通道, 可通过操作面板上的RUN、STOP/RES、MF.K等按键输入控制命令, 适用于初次调试。 1: 端子命令通道 选择此命令通道, 可通过变频器的DI端子输入控制命令, DI端子控制命令根据不同场合进行设定, 如启停、正反转、点动、二三线式、多段速等功能, 适用于大多数场合。 2: 通信命令通道 选择此命令通道, 可通过远程通信输入控制命令, 变频器需要安装通信卡才能实现与上位机的通讯。适用于远距离控制或多台设备系统集中控制等场合。

##### 3.1.1.2 通过“操作面板”设定运行指令


设置参数F0-02=0, 用操作面板上的



键、



键进行变频器的运行命令控制。

- 按下键盘上  键, 变频器即开始运行 (RUN指示灯点亮)。

- 在变频器运行的状态下, 按下键盘上  键, 变频器即停止运行 (RUN指示灯熄灭)。

### 3.1.1.3 通过通讯设定运行指令

设置参数F0-02=2，选择使用通讯方式给变频器设置运行命令，可以实现对变频器的启动、停止等相关命令控制。

本系列变频器支持8种上位机通讯方式：485、CANlink、CANopen、PROFIBUS-DP、EtherCAT、Ethernet/IP、Modbus-TCP和Profinet，这8种通讯不能同时使用。使用通讯时必须安装通讯卡，变频器的8种通讯卡均为选配，用户可根据需要自行选择，如果通讯协议为485、CANopen、PROFIBUS-DP、EtherCAT、Ethernet/IP、Modbus-TCP和Profinet，根据通讯协议需要在FD通讯参数组设置相应参数，调整相应的串口通信协议。Modbus和CANlink通讯协议始终有效。

用通讯方式给定运行指令时，上位机要给变频器发送写命令。下面以Modbus协议为例说明用通讯给定运行指令的过程。

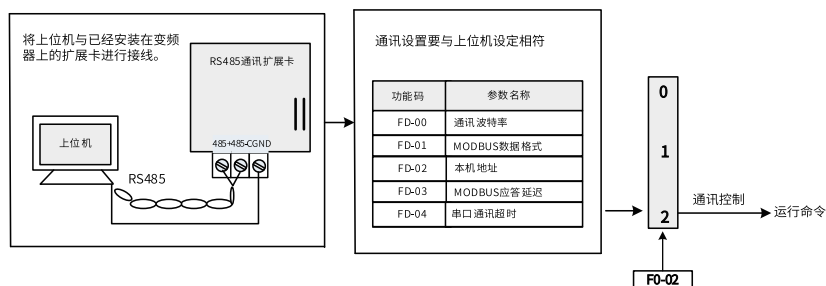


图3-1 使用通讯设定运行指令

例如，利用通讯方式让变频器反转运行时，发送写命令为 01 06 20 00 00 02 03 CB。每一字节代表的含义如参见下表。上表示各命令均为十六进制。其他通讯地址和控制命令可参考“附录B：通讯数据地址定义与Modbus通讯协议”。

命令	含义
01H (可以设置)	变频器地址
06H	写命令
2000H	控制命令通讯地址
02H (反转运行)	控制命令
03CBH	CRC校验

主从通讯命令格式如下：

主机命令信息		从机回应信息	
ADDR	01H	ADDR	01H
CMD	06H	CMD	06H
参数地址高位	20H	参数地址高位	20H

主机命令信息		从机回应信息	
参数地址低位	00H	参数地址低位	00H
数据内容高位	00H	数据内容高位	00H
数据内容低位	02H	数据内容低位	02H
CRC高位	03H	CRC高位	03H
CRC低位	CBH	CRC低位	CBH

### 3.1.1.4 通过端子设定运行指令

设置参数F0-02=1, 用端子控制变频器的启动、停止。

设定参数F4-11, 设置端子命令的控制方式。端子的命令方式有四种, 分别是两线式1、两线式2、三线式1、三线式2。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F4-11	端子命令方式	0	0: 两线式1 1: 两线式2 2: 三线式1 3: 三线式2	通过外部端子控制变频器运行的四种不同方式

可以任意选取DI1~DI10 的多功能输入端子作为外部输入端子。即通过设定F4-00~F4-09 的值来选择DI1~ DI10 输入端子的功能, 详细功能定义参考“参数一览表”中F4-00 (DI1) ~F4- 09 (DI10) 端子功能选择。

#### 两线式1

两线式1: F4-11=0此模式为最常使用的两线模式。

例如, DI1端子分配正转运行功能, DI2端子分配反转运行功能。将正转运行开关接DI1端子、反转运行开关接DI2端子。

相关参数	名称	设定值	功能描述
F4-11	端子命令方式	0	两线式1
F4-00	DI1端子功能选择	1	正转运行(FWD)
F4-01	DI2端子功能选择	2	反转运行(REV)

当控制开关SW1闭合, SW2断开时电机正转; 当控制开关SW1断开, SW2闭合时电机反转; SW1和SW2都断开或者均闭合时, 电机不运行。如下图所示。

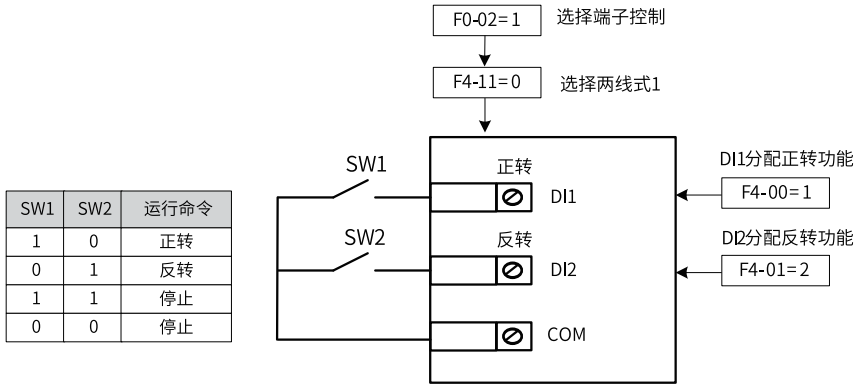


图3-2 两线式模式1接线和参数设置示意图

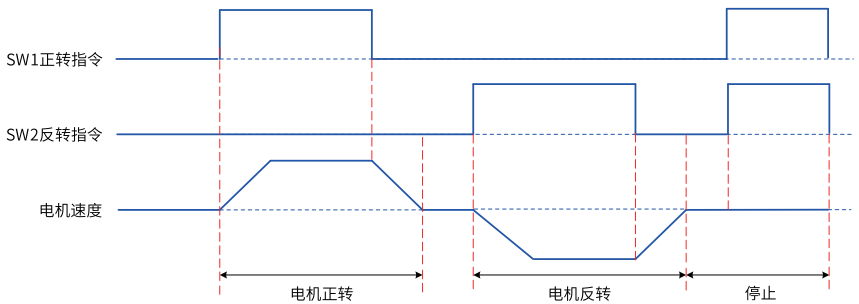


图3-3 两线模式1时序图（正常情况）

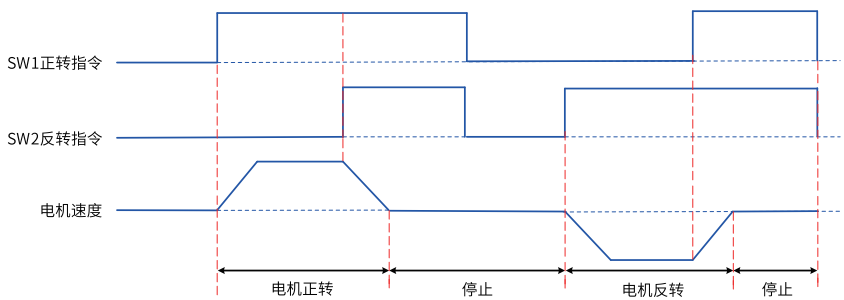


图3-4 两线模式1时序图（异常情况）

### 两线式2

例如，DI1端子分配运行命令功能，DI2端子分配正反运行方向功能，使用与设置参数的方法如下表。

相关参数	名称	设定值	功能描述
F4-11	端子命令方式	1	两线式2
F4-00	DI1端子功能选择	1	运行命令
F4-01	DI2端子功能选择	2	正反运行方向

当控制开关SW1闭合时，运行使能。SW2断开时电机正转；SW2闭合时电机反转。SW1断开时，SW2断开或者闭合电机都不运行。如下图所示。

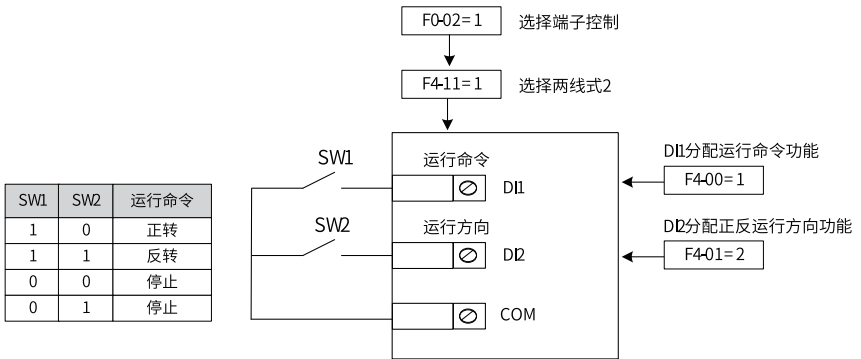


图3-5 两线式模式2接线和参数设置示意图

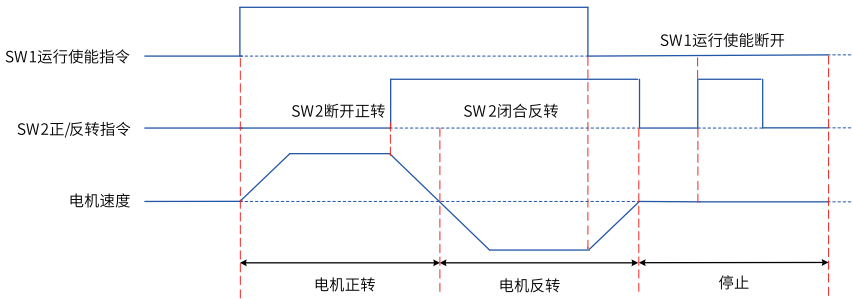


图3-6 两线模式2时序图

### 三线式1

例如，DI3端子分配三线式运行控制功能，DI1端子分配正转运行功能，DI2端子分配反转运行功能。该控制模式要求变频器用按键作为变频器起停开关，将启停按钮接DI3端子、正转运行按钮接DI1端子，反转运行按钮接DI2端子。使用与设置参数的方法如下表：

相关参数	名称	设定值	功能描述
F4-11	端子命令方式	2	三线式1
F4-00	DI1端子功能选择	1	正转运行(FWD)
F4-01	DI2端子功能选择	2	反转运行(REV)
F4-02	DI3端子功能选择	3	三线式运行控制

SW3为常闭按钮，SW1、SW2为常开按钮。当SW3按钮闭合时，按下SW1按钮变频器正转，按下SW2按钮变频器反转，SW3按钮断开瞬间变频器停机。正常启动和运行中，必需保持SW3按钮闭合状态，SW1、SW2按钮的命令则在闭合动作沿立即生效。

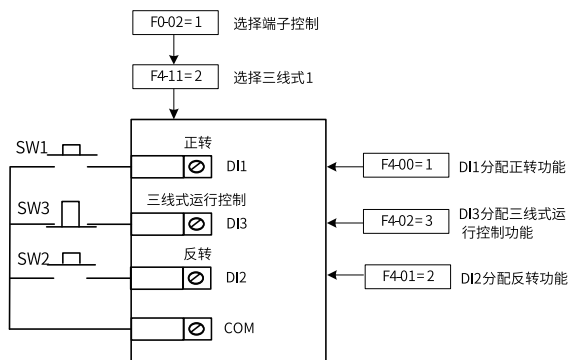


图3-7 三线式模式1接线和参数设置示意图

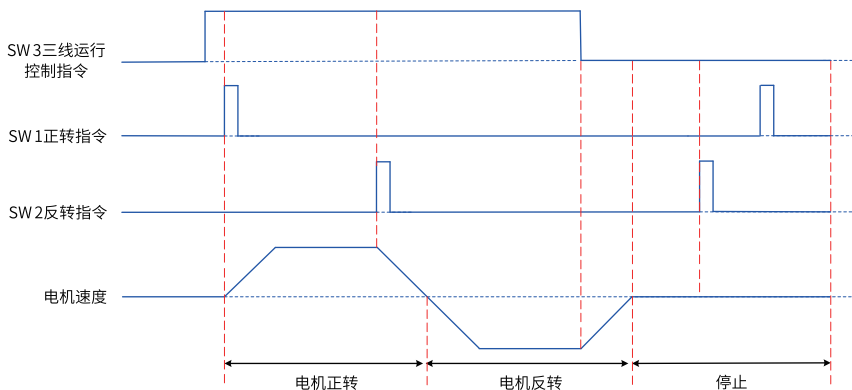


图3-8 三线模式1 时序图

## 三线式2

例如，DI3 端子分配三线式运行控制功能，DI1 端子分配运行命令功能，DI2 端子分配正/反运行方向功能。将启停按钮接DI3 端子，运行使能接DI1 端子；正/反转运行按钮接DI2 端子。参数设定如下：

相关参数	名称	设定值	功能描述
F4-11	端子命令方式	3	三线式2
F4-00	DI1端子功能选择	1	运行命令
F4-01	DI2端子功能选择	2	正/反运行方向
F4-02	DI3端子功能选择	3	三线式运行控制

当SW3按钮闭合时，且按下SW1按钮变频器运行，如果SW2是断开状态，变频器正转，如果SW2是闭合状态，变频器反转。SW3按钮断开瞬间变频器停机。正常的启动和运行过程中，必须保持SW3按钮是闭合状态，SW1按钮的命令在闭合动作沿生效。

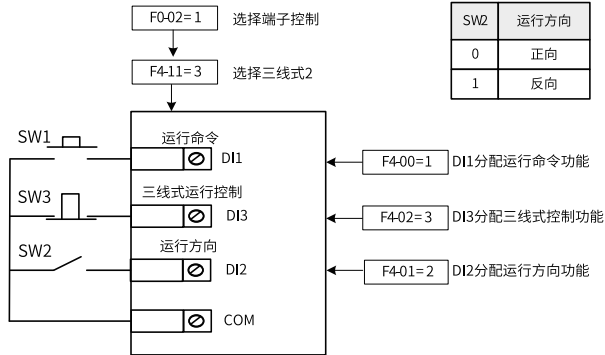


图3-9 三线式模式2接线和参数设置示意图

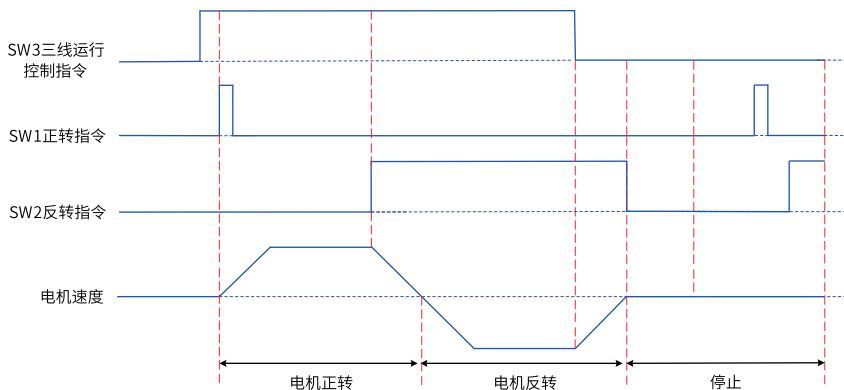


图3-10 三线模式2时序图

## 3.1.2 频率指令设定

### 3.1.2.1 频率指令输入方法

频率指令的输入方法有三种，即选择主频率指令、选择辅助频率指令、选择主辅频率指令叠加。

### 3.1.2.2 选择主频率指令的输入方法

变频器的主频率指令输入方法共有10种，分别为数字设定(掉电不记忆)、数字设定(掉电记忆)、AI1、AI2、AI3、脉冲输入、多段指令、简易PLC、PID、通讯给定。通过设置F0-03的参数值（0~9），可进行选择。



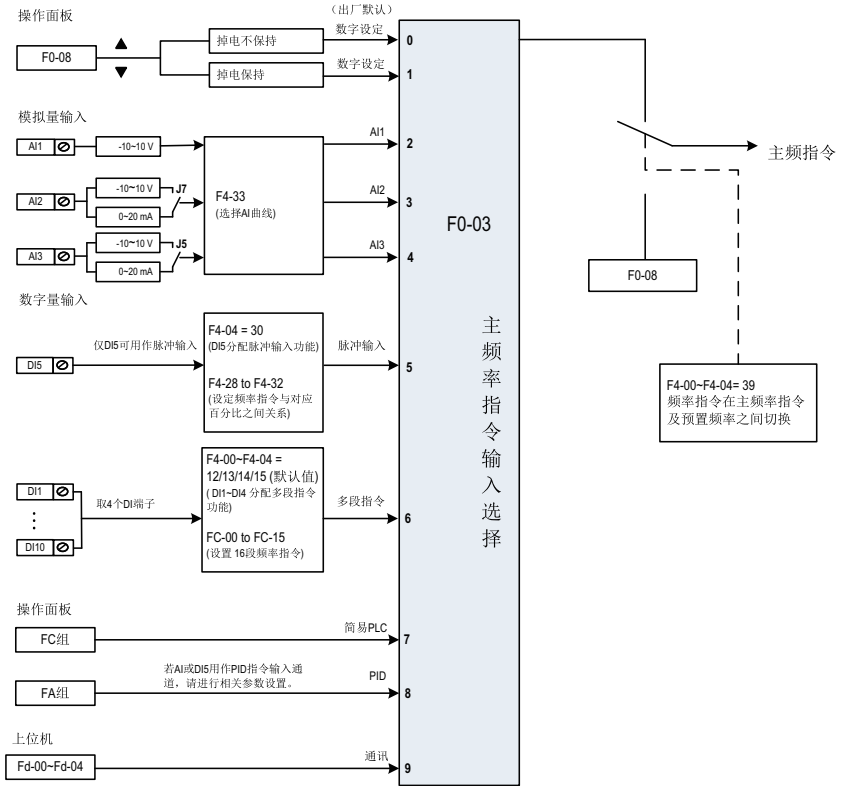







图3-11 主频率指令选择示意图

参数	名称	设定范围	默认值
F0-03	主频率源X选择	0:数字设定 (预置频率F0-08, UP/DOWN可修改, 掉电不记忆) 1:数字设定 (预置频率F0-08, UP/DOWN可修改, 掉电记忆) 2:AI1 3:AI2 4:AI3 5:PULSE脉冲设定(DI5) 6:多段指令 7:简易PLC 8:PID 9:通讯给定 10:保留	0

### 3.1.2.3 通过操作面板设定主频率

用操作面板设定主频率有两种情况：

- F0-03=0（掉电不记忆），即在变频器停机后或掉电后重新上电，设定频率值恢复为“预置频率”（F0-08）设定值。预置频率（F0-08）的设置方法，通过键盘  键和  键或端子UP、DOWN进行频率的修正，变频器停机后，频率的修正值被清零。
  - F0-03=1（掉电记忆），即变频器在掉电后并再次上电时，设定频率为上次掉电时刻的频率设定值。用面板设置了F0-08“预置频率”，再通过键盘  键和  键或者端子UP、DOWN进行频率的修正，变频器停机后，频率的修正值被保留。
- 例如，F0-08“预置频率”设置为40Hz，通过键盘的  键将预置频率调整到45Hz。如果F0-23设置为0（不记忆），变频器停机后的目标频率恢复为40Hz（F0-08“预置频率”对应的值）；如果F0-23设置为1（记忆），变频器停机后的目标频率仍然为45Hz。

#### 说明

与参数F0-23“数字设定频率停机记忆选择”区分，F0-23用于选择在变频器停机时，频率的修正量是被记忆还是被清零。F0-23与停机有关，与掉电记忆无关。

相关参数如下：

参数	功能定义	默认值	设定范围
F0-08	预置频率	50.00Hz	0.00Hz~最大频率 (F0-10)
F0-10	最大频率	50.00Hz	50.00Hz~500.00Hz

参数	功能定义	默认值	设定范围
F0-23	数字设定频率停机记忆选择	0	0: 不记忆 1: 记忆

### 3.1.2.4 通过模拟量 (AI) 设定主频率

通过模拟量输入设定主频率，有AI1、AI2、AI3三种AI端子可选择。其中，F0-03=2：AI1端子输入设定主频率；F0-03=3：AI2端子输入设定主频率；F0-03=4：AI3端子输入设定主频率。

AI端子作为频率源的给定，每个AI端子可以选择5种不同的AI曲线。AI曲线用于设置模拟量输入电压（或模拟量输入电流）与其代表的设定值之间的关系。

设置步骤	相关参数	说明
(步骤1) AI曲线设定方法： 设定AI电压/电流的输入与设定量的对应关系	F4-13 ~ F4-16	曲线1设置
	F4-18 ~ F4-21	曲线2设置
	F4-23 ~ F4-27	曲线3设置
	A6-00 ~ A6-07	曲线4设置
	A6-08 ~ A6-15	曲线5设置
	F4-34	AI低于最小输入设定选择 (AI作为频率给定时, 电压/电流输入对应设定的100.0%, 是相对最大频率F0-10。)
(步骤2) AI端子选择AI曲线方法： AI端子选择曲线及滤波时间设定	F4-33	AI曲线选择 (AI端子可以选择任何一条AI曲线。一般使用默认值 F4-33 = 321, AI1选择曲线1, AI2选择曲线2, AI3选择曲线3)
	F4-17、F4-22、F4-27	AI1 ~ AI3滤波时间
(步骤3) AI端子作为频率源设定： 根据端子特性选择频率指令的AI输入端子	F0-03 (主频率指令输入选择)	F0-03 = 2 选择使用AI1
		F0-03 = 3 选择使用AI2, 可通过控制板上跳线帽J7选择电压输入或电流输入
		F0-03 = 4 选择使用AI3, 可通过控制板上跳线帽J5选择电压输入或电流输入

## AI曲线设定方法

AI曲线一共有5种, 其中曲线1、曲线2、曲线3均为2点式曲线, 相关参数为F4-13~F4-27。而曲线4与曲线5均为4点式曲线, 相关参数在A6组。

以AI曲线1的设置方法为例, 相关参数为F4-13~F4-16。

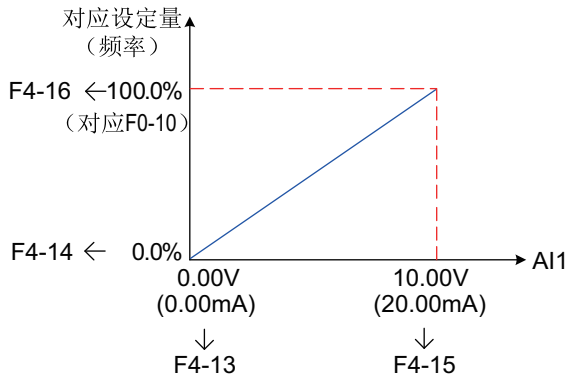


图3-12 AI曲线1设定

AI作为频率给定时，电压或电流输入对应设定的100.0%，是指相对“最大频率F0-10”的百分比。当模拟输入为电流输入时，1mA电流相当于0.5V电压，0~20mA相当于0~10V电压。曲线2与曲线3的设置方法，与曲线1的设置方法相同。曲线2的相关参数为F4-18~F4-21，曲线3的相关参数为F4-23~F4-26。

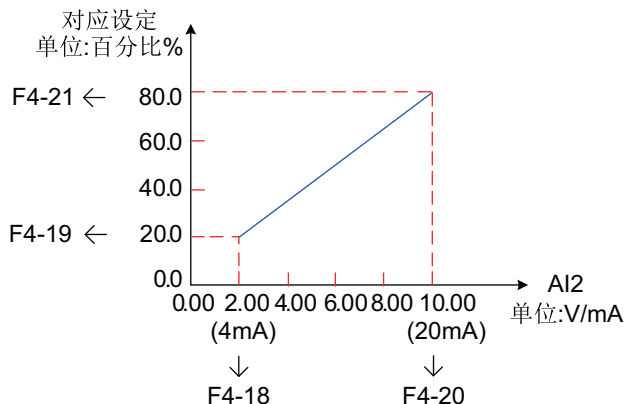


图3-13 AI曲线2设定

曲线4和曲线5的功能与曲线1~曲线3类似，但是曲线1~曲线3为直线，而曲线4和曲线5为4点曲线，可以实现更为灵活的对应关系。在曲线4、5中，x轴表示模拟量输入电压（或模拟量输入电流），y轴表示模拟输入对应的设定量，即相对最大频率（F0-10）的百分比。AI曲线4、5上有4个点，分别为最小输入、拐点1、拐点2、最大输入。A6-00对应最小输入点的x轴，即最小模拟量输入电压（或最小模拟量输入电流）。

曲线4与曲线5设置时，曲线的最小输入电压、拐点1电压、拐点2电压、最大电压必须依次增大。曲线4的相关参数为A6-00~A6-07，曲线5的相关参数为A6-08~A6-15。

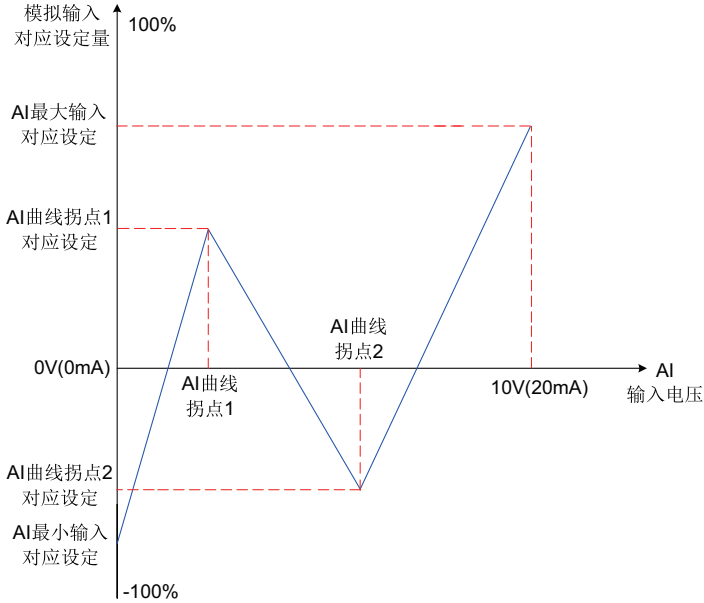


图3-14 曲线4和曲线5示意图

### AI端子选择AI曲线的方法

模拟量输入端子AI1、AI2对应的设定曲线，是由参数F4-33的个位、十位分别选择的，2个模拟量输入端子可以分别选择5种曲线中的任意一个。

AI输入滤波时间越大，抗干扰能力越强，但调节响应变慢；滤波时间越小，调节响应越快，但抗干扰能力变弱。当现场模拟量容易被干扰时，需加大滤波时间，以使检测的模拟量趋于稳定，但是滤波时间越大则对模拟量检测的响应速度变慢，如何设置需要根据实际应用情况权衡。

### AI端子作为主频率的设定方法

控制板提供3个模拟量输入端子AI1、AI2和AI3。AI1端子为-10~10V的电压型输入。AI2、AI3端子可以是-10~10V的电压型输入，或者是0mA~20mA电流输入，AI2端子通过控制板上J7跳线选择电压型输入或电流型输入，AI3端子通过控制板上J5跳线选择电压型输入或电流型输入（具体操作方法可参照“第3章 安装与接线”）。下面分别介绍每个AI端子作为主频率的设定方法。

例如，AI1端子选择了曲线1（F4-33个位设置为1），AI1电压型输入端子作为频率源时，需要达到2V~10V对应10 Hz~40Hz，参数设定方法如图：

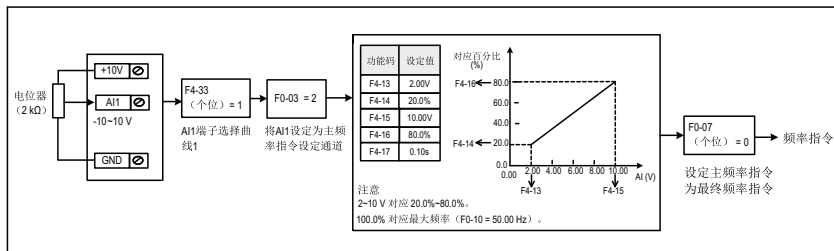


图3-15 AI1电压型输入给定主频率参数设置

AI2端子可以作为模拟电压输入 (-10~10V) 也可作为模拟电流输入 (0mA~20mA)。当AI2通道为模拟电流输入时, 如果输入电流为0mA~20mA, 则对应输入电压0V~10V。如果输入电流为4mA~20mA, 则4mA对应于2V, 20mA对应于10V。

例如, AI2端子选择了曲线2 (F4-33十位设置为2), AI2电流型输入端子作为频率源时, 需要达到4mA~20mA对应0 Hz~50Hz, 参数设定方法如图:

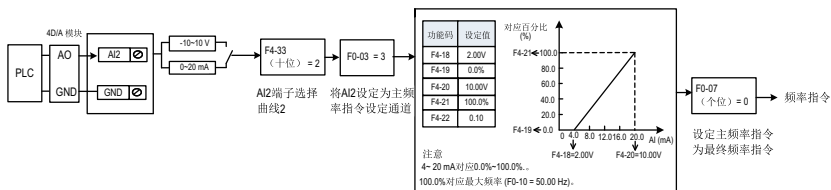


图3-16 AI2电流输入给定主频率参数设置

### 3.1.2.5 通过多段指令设定主频率

设定参数F0-03=6, 选择了多段指令作为主频率。适合不需要连续调整变频器运行频率, 只需使用若干个频率值的应用场合。

最多可以设定16段运行频率, 可用4个DI端子输入信号的组合来选择。也允许少于4个DI端子进行多段频率给定的情况, 对于缺少的设置位, 一直按状态0计算。

多段速的段数与DI端子数的对应关系如下:

表3-1 多段速的段数与DI端子数的对应关系

多段速的段数	DI端子数
2段速	1个DI端子K1
3-4段速	2个DI端子K1、K2

多段速的段数	DI端子数
5-8段速	3个DI端子K1、K2、K3
9-16段速	4个DI端子K1、K2、K3、K4

所需的多段频率通过FC组的多段频率表来设定，相关参数参见下表。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
FC-00	多段指令0	0.00%	-100.0%~100.0%	多段指令的量纲为相对值，是相对最大频率的百分比。参数的正负决定了运行方向，若为负值则表示变频器反方向运行。 加减速时间分别默认为F0-17，F0-18。
FC-01	多段指令1	0.00%	-100.0%~100.0%	
FC-02	多段指令2	0.00%	-100.0%~100.0%	
FC-03	多段指令3	0.00%	-100.0%~100.0%	
FC-04	多段指令4	0.00%	-100.0%~100.0%	
FC-05	多段指令5	0.00%	-100.0%~100.0%	
FC-06	多段指令6	0.00%	-100.0%~100.0%	
FC-07	多段指令7	0.00%	-100.0%~100.0%	
FC-08	多段指令8	0.00%	-100.0%~100.0%	
FC-09	多段指令9	0.00%	-100.0%~100.0%	
FC-10	多段指令10	0.00%	-100.0%~100.0%	
FC-11	多段指令11	0.00%	-100.0%~100.0%	
FC-12	多段指令12	0.00%	-100.0%~100.0%	
FC-13	多段指令13	0.00%	-100.0%~100.0%	
FC-14	多段指令14	0.00%	-100.0%~100.0%	
FC-15	多段指令15	0.00%	-100.0%~100.0%	
FC-51	多段指令0给定方式	0	0~6	0: 参数FC-00给定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲 (DI5) 5: PID 6: 预置频率 (F0-08) 给定, UP/DOWN可修改

主频率指令为多段指令时，要将DI端子功能选择设置为12~15的功能值，即指定了多段频率指令输入端子。

参数	名称	设定值	功能描述
F4-01	DI2端子功能选择	12	多段指令端子1
F4-03	DI4端子功能选择	13	多段指令端子2
F4-06	DI7端子功能选择	14	多段指令端子3
F4-07	DI8端子功能选择	15	多段指令端子4

## 应用举例

下图中，选择了DI2、DI4、DI7、DI8作为多段频率指定的信号输入端，并由之依次组成4位二进制数，按状态组合值，选择多段频率。当(DI8、DI7、DI4、DI2) = (0、0、1、0)时，形成的状态组合数为2，就会选择FC-02参数所设定的频率值（挑选的方法请参见第573页“表3-1”）。由(FC-02) \* (F0-10)自动计算得到目标运行频率。详细设定情况如下图所示。

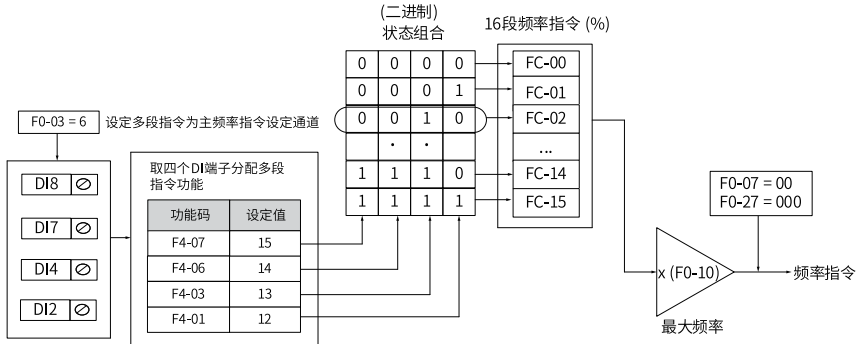


图3-17 多段速模式的设置

4个多段指令端子，可以组合为16种状态，这16个状态对应16个指令设定值。具体如表下表所示：

表3-2 多段指令功能说明

K4	K3	K2	K1	指令设定	对应参数
OFF	OFF	OFF	OFF	多段指令0	FC-00 (FC-51=0)
OFF	OFF	OFF	ON	多段指令1	FC-01
OFF	OFF	ON	OFF	多段指令2	FC-02
OFF	OFF	ON	ON	多段指令3	FC-03
OFF	ON	OFF	OFF	多段指令4	FC-04
OFF	ON	OFF	ON	多段指令5	FC-05
OFF	ON	ON	OFF	多段指令6	FC-06
OFF	ON	ON	ON	多段指令7	FC-07
ON	OFF	OFF	OFF	多段指令8	FC-08
ON	OFF	OFF	ON	多段指令9	FC-09
ON	OFF	ON	OFF	多段指令10	FC-10
ON	OFF	ON	ON	多段指令11	FC-11
ON	ON	OFF	OFF	多段指令12	FC-12
ON	ON	OFF	ON	多段指令13	FC-13
ON	ON	ON	OFF	多段指令14	FC-14
ON	ON	ON	ON	多段指令15	FC-15



### 3.1.2.6 通过“简易PLC”设定主频率

第1步，设定参数F0-03=7，选择简易PLC作为主频率指令。

第2步，设置参数FC-00~FC-15，设置参数FC-18~FC-49，定义每一段速度的运行时间和加减速时间。

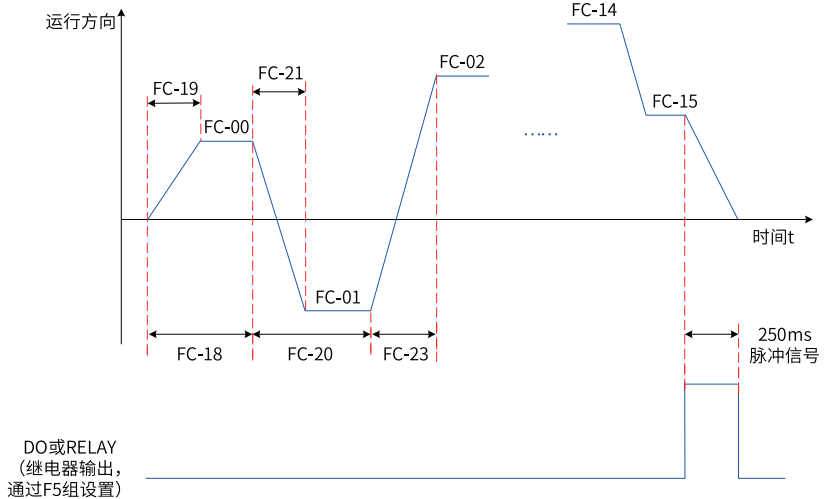


图3-18 简易PLC作为主频率示意图

第3步，设置FC-16，选择简易PLC的运行方式。

第4步，设置FC-17，选择在掉电或者停机之后，是否记忆掉电前PLC的运行阶段及运行频率。

### 3.1.2.7 通过PID设定主频率

PID控制是过程控制的一种常用方法，通过对被控量的反馈信号与目标信号的差量进行比例、积分、微分运算，通过调整变频器的输出频率，构成闭环系统，使被控量稳定在目标值。选择PID控制的输出作为运行频率，一般用于现场的工艺闭环控制，例如恒压力闭环控制、恒张力闭环控制等场合。

- 比例增益 $K_p$ ：PID的输出与输入的偏差一旦产生，PID会调节控制输出，使被控量朝着减小偏差的方向变化，偏差减小的速度取决于比例系数 $K_p$ ， $K_p$ 越大偏差减小的越快，但是很容易引起震荡，尤其是在迟滞环节比较大的情况下， $K_p$ 减小，发生震荡的可能性减小但是调节速度变慢。（比例增益为100.0表示当PID反馈量和给定量的偏差为100.0%时，PID调节器对输出频率指令的调节幅度为最大频率。）

- 积分时间 $T_i$ ：决定PID调节器积分调节的强度。积分时间越短调节强度越大。（积分时间是指当PID反馈量和给定量的偏差为100.0%时，积分调节器经过该时间连续调整，调整量达到最大频率。）
- 微分时间 $T_d$ ：决定PID调节器对偏差变化率调节的强度。微分时间越长调节强度越大。（微分时间是指当反馈量在该时间内变化100.0%，微分调节器的调整量为最大频率。）

### 应用举例

第1步，设置参数F0-03=8、F0-04=8，选择PID作为主频率指令输入源及辅频率输入源。

第2步，设置FA-00，选择PID的目标量给定通道。当设置FA-00=0时，需要进一步设置FA-01（PID数值给定），该参数值的100%对应PID反馈量的最大值。

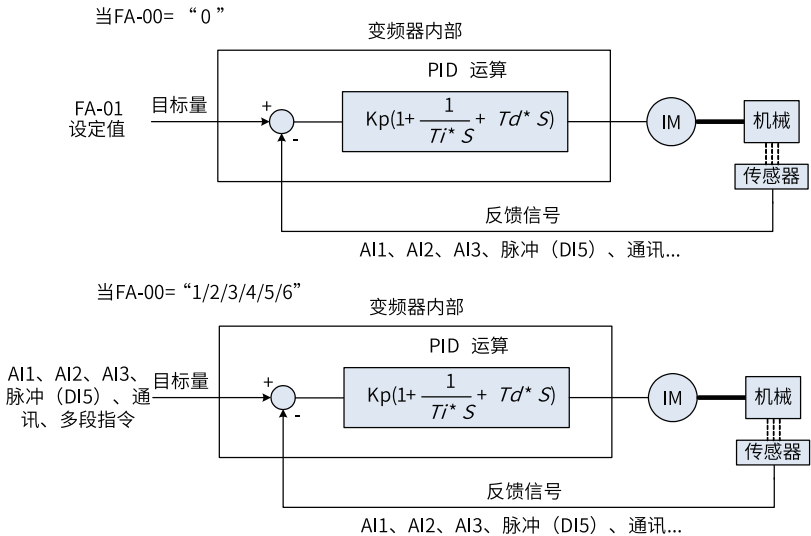


图3-19 过程PID控制原理框图

第3步，设置FA-02，选择PID反馈源。

第4步，设置FA-03，选择PID作用方向。

过程PID控制参数设置逻辑如下：

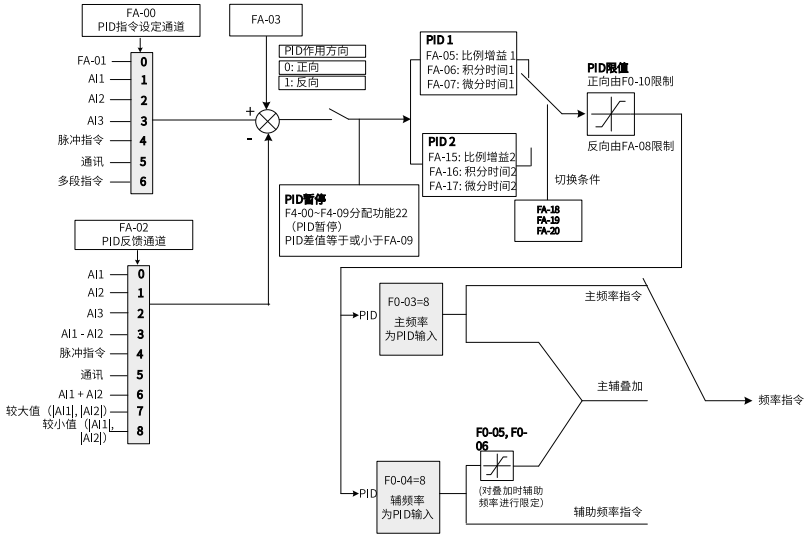


图3-20 过程PID控制参数设置框图

对于PID为主频率时的频率输出的上下限和范围，作如下说明（如：频率源为纯PID或为主+PID）

- 反转截止频率为0或者禁止反转时（即如下三种任意一种）
  - ① FA-08=0, F8-13=0;
  - ② FA-08=0, F8-13=1;
  - ③ FA-08≠0, F8-13=1

输出上限=上限频率

输出下限=下限频率

输出范围=下限频率~上限频率（即F0-14~F0-12）
- 反转截止频率不为0且不禁止反转时(即 FA-08≠0, F8-13=0)
 

输出上限=上限频率，输出下限= -反转截止频率

输出范围= -反转截止频率~上限频率（即FA-08~F0-12）

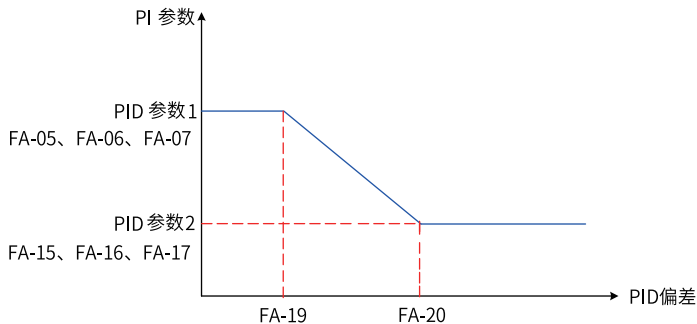


图3-21 PID参数切换

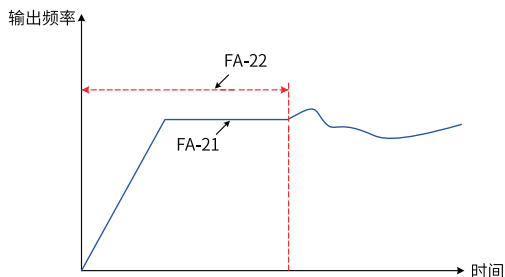


图3-22 PID初值功能示意图

### 3.1.2.8 通过通讯设定主频率

支持7种通信协议：Modbus、PROFIBUS-DP、CANopen、CANlink、Profinet、EtherCAT、EthernetIP。

- 进行PROFIBUS-DP、Profinet、EtherCAT、EthernetIP、CANopen（CANopen扩展卡）通信时，需要设置FD-00=9、FD-01=3。
- 通过CANlink卡进行CANopen通信时，设置FD-10=1，CAN通讯波特率通过FD-12设置，CAN站号通过FD-13设置。
- 通过CANlink卡进行CANlink通信时，设置FD-10=2，CAN通讯波特率通过FD-12设置，CAN站号通过FD-13设置。
- 进行Modbus通信时，需要设置FD-00（波特率）、FD-01（数据格式）、FD-02（站号）。

#### 应用举例

第1步，设定参数F0-03=9，选择通讯作为主频率指令来源。

第2步，通过上位机给变频器发送写命令。

下面以Modbus协议为例说明用通讯给定主频率的过程。例如，利用通讯给定方式设置频率为10000时，发送写命令为 01 06 10 00 27 10 97 36 。

每一字节代表的含义如下。

字节	含义
01H (可以设置)	变频器地址
06H	写命令
1000H	给定频率的地址
2710H (转换为十进制为10000)	目标频率值
9736H	CRC校验

同理，利用通讯给定方式设置频率为-10000时，发送写命令为 01 06 10 00 D8 F0 D7 4E 。其中，D8F0为-10000转换为十六进制取低四位。

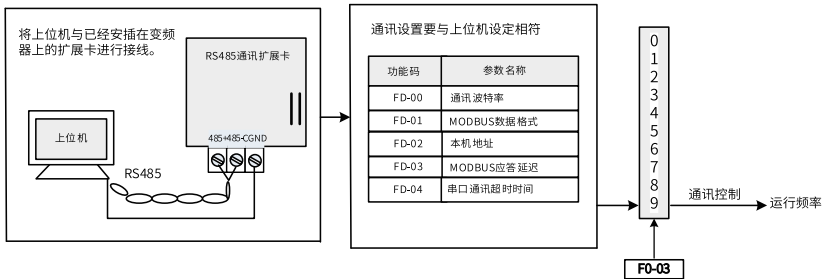


图3-23 通讯作为主频率相关参数设置

表3-3 主机命令和从机回应信息对应关系

主机命令信息		从机回应信息	
ADDR	01H	ADDR	01H
CMD	06H	CMD	06H
参数地址高位	10H	参数地址高位	10H
参数地址低位	00H	参数地址低位	00H
数据内容高位	27H	数据内容高位	27H
数据内容低位	10H	数据内容低位	10H
CRC高位	97H	CRC高位	97H
CRC低位	36H	CRC低位	36H

通讯方式给定频率的范围为-10000 ~ +10000 (十进制)，对应的频率范围为-100.00%~+100.00% (-100.00%对应负最大频率，+100.00%对应最大频率)。假设FO-10“最大频率”设为50Hz，如果写命令中写入的频率值2710H，转换10进制为10000。那么实际写入的频率值为50\*100%=50Hz。

### 3.1.2.9 选择辅助频率指令的输入方法

变频器的辅助频率指令共有10种，分别为数字设定(掉电不记忆)、数字设定(掉电记忆)、AI1、AI2、AI3、脉冲输入、多段指令、简易PLC、PID、通讯给定。通过设置F0-04的参数值（0~9），可进行选择。

辅助频率指令在作为独立的频率给定通道时，其用法与主频率指令相同，逻辑框图如下图所示。另外，辅助频率指令也可用作叠加给定，即主频率指令和辅助频率指令的复合实现频率给定，具体参见“选择主、辅频率叠加指令的输入方法”。

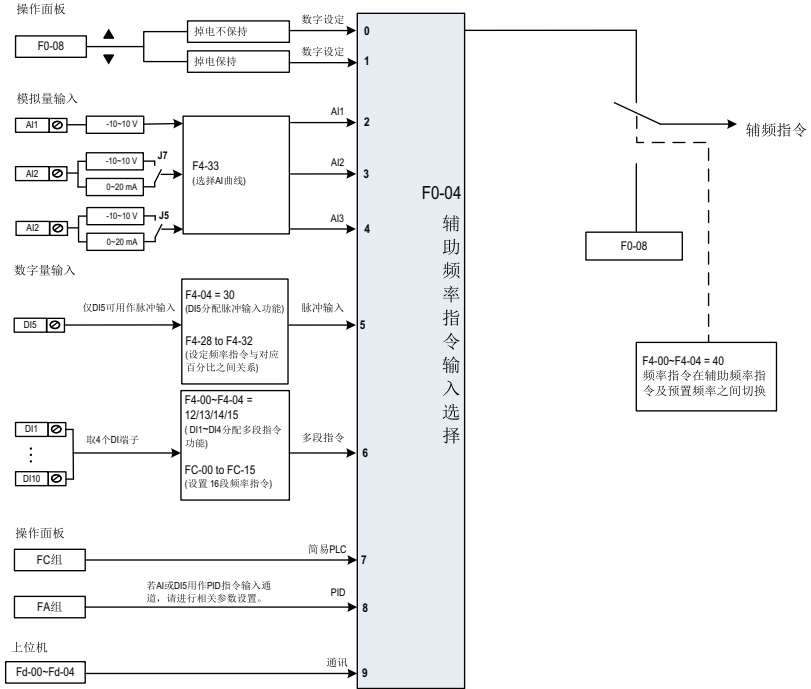


图3-24 辅助频率给定来源选择示意图

参数	参数名称	设定范围	默认值
F0-04	辅助频率源Y选择	0: 数字设定 (预置频率F0-08, UP/DOWN可修改, 掉电不记忆) 1: 数字设定 (预置频率F0-08, UP/DOWN可修改, 掉电记忆) 2: AI1 3: AI2 4: AI3 5: PULSE脉冲设定 (DI5) 6: 多段指令 7: 简易PLC 8: PID 9: 通讯给定 10: 保留	0

### 3.1.2.10 选择主、辅频率叠加指令的输入方法

主、辅频率指令叠加选择, 即通过主频率指令和辅助频率指令的复合实现频率给定。通过设置参数F0-07, 可以设定目标频率与主、辅频率指令的关系。共有以下四种关系:

表3-4 目标频率与主、辅频率指令的关系

序号	目标频率与主、辅频率指令的关系	
1	主频率指令	主频率指令直接作为目标频率给定
2	辅助频率指令	辅助频率指令直接作为目标频率给定
3	主辅运算	主辅运算有5种情况, 分别为主频率+辅助频率、主频率-辅助频率、主频率和辅助频率中较大值、主频率和辅助频率较小值、主频率×辅助频率
4	频率切换	上述3种频率, 通过DI端子选择或切换。此时DI端子的功能选择要设置为18 (频率指令切换)。

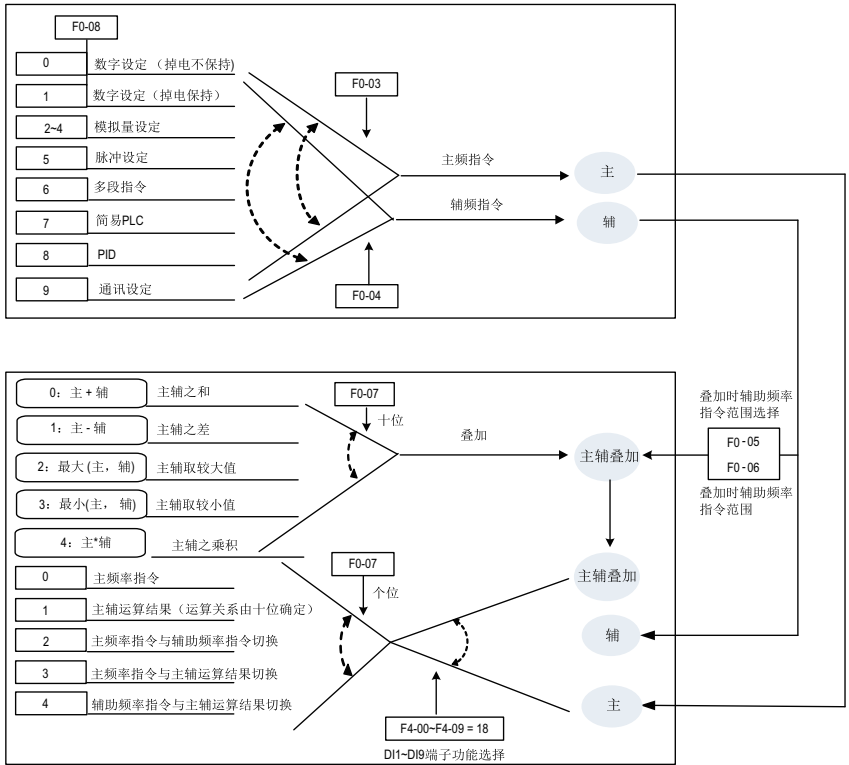


图3-25 频率指令为主辅助频率指令叠加给定示意图



表3-5 主频率指令和辅助频率复合处理

运算关系	主频率源选择	辅助频率源选择	详细描述
+	数字设定	AI/脉冲设定/多段指令/简易PLC/通讯设定	1、UP/DOWN无效 2、输出范围：F0-08+辅助频率给定
	AI/脉冲设定/多段指令/简易PLC/通讯给定	数字设定	1、UP/DOWN有效 2、输出范围：主频率给定+UP/DOWN
	数字设定	PID	1、UP/DOWN无效 2、数字设定强制为0 3、输出范围：辅助频率设定
	PID	数字设定	1、UP/DOWN无效 2、数字设定强制为0 输出范围：主频率设定
	AI/多段指令/简易PLC/通讯给定	PID	1、UP/DOWN无效 2、下限频率无效 3、输出范围：主频率设定+辅助频率设定
	PID	AI/脉冲设定/多段指令/简易PLC/通讯给定	1、UP/DOWN无效 2、输出为：辅助频率设定
- /×/MAX/ MIN	数字设定	数字设定	1、UP/DOWN有效 2、输出范围：主频率设定+UP/DOWN调节，即与单频率源数字设定一样
单频率源	任意	任意	1、存在数字设定时UP/DN无效，数字给定值为F0-08设置 2、存在PID时，PID无效 3、存在简易PLC时，简易PLC无效 4、主辅都为数字设定，主有效，辅无效，UP/DOWN有效
	数字设定	-	1、UP/DOWN有效 2、输出主频率值+UP/DOWN调节 3、UP/DOWN调节范围：（上限频率-主频率值）~（下限频率-主频率值） 4、UP/DOWN不能实现频率反向
	PID	-	1、下限频率无效 2、PID输出范围为PID输出下限，上限频率 3、禁止反转且PID输出下限为负时，PID输出下限为0
	其它		无特殊

参数	功能定义	默认值	设定范围
F0-05	叠加时辅助频率源Y范围选择	0	0: 相对于最大频率 1: 相对于主频率指令
F0-06	叠加时辅助频率源Y范围	100%	0%~150%

这两个参数仅在主+辅运算中有效，用来限制辅助频率的范围。

参数	功能定义	默认值	设定范围
F0-27	主频率系数	10.00%	0.00%~100.00%
F0-28	辅助频率系数	10.00%	0.00%~100.00%

这两个参数仅在主\*辅运算中使用，假设主频率为Frq1，辅频率为Frq2。

$Frq = (Frq1 * F0-27) * (Frq2 * F0-28)$ 。

### 3.1.2.11 频率指令极限设定

上限频率：限制最高频率，如果不允许电机在某个频率以上运行；

下限频率：限制最低频率，如果不允许电机在某个频率以下运行；

最大频率：限制最高输出频率；

上限频率选择：用于选择上限频率的给定通道；

上限频率偏置：用于设定上限频率的偏移量，该参数仅对上限频率源为AI的时候有效。

参数	功能定义	默认值	设定范围
F0-10	最大频率	50.00 Hz	50.00Hz~600.00Hz
F0-11	上限频率源	0	0:上限频率(F0-12)设定 1:A11 2:A12 3:A13 4:PULSE脉冲设定(DI5) 5:通讯给定 6:多段速指令
F0-12	上限频率	50.00Hz	下限频率(F0-14)~最大频率(F0-10)
F0-13	上限频率偏置	0.00Hz	0.00Hz~最大频率(F0-10)
F0-14	下限频率	0.00Hz	0.00Hz~上限频率(F0-12)

### 3.1.2.12 低于下限频率动作设定

下限频率：不允许电机在某个频率以下运行时，需要限制的最低频率。

变频器设置频率低于下限频率（F0-14），需要设置参数F8-14，进一步设置变频器对应的运行状态。分别有：以下限频率运行、停机、零速运行三种情况。

- 0：以下限频率运行

如果运行频率低于下限频率，则变频器将以下限频率运行。

- 1: 停机  
如果运行频率低于设置的下限频率，则变频器将停机。
- 2: 零速运行  
如果运行频率低于下限频率，则变频器以零速运行。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-14	频率低于下限频率运行模式	0	0: 以下限频率运行 1: 停机 2: 零速运行	-

### 3.1.2.13 通过“脉冲”设定主频率

设定参数F0-03=5，选择了输入脉冲作为主频率。当主频率为“脉冲给定（DI5）”时，脉冲给定只能从多功能输入端子DI5输入。脉冲给定信号规格：电压范围9V~30V、频率范围0Hz~100KHz。

设置步骤如下：

第1步，选择“脉冲设定”为主频率指令的输入方法，即设置F0-03=5。此时，脉冲给定只能从多功能输入端子DI5输入。

第2步，设置F4-04 = 30，将DI5端子功能分配为“脉冲频率输入”。

第3步，设置F0-07=00，将“频率指令叠加选择“选择为”主频率指令”。

第4步，设置脉冲给定曲线。定义DI5端子输入脉冲频率与对应设定百分比的曲线关系。通过F4-28~F4-31进行设置。该对应关系为两点的直线对应关系。

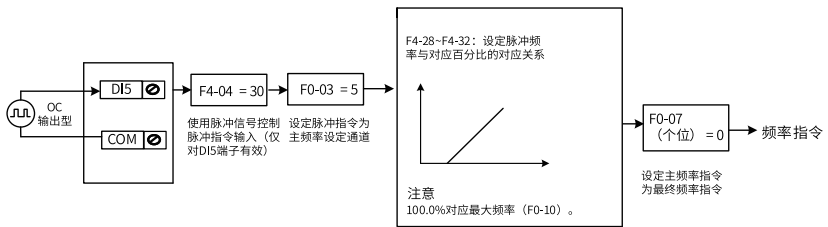


图3-26 脉冲输入给定主频率参数设置

第5步，设置F4-32，设定脉冲频率的滤波时间。

根据快速响应要求及现场信号的干扰设置该参数，需要快速响应的应减小该参数，现场干扰大的应增大该滤波时间。

滤波时间越大，抗干扰能力越强，但调节响应变慢；滤波时间越小，调节响应越快，但抗干扰能力变弱。当现场脉冲信号容易被干扰时，需加大滤波时间，以使检测到的脉冲信号

趋于稳定，但是滤波时间越大则对脉冲信号检测的响应速度变慢，如何设置需要根据实际应用情况权衡。

### 3.1.3 启停方法

#### 3.1.3.1 启动方式

变频器有三种启动方法，分别：直接启动、转速跟踪再启动、预励磁启动。设定参数F6-00，可选择变频器的启动方法。

#### 直接启动

设置参数F6-00=0，变频器为直接启动，适用于大多数负载。

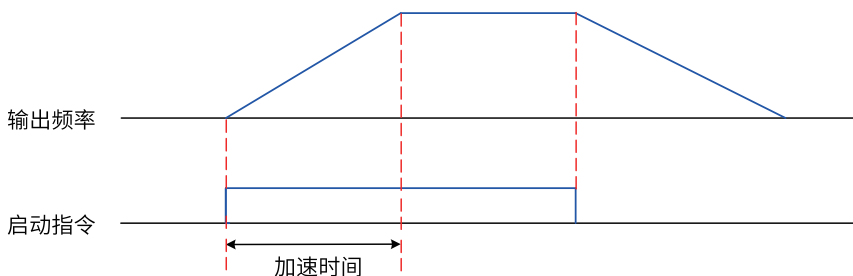


图3-27 直接启动时序图

启动前加“启动频率”适用于电梯、起重等提升类负载场合。

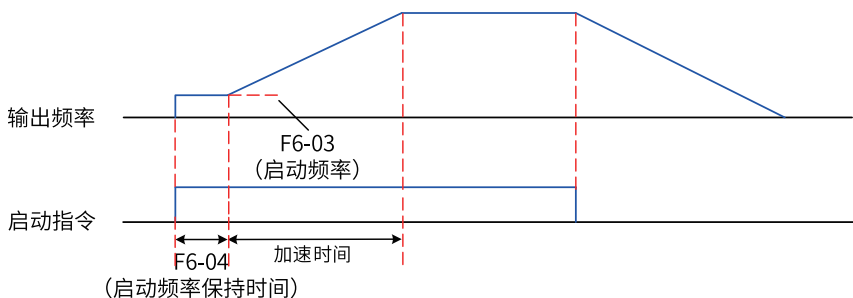


图3-28 带启动频率的启动时序图

启动前加“直流制动”适用于在启动时电机可能有转动的场合。

若启动“直流制动”时间设置为0，则变频器从启动频率开始运行。若启动直流制动时间不为0，则先直流制动，然后再从启动频率开始运行。适用大多数小惯性负载、在启动时电机可能有转动的场合。

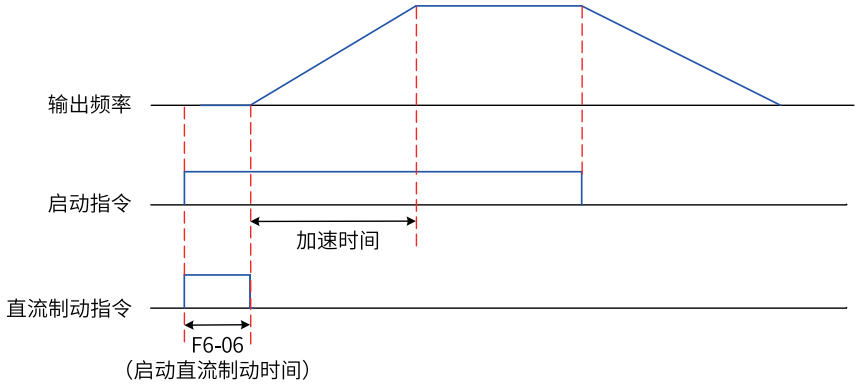
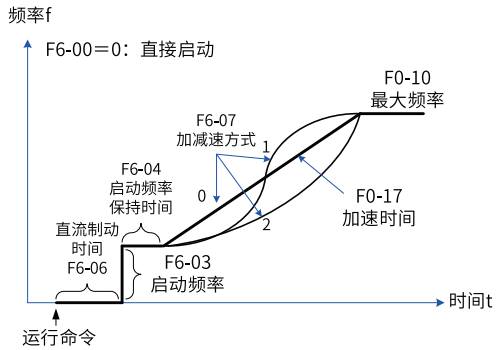


图3-29 带直流制动的启动时序图

其启动前的“直流制动”功能适用于电梯、起重型负载的驱动。“启动频率”适用于需要启动力矩冲击启动的设备驱动，如水泥搅拌机设备。启动过程频率曲线如下图所示。



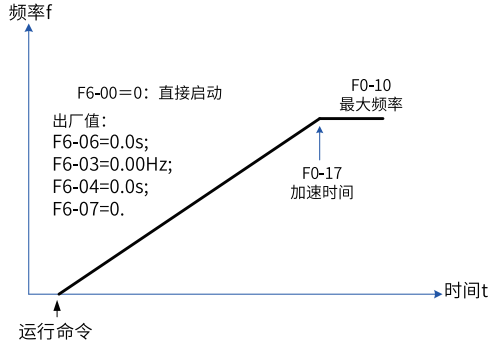


图3-30 直接启动方式

### 转速跟踪再启动

设置参数F6-00=1，变频器为转速跟踪再启动（变频器先对电机的转速和方向进行判断，再以跟踪到的电机频率启动）。适用于大惯性机械负载的驱动。

若变频器需要再次启动运行时，负载电机仍在靠惯性运转，此时采取转速跟踪再启动，可以避免启动过流的情况发生。启动过程频率曲线如下图所示。

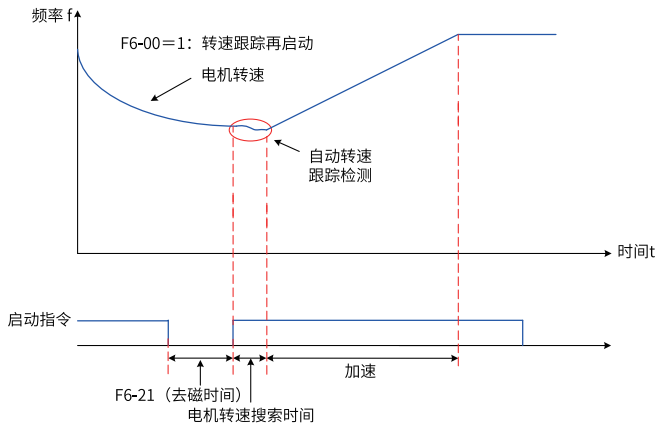


图3-31 转速跟踪再启动方式

### 预励磁启动

设定F6-00=2，变频器为预励磁启动，该方式只适用于异步电机的SVC与FVC控制模式，启动前对电机进行预励磁，可以提高电机的快速响应和减小启动电流，启动时序与直流制动再启动一致。预励磁电流推荐值为1.5倍空载电流（F1-10），最大不能大于电机额定电流。如果预励磁电流为空载电流（F1-10），预励磁时间为3倍“转子时间常数”时间为最佳，“转子时间常数”=“互感（F1-09）+漏感（F1-08）”/“转子电阻（F1-07）”，互感、

漏感单位取L，电阻单位取 $\Omega$ ；如果预励磁电流大于空载电流，可以按比例减少预励磁时间；如果预励磁电流小于空载电流，可以按比例增加预励磁时间。

### 3.1.3.2 停止方式

变频器的停止方法有两种，分别：减速停车和自由停车。设置参数F6-10，可根据需要选择变频器的停止方法。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F6-10	停机方式	0	0：减速停车 1：自由停车	0：减速停车 停机命令有效后，变频器按照减速时间降低输出频率，频率降为0后停机。 1：自由停车 停机命令有效后，变频器立即终止输出，此时电机按照机械惯性自由停车。
F6-11	停机直流制动起始频率	0.00Hz	0.00Hz~最大频率 (F0-10)	减速停机过程中，当运行频率降低到该频率时，开始直流制动过程。
F6-12	停机直流制动等待时间	0.0s	0.0s~100.0s	在运行频率降低至停机直流制动起始频率后，变频器先停止输出一段时间，然后再开始直流制动过程。用于防止在较高速度时开始直流制动可能引起的过流等故障。
F6-13	停机直流制动电流	0%	0%~150%	停车直流制动电流，直流制动电流越大，制动力越大，100%对应电机额定电流（电流上限为变频器额定电流的80%）。 可通过F6-34设置电流上限，最大将电流上限设置为变频器额定电流的135%。
F6-14	停机直流制动时间	0.0s	0.0s~100.0s	直流制动量保持的时间。此值为0，则直流制动过程取消。

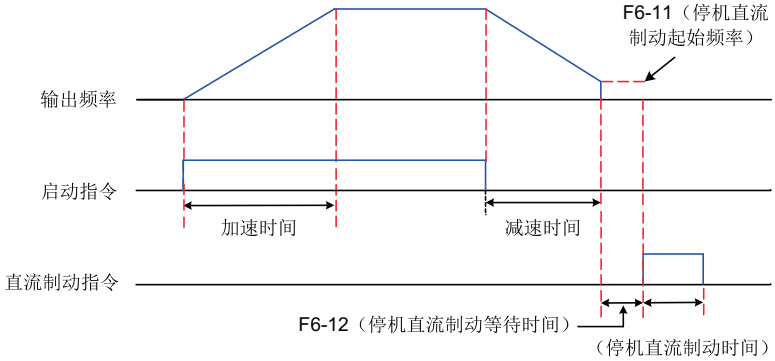


图3-32 停机直流制动时序图

### 减速停车

设置参数设定F6-10=0，变频器减速停车。此时，停机命令有效后，变频器按照减速时间降低输出频率，频率降为0后变频器将停机。

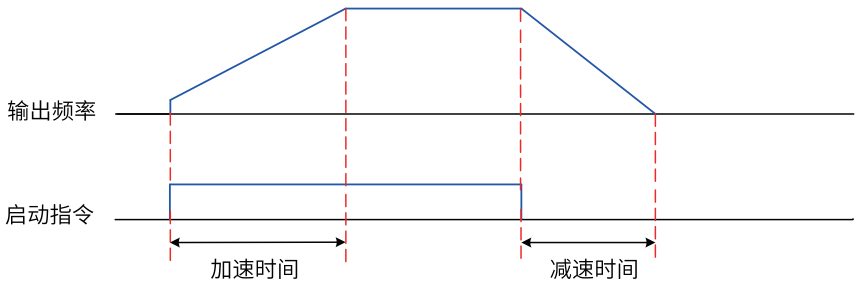


图3-33 减速停车时序图

### 自由停车

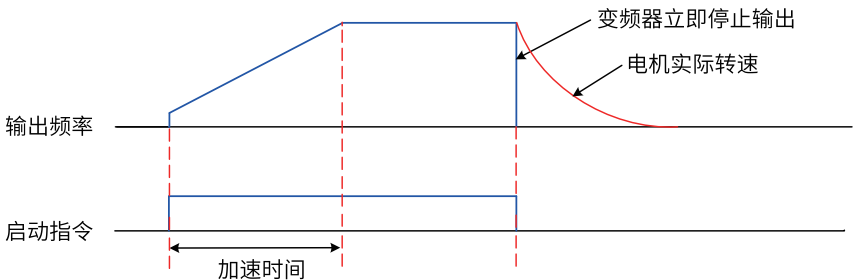


图3-34 自由停车时序图



### 3.1.3.3 加减速时间设置

加速时间指变频器从零频加速到F0-25（加减速基准频率）所需的时间。减速时间指变频器从F0-25（加减速基准频率）减速到零频所需的时间。

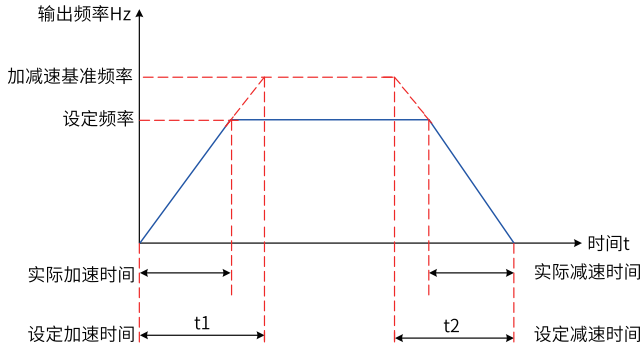


图3-35 加减速时间示意图

变频器提供4组加减速时间，用户可利用数字量输入端子DI切换选择（端子功能16、17）。四组加减速时间通过如下参数设置：

第一组：F0-17、F0-18；

第二组：F8-03、F8-04；

第三组：F8-05、F8-06；

第四组：F8-07、F8-08。

#### 应用举例

以DI7和DI8端子作为输入切换端子为例，详细设置步骤如下。

1. 设置参数F4-06和F4-07，选择DI7和DI8作为输入切换端子。

参数	名称	设定值	功能描述
F4-06	DI7端子功能选择	16	加减速时间选择端子1
F4-07	DI8端子功能选择	17	加减速时间选择端子2

2. 通过设置四组加减速时间参数，设置对应的加减速时间。

DI8端子状态	DI7端子状态	对应加减速时间选择
OFF	OFF	第一组：F0-17、F0-18 (加速时间1)
OFF	ON	第二组：F8-03、F8-04 (加速时间2，具体设置请参考F0-17、F0-18)

DI8端子状态	DI7端子状态	对应加减速时间选择
ON	OFF	第三组：F8-05、F8-06 (加速时间3, 具体设置请参考F0-17、F0-18)
ON	ON	第四组：F8-07、F8-08 (加速时间4, 具体设置请参考F0-17、F0-18)

3. 设置参数F0-19（加减速时间单位）。修改此参数时，4组加减速时间所显示小数点位数会变化，所对应的加减速时间也发生变化，应用过程中要特别注意。
4. 设置参数F6-07（加减速方式），选择变频器的加减速方式，即选择变频器在启、停动过程中频率变化的方式。
  - 0：输出频率按照直线递增或递减。
  - 1：在目标频率实时动态变化的情况下，输出频率按照S曲线实时递增或递减（需要通过F6-08和F6-09详细设置）。适用于舒适感要求较高及实时响应快速的场合。
5. 设置参数F6-08和F6-09，设置S曲线开始段时间比例和S曲线结束段时间比例。同时参数F6-08和F6-09要满足： $F6-08 + F6-09 \leq 100.0\%$ 。

## 3.2 电机配置

### 3.2.1 异步机电机调谐

电机调谐是变频器获得被控电机参数的过程。

电机调谐的方法有：异步机静止部分参数调谐、异步机动态完整调谐、异步机带载完整调谐。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F1-37	调谐选择	0	0：无操纵	无操作、不调谐
			1：异步机静止部分调谐（调谐参数Rs、Rr、L0）	异步机静止部分参数调谐，应用于电机与负载很难脱离，且不允许动态调谐运行的场合。 辨识部分电机参数：F1-06（异步电机定子电阻）、F1-07（异步电机转子电阻）、F1-08（异步电机漏感抗），其他参数使用默认值。
			2：异步机动态调谐（支持带负载动态调谐）	应用于异步机动态调谐电机与应用系统适用于较高转速转动的场合，支持空载、轻载（50%负载以下）、纯惯量负载状态下调谐。 辨识所有电机参数：F1-06（异步电机定子电阻）、F1-07（异步电机转子电阻）、F1-08（异步电机漏感抗）、F1-09（异步电机互感抗）、F1-10（异步电机空载电流）、F1-30（编码器相序）。
			3：异步机静态完整调谐（调谐参数Rs、Rr、L0、Lm、IO）	应用于电机与负载很难脱离，且不允许动态完整调谐运行的场合。 辨识所有电机参数：F1-06（异步电机定子电阻）、F1-07（异步电机转子电阻）、F1-08（异步电机漏感抗）、F1-09（异步电机互感抗）、F1-10（异步电机空载电流）。
			4：异步机动态调谐2（增加惯量辨识仅支持FVC）	应用于电机与应用系统可以较高转速转动的场合，支持空载、轻载（80%负载以下）、纯惯量负载状态下调谐。 辨识所有电机参数：F1-06（异步电机定子电阻）、F1-07（异步电机转子电阻）、F1-08（异步电机漏感抗）、F1-09（异步电机互感抗）、F1-10（异步电机空载电流）、F1-30（编码器相序）、F2-35（系统惯量）。
			5：异步机动态调谐3（增加互感曲线辨识要求空载或者轻载或者纯惯量负载支持VF、SVC、FVC）	应用于电机与应用系统可以较高转速转动的场合，支持空载、轻载（10%负载以下）、纯惯量负载状态下调谐。 辨识所有电机参数：F1-06（异步电机定子电阻）、F1-07（异步电机转子电阻）、F1-08（异步电机漏感抗）、F1-09（异步电机互感抗）、F1-10（异步电机空载电流）、F1-30（编码器相序）。
			11：同步机静态部分调谐（不调反电动势）	应用于同步机带载调谐，电机与负载很难脱离的场合。 FVC模式下辨识的电机参数：F1-06（电机定子电阻）、F1-17（同步机D轴电感）、F1-18（同步机Q轴电感）、F1-20（滤波时间常数）、F1-21（震荡抑制增益）、F1-30（编码器相序）、F1-31（编码器零点位置角）。其他模式辨识的电机参数：F1-06（电机定子电阻）、F1-17（同步机D轴电感）、F1-18（同步机Q轴电感）、F1-20（滤波时间常数）、F1-21（震荡抑制增益）。 编码器选用旋变及23位编码器，辨识过程中电机不旋转；编码器选用ABZ编码器，辨识过程中电机短暂旋转。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
同上	同上	同上	12: 同步机空载动态完整调谐	应用于同步机空载动态完整调谐, 电机与负载可以脱离运行的场合。 FVC模式下辨识的电机参数: F1-06 (电机定子电阻)、F1-17 (同步机D轴电感)、F1-18 (同步机Q轴电感)、F1-19 (同步机反电动势)、F1-20 (滤波时间常数)、F1-21 (震荡抑制增益)、F1-30 (编码器相序)、F1-31 (编码器零点位置角)。其他模式辨识的电机参数: F1-06 (电机定子电阻)、F1-17 (同步机D轴电感)、F1-18 (同步机Q轴电感)、F1-19 (同步机反电动势)、F1-20 (滤波时间常数)、F1-21 (震荡抑制增益)。
			13: 同步机静态完整调谐 (不调谐编码器安装角)	应用于同步机静态调谐, 电机与负载很难脱离, 且不允许动态完整调谐运行的场合。 辨识的电机参数: F1-06 (电机定子电阻)、F1-17 (同步机D轴电感)、F1-18 (同步机Q轴电感)、F1-20 (滤波时间常数)、F1-21 (震荡抑制增益)。
			14: 同步机惯量辨识 (仅支持FVC)	应用于同步机惯量辨识, 需要高动态响应、调谐时需要连接负载的场合。 辨识的电机参数: F2-35 (系统惯量)、F2-36 (电机和负载惯量)。

几种调谐方式的调谐效果参见下表。

表3-6 电机调谐方法

调谐方式	适用情况	调谐效果
异步机静止部分调谐 (调谐参数 Rs、Rr、L0)	电机与负载很难脱离, 且不允许动态调谐运行的场合	一般
异步机动态调谐 (支持带负载动态调谐)	应用于异步机动态调谐电机与应用系统适用于较高转速转动的场合	最佳
异步机静态完整调谐 (调谐参数 Rs、Rr、L0、Lm、IO)	电机与负载很难脱离, 且不允许动态完整调谐运行的场合	较好
异步机动态调谐2 (增加惯量辨识仅支持FVC)	应用于电机与应用系统可以较高转速转动的场合, 支持空载、轻载 (80%负载以下)、纯惯量负载状态下调谐	-
异步机动态调谐3 (增加互感曲线辨识要求空载或者轻载或者纯惯量负载支持VF、SVC、FVC)	应用于电机与应用系统可以较高转速转动的场合, 支持空载、轻载 (10%负载以下)、纯惯量负载状态下调谐	-
同步机静态部分调谐 (不调反电动势)	应用于同步机带载调谐, 电机与负载很难脱离的场合。	-
同步机空载动态完整调谐	应用于同步机空载动态完整调谐, 电机与负载可以脱离运行的场合。	-
同步机静态完整调谐 (不调谐编码器安装角)	应用于同步机静态调谐, 电机与负载很难脱离, 且不允许动态完整调谐运行的场合。	-
同步机惯量辨识 (仅支持FVC)	应用于同步机惯量辨识, 需要高动态响应、调谐时需要连接负载的场合。	-

电机调谐除了上述10种方式外, 还可以手动输入电机参数。

电机调谐可以通过操作面板给运行指令外，还可以通过通讯指令进行电机调谐。通过设置F0-02选择运行指令。


Modbus、Profibus和CANopen的PKW区支持通讯调谐，PZD区不支持通讯调谐。通讯调谐操作方法：先给F1-37/A2-37写入调谐参数，然后再写入运行命令。

## 应用举例

以下用电机1的参数（F0-24设置为0，电机参数组1）为例介绍电机调谐的方法。如果要对电机2进行调谐，首先将F0-24设置为1（电机参数组2），电机2的调谐方法与电机1类似，相关参数参考A2组。

### ● 异步机静止部分参数调谐方法


表3-7 异步机静止部分参数调谐方法

步骤	过程
步骤1	上电后，将变频器运行指令选择为操作面板（F0-02设置为0）
步骤2	准确输入电机的铭牌参数（F1-00~F1-05）
步骤3	参数F1-37设置为1（异步机静止部分参数调谐），按ENTER键确认，键盘显示： 
步骤4	按操作面板上RUN键3秒以上，开始进行电机调谐。此过程中，RUN指示灯长亮，TUNE/TC指示灯闪烁，电机不旋转，但是变频器会使电机通电。 当上述显示信息消失，退回正常参数显示状态，表示调谐完成。 经过该调谐，变频器会自动算出F1-06~F1-08的值。

### ● 异步机动态完整调谐方法

使用有恒定输出特性的电机和有高精度用途，请在分离负载状态下，实施动态完整调谐，调谐效果最佳。


表3-8 异步机动态完整调谐方法

步骤	过程
步骤1	上电后，将变频器运行指令选择为操作面板（F0-02设置为0）；
步骤2	准确输入电机的铭牌参数（F1-00~F1-05）；
步骤3	如果F0-01设置为1（FVC闭环矢量控制），输入编码器参数（F1-27、F1-28、F1-30）；
步骤4	参数F1-37设置为2（异步机动态完整调谐），按ENTER键确认，键盘显示： 
步骤5	按操作面板上RUN键3秒以上，开始进行电机调谐。此过程中，RUN指示灯长亮，TUNE/TC指示灯闪烁，变频器会驱动电机加减速、正/反转运行，调谐运行持续一段时间。 当上述显示信息消失，退回正常参数显示状态，表示调谐完成。 经过该完整调谐，变频器会自动算出F1-06~F1-10及F1-30的值。

### ● 异步机带载完整调谐

在无法分离负载的状态下，请使用异步机带载完整调谐，也即异步机静止完整调谐。

表3-9 异步机静止完整调谐方法

步骤	过程
步骤1	上电后，将变频器运行指令选择为操作面板（F0-02设置为0）；
步骤2	准确输入电机的铭牌参数（F1-00~F1-05）；
步骤3	参数F1-37设置为3（异步机静止完整调谐），按ENTER键确认，键盘显示： 
步骤4	按操作面板上RUN键3秒以上，开始进行电机调谐。此过程中，RUN指示灯长亮，TUNE/TC指示灯闪烁，电机不旋转，但是变频器会使电机通电。 当上述显示信息消失，退回正常参数显示状态，表示调谐完成。 经过该调谐，变频器会自动算出F1-06~F1-10的值。

### 3.2.2 同步机电机调谐

电机调谐是变频器获得被控电机参数的过程。

同步机电机调谐的方法有：同步机静止部分调谐(不调反电动势)、同步机空载动态完整调谐、同步机完全静止调谐。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F1-37	调谐选择	0	0：无操作	不调谐
			11：同步机静止部分调谐(不调反电动势)	SVC、PMVVC：只调谐部分电机参数，定子电阻、DQ轴电感，辨识过程中电机不旋转。 FVC：只调谐部分电机参数，定子电阻、DQ轴电感、编码器零点位置角。编码器选用旋变及23位编码器，辨识过程中电机不旋转；编码器选用ABZ编码器，辨识过程中电机会短暂旋转。
			12：同步机空载动态完整调谐	调谐过程中需保证空载。 SVC、PMVVC：调谐全部电机参数，定子电阻、DQ轴电感、反电动势。辨识过程中电机旋转。 FVC：调谐全部电机参数，定子电阻、DQ轴电感、反电动势、编码器零点位置角、编码器相序。辨识过程中电机旋转。
			13：同步机完全静止调谐	SVC、PMVVC、FVC：只调谐部分电机参数，定子电阻、DQ轴电感。辨识过程中电机不旋转。

几种调谐方式的调谐效果参见下表。

表3-10 电机调谐方法

调谐方式	适用情况	调谐效果
同步机静止部分调谐	电机与负载很难脱离，且不允许动态调谐运行的场合 辨识结束后，需要手动设置反电动势(SVC、PMVVC)、编码器相序。	较好
同步机空载动态完整调谐	电机与应用系统方便脱离的场合。	最佳
同步机完全静止调谐	电机与负载很难脱离，且完全不允许电机旋转的场合 辨识结束后，需要手动设置反电动势(SVC、PMVVC)、编码器零点位置角(FVC)、编码器相序(FVC)。	一般

电机调谐除了上述的三种方式外，还可以手动输入电机参数。


电机调谐可以通过LED键盘给运行指令外，还可以通过LCD键盘设置F0-02=0、通过DI端子设置F0-02=1、通过通讯指令进行电机调谐通过设置F0-02=2选择运行指令。

Modbus、Profibus和CANopen的PKW区支持通讯调谐，PZD区不支持通讯调谐。通讯调谐操作方法：先给F1-37写入调谐参数，然后再写入运行命令。

## 应用举例

- 同步机静止部分调谐方法

表3-11 同步机静止部分参数调谐方法


步骤	过程
步骤1	上电后，将变频器运行指令选择为操作面板（F0-02设置为0）。
步骤2	准确输入电机的铭牌参数（F1-00~F1-05）。
步骤3	参数F1-37设置为11（同步机静止部分调谐），按ENTER键确认，键盘显示： 
步骤4	按操作面板上RUN键3秒以上，开始进行电机调谐。此过程中，RUN指示灯长亮，TUNE/TC指示灯闪烁，变频器使电机通电。 当上述显示信息消失，退回正常参数显示状态，表示调谐完成。 经过该调谐，变频器会自动算出F1-06、F1-17、F1-18、F1-31(FVC)的值。 需要手动设置F1-19(SVC、PMVVC)、F1-30(FVC)。

- 同步机空载动态完整调谐方法

使用具有恒定输出特性的电机或应用在有高精度需求的场合，请在分离负载状态下，实施动态完整调谐，调谐效果最佳。

表3-12 同步机动态完整调谐方法


步骤	过程
步骤1	上电后，将变频器运行指令选择为操作面板（F0-02设置为0）。
步骤2	准确输入电机的铭牌参数（F1-00~F1-05）。

步骤	过程
步骤3	如果F0-01设置为1（FVC闭环矢量控制），输入编码器参数（F1-27、F1-28）。
步骤4	参数F1-37设置为12（同步机空载动态完整调谐），按ENTER键确认，键盘显示： 
步骤5	按操作面板上RUN键3秒以上，开始进行电机调谐。此过程中，RUN指示灯长亮，TUNE/TC指示灯闪烁，变频器使电机通电。 当上述显示信息消失，退回正常参数显示状态，表示调谐完成。 经过该调谐，变频器会自动算出F1-06、F1-17、F1-18、F1-19、F1-30(FVC)、F1-31(FVC)的值。

- 同步机完全静止调谐方法

在完全不允许电机旋转的状态下，请使用同步机完全静止调谐。

表3-13 同步机静止完整调谐方法

步骤	过程
步骤1	上电后，将变频器运行指令选择为操作面板（F0-02设置为0）。
步骤2	准确输入电机的铭牌参数（F1-00~F1-05）。
步骤3	参数F1-37设置为13（同步机完全静止调谐），按ENTER键确认，键盘显示： 
步骤4	按操作面板上RUN键3秒以上，开始进行电机调谐。此过程中，RUN指示灯长亮，TUNE/TC指示灯闪烁，变频器使电机通电。 当上述显示信息消失，退回正常参数显示状态，表示调谐完成。 经过该调谐，变频器会自动算出F1-06、F1-17、F1-18的值。 需要手动设置F1-19(SVC、PMVVC)、F1-31(FVC)、F1-30(FVC)的值。

## 3.3 控制接口

### 3.3.1 数字输入端子功能（DI）

本产品标配若干个多功能数字输入端子（其中DI5可以用作脉冲输入端子）。每个DI端子都可以选择任意一个DI端子功能。



表3-14 相关参数列表

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F4-00	DI1端子功能选择	1	0~93	参见第600页“3-15 DI端子功能选择详细说明”。
F4-01	DI2端子功能选择	4		
F4-02	DI3端子功能选择	9		
F4-03	DI4端子功能选择	12		
F4-04	DI5端子功能选择	13		
F4-05	DI6端子功能选择	0		
F4-06	DI7端子功能选择	0		
F4-07	DI8端子功能选择	0		
F4-08	DI9端子功能选择	0		
F4-09	DI10端子功能选择	0		
F4-10	DI滤波时间	0.010s	0.000s~1.000s	设置DI端子状态发生变化时，变频器对该变化进行的延时时间。目前仅DI1、DI2有设置延迟时间的功能。
F4-38	DI输入端子有效状态设定1	00000	个位：DI1端子有效状态设定 0：高电平有效 1：低电平有效 十位：DI2端子有效状态设定 (0~1, 同上) 百位：DI3端子有效状态设定 (0~1, 同上) 千位：DI4端子有效状态设定 (0~1, 同上) 万位：DI5端子有效状态设定 (0~1, 同上)	通过该参数的个位、十位、百位、千位、万位分别设置DI1~DI5端子的有效模式。 0：高电平有效DI端子(DI1~DI5)与COM连通时有效，与COM断开时无效。 1：低电平有效DI端子(DI1~DI5)与COM连通时无效，与COM断开时有效。
F4-39	DI输入端子有效状态设定2	00000		

表3-15 DI端子功能选择详细说明

设定值	功能	详细说明
0	无功能	可将不使用的端子设定为“无功能”，以防止误动作。
1	正转运行	变频器的运行方式为正转运行。FWD（即FORWARD）。两线式1（F4-11=0）时为正向运行；两线式2（F4-11=1）时为运行命令。

设定值	功能	详细说明
2	反转运行	变频器的运行方式为反转运行。REV（即REVERSE）。三线式1（F4-11=2）时为反向运行；三线式2（F4-11=3）时为正反转运行方向。
3	三线式运行控制	确定变频器运行方式是三线控制模式。如果要通过端子设定运行指令，参数F4-11（端子命令方式）设置为2（三线式1）或者3（三线式2），端子功能要设置为此功能。三线控制模式包括三线式1和三线式2两种模式。
4	正转点动（FJOG）	变频器的运行方式为正转点动运行。点动模式下，变频器短暂低速运行，一般用于对现场设备进行维护和调试的场景。
5	反转点动（RJOG）	变频器的运行方式为反转点动运行。
6	端子UP	通过端子给定频率时修改频率的递增指令。端子有效相当于一直按着  键，端子无效相当于松开  键。
7	端子DOWN	通过端子给定频率时修改频率的递减指令。端子有效相当于一直按着  键，端子无效相当于松开  键。
8	自由停车	变频器接到停机命令后，立即中止输出，负载按照机械惯性自由停止。变频器通过停止输出来停机，这时，电动机的电源被切断，拖动系统处于自由制动状态。由于停机时间的长短由拖动系统的惯性决定，也称为惯性停机。
9	故障复位（RESET）	对变频器的故障进行复位，与键盘上的STOP/RES 键功能相同。用此功能可实现远距离故障复位。
10	运行暂停	端子选择此功能，变频器进行减速停车，所有运行参数均被记忆（如PLC参数、摆频参数、PID参数）。端子无效后，变频器恢复之前所记忆的运行状态。
11	外部故障常开输入	当外部信号送给变频器后，变频器报故障Err15。
12	多段指令端子1	变频器选择多段指令作为主频率。可通过这四个端子的16种状态，实现16段速度或者16个指令的设定。应用场景：不需要连续调整变频器运行频率，只需使用若干个频率值的应用场合。
13	多段指令端子2	
14	多段指令端子3	
15	多段指令端子4	
16	加减速时间选择端子1	变频器提供4组加减速时间，通过这两个端子的4种状态，可实现4组加减速时间的切换。 加速时间指变频器从零频，加速到加减速基准频率(F0-25确定)所需时间；减速时间指变频器从加减速基准频率(F0-25确定)，减速到零频所需时间。
17	加减速时间选择端子2	
18	频率源切换	用来选择不同的频率指令输入方法。通过F0-07（频率指令叠加选择）设置频率指令。
19	UP/DOWN设定清零	当通过面板设定主频率时，端子选择此功能可清除通过键  键、  键或者端子功能UP/DOWN（6或7）所改变的频率值，使给定频率恢复到F0-08设定的值。

设定值	功能	详细说明
20	运行命令切换端子1	当通过端子设置运行指令时（F0-02=1），端子有效时可进行端子控制与键盘控制的切换。 当通过通讯设置运行指令时（F0-02=2），端子有效时可进行通讯控制与键盘控制的切换。
21	加减速禁止	变频器维持当前运行频率（停机命令除外），不受外部输入频率变化的影响。
22	PID暂停	PID暂时失效，变频器维持当前的输出频率，不再进行频率源的PID调节。
23	PLC状态复位	使变频器恢复到简易PLC的初始状态。
24	摆频暂停	在摆频工艺功能中，端子有效时使摆频功能暂停（变频器以中心频率输出）。
25	计数器输入	在计数工艺功能中，端子有效时输入计数脉冲。
26	计数器复位	在计数工艺功能中，端子有效时对计数器状态进行清零处理。
27	长度计数输入	在定长工艺功能中，端子有效时输入长度计数。
28	长度复位	在定长工艺功能中，端子有效时使长度清零。
29	转矩控制禁止	端子有效时，变频器进行转矩控制模式到速度控制模式的切换；端子无效时，恢复到转矩控制模式。
30	脉冲输入	当DI5作为脉冲输入的端子时，DI5端子必须选择此功能。
32	立即直流制动	变频器直接切换到直流制动状态。直流制动是指变频器向异步电动机定子绕组中通入直流，形成静止磁场，此时电动机处于能耗制动状态，转子切割该静止磁场而产生制动转矩，使电动机迅速停止。
33	外部故障常闭输入	当外部信号送给变频器后，变频器报出故障Err15。
34	频率修改使能	如果端子有效，允许修改频率；如果端子无效，禁止修改频率。
35	PID作用方向取反	PID作用方向与FA-03（PID作用方向）设定的方向相反。
36	外部停车端子1	当通过操作面板设置运行指令时（F0-02=0），使变频器停机，相当于键盘上STOP/RES键的功能。
37	控制命令切换端子2	在端子和通讯设定运行指令之间进行切换。 如果用端子控制运行命令，端子有效时系统切换为通讯控制； 如果用通讯控制运行命令，端子有效时系统切换为端子控制。
38	PID积分暂停	PID的积分调节功能暂停，但PID的比例调节和微分调节功能仍然有效。
39	主频率与预置频率切换	主频率切换成预置频率(F0-08)；
40	辅频率与预置频率切换	辅频率切换成预置频率(F0-08)。
41	电机端子选择功能	选择电机参数。端子有效时选择电机2；端子无效时选择电机1。
42	零伺服使能	该端子生效，变频器减速到0Hz，然后进入0伺服状态（即电机保持0Hz，且电机输出轴被锁定。）。

设定值	功能	详细说明
43	PID参数切换	当PID参数切换条件设置为“通过DI端子切换”时（FA-18=1），若端子无效，PID参数使用FA-05~FA-07（比例增益KP1、积分时间TI1、微分时间TD1）的设定值；若端子有效，PID参数使用FA-15~FA-17（比例增益KP2、积分时间TI2、微分时间TD2）的设定值。
44	用户自定义故障1	变频器报故障E27.00，变频器会根据F9-49（故障保护动作选择）的设定值进行处理。
45	用户自定义故障2	变频器报故障E28.0，变频器会根据F9-49（故障保护动作选择）的设定值进行处理。
46	速度控制/转矩控制切换	变频器在转矩控制与速度控制模式之间切换。 A0-00(速度/转矩控制方式)设置为0，端子有效时，控制方式为转矩模式；端子无效时，控制方式为速度模式。 A0-00(速度/转矩控制方式)设置为1，端子有效时，控制方式为速度模式；端子无效时，控制方式为转矩模式。
47	紧急停车	系统处于紧急状态时，变频器按照F8-55（端子急停减速时间）减速，V/f模式急停减速时间为0s时按照最小单位时间进行减速。该输入端子无需持续处于闭合状态，即使处于闭合状态的时间仅仅为一瞬间，也会紧急停止。与一般的减速时间不同，在经过紧急停止减速时间后断开紧急停车输入端子，如果此时变频器端子运行信号仍处于闭合状态，变频器也不会启动，需先断开运行端子后再次输入端子运行指令，变频器才会重新启动。
48	外部停车端子2	在任何运行指令方式下（面板控制、端子控制、通讯控制），变频器减速停车。此时减速时间固定为减速时间4（F8-08）。
49	减速直流制动	变频器先减速到F6-11（停机直流制动起始频率），然后进入直流制动状态。
50	本次运行时间清零	变频器本次运行计时时间被清零。如果本次运行时间小于F8-53（本次运行到达时间）的设定值（大于0），在此过程中端子有效，本次运行计时清零。如果本次运行时间大于F8-53的设定值（大于0），此时端子有效，本次运行计时不清零。
51	两线式/三线式切换	用于在两线式和三线式控制之间进行切换。 F4-11设为0（两线式1），端子有效时，切换为三线式1。端子无效时，为两线式1。 F4-11设为1（两线式2），端子有效时，切换为三线式2。 F4-11设为2（三线式1），端子有效时，切换为两线式1。 F4-11设为3（三线式2），端子有效时，切换为两线式2。
52	电磁封芯	该端子生效，变频器进入电磁封芯状态。
53	厚度叠加	使用厚度累积计算卷径时，该端子用来进行记圈。
54	卷径复位	该端子生效，复位初始卷径。使用张力模式的情况下，在换卷的时候，需要复位初始卷径。

设定值	功能	详细说明
55	初始卷径1	使用张力模式情况下，通过端子组合选择初始卷径B0-11/12/13。 两者都不生效时选择最小卷径B0-09作为初始卷径； 仅初始卷径1端子生效时选择B0-11作为初始卷径； 仅初始卷径2端子生效时选择B0-12作为初始卷径； 两者都生效时选择B0-13作为初始卷径。
56	初始卷径2	
57	预驱动	该端子生效，变频器切换到预驱动速度模式。使用张力模式的情况下，在需要自动换卷，待换卷的轴需要进行线速度同步，需要使能该功能。换卷完成后，失效该端子，张力功能可正常实现。
58	收/放卷切换	使用张力模式情况下，用来切换收/放卷切换。
59	卷径计算停止	该端子生效后，卷径计算停止。使用张力模式情况下，如需要自动换卷，预驱动，为了不影响卷径计算，可以禁止卷径计算。
60	退出张力模式	使用张力模式情况下，用来退出张力控制模式。
61	端子张力提升	该端子生效后，在张力转矩的基础上，提升一定的比例，而在DI端子撤销后，按照时间逐渐将提升部分撤销掉。
62	厚度选择1	使用张力模式情况下，通过端子组合选择材料厚度B0-32/33/34/35。 两者都不生效时材料厚度选择B0-32； 仅厚度选择1端子生效时材料厚度选择B0-33； 仅厚度选择2端子生效时材料厚度选择B0-34； 两者都生效时材料厚度选择B0-35。
63	厚度选择2	
90	水冷系统故障	T13机型当水冷系统发生故障时，该端子接收信号，变频器报出故障E64。
91	低液位故障	T13机型当水箱液位过低时，该端子接收信号，变频器报出警告A63。
92	计算圈数复位	该端子生效，计数圈数清零。

### 3.3.2 数字输出端子功能 (DO)

表3-16 相关参数列表

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F5-01	扩展卡继电器输出功能选择	0	0~42	参见第606页“3-17 输出端子功能选择详细说明”。
F5-02	控制板继电器功能选择 (T/A1-T/B1-TC1)	2		
F5-03	控制板继电器功能选择 (T/A2-TC2)	0		
F5-04	DO1输出功能选择	0		
F5-05	扩展卡DO2输出选择	4		
F5-17	扩展卡RELAY输出延迟时间	0.0s	0.0s~3600.0s	扩展卡继电器输出的延迟时间。经过设定的延迟时间, F5-01才输出有效信号。
F5-18	RELAY1输出延迟时间	0.0s	0.0s~3600.0s	控制板继电器1输出的延迟时间。经过设定的延迟时间, F5-02才输出有效信号。
F5-19	RELAY2输出延迟时间	0.0	0.0~3600.0	控制板继电器2输出延迟时间。经过设定的延迟时间, F5-03才输出有效信号。
F5-20	DO1输出延迟时间	0.0s	0.0s~3600.0s	DO1输出延迟时间。经过设定的延迟时间, F5-04才输出有效信号。
F5-21	扩展卡DO2输出延迟时间	0.0s	0.0s~3600.0s	扩展卡DO2输出延迟时间。经过设定的延迟时间, F5-05才输出有效信号。
F5-22	DO输出端子有效状态选择	0	个位:-扩展卡RELAY 0:正逻辑 1:反逻辑 十位:-控制板RELAY1 0:正逻辑 1:反逻辑 百位:-控制板RELAY2 0:正逻辑 1:反逻辑 千位:-控制板DO1 0:正逻辑 1:反逻辑 万位:-扩展卡DO2 0:正逻辑 1:反逻辑	通过该参数的个位、十位、百位、千位、万位分别设置F5-01~F5-05对应DO端子的有效状态。 0: 正逻辑 (等效常开接点) 有效状态: DO 端子和COM/CME端子内部连通。 无效状态: DO 端子和COM/CME端子断开。 1: 反逻辑 (等效常闭接点) 有效状态: DO 端子和COM/CME端子断开。 无效状态: DO 端子和COM/CME端子内部连通。

表3-17 输出端子功能选择详细说明

设定值	功能	说明
0	无输出	输出端子无任何功能
1	变频器运行中	变频器处于运行状态，有输出频率（可以为零），此时输出“有效”信号。
2	故障输出(为自由停机的故障)	当变频器故障停机时，输出“有效”信号。
3	频率水平检测1	当运行频率高于频率检测值时，DO 输出“有效”信号；当运行频率低于检测值减去FDT 滞后值（F8-19 设定值与F8-20 的乘积）时，DO 输出“有效”信号取消。
4	频率到达	当变频器的运行频率处于目标频率一定范围内（目标频率±F8-21 的设定值与最大频率的乘积），DO 输出“有效”信号。
5	零速运行中（停机时不输出）	变频器运行且输出频率为0 时，输出“有效”信号。在变频器处于停机状态时，该信号“无效”。
6	电机过载预警	电机过载保护动作之前，根据过载预警系数（F9-02）进行判断，在超过预警阈值后输出“有效”信号。
7	变频器过载预警	在变频器过载保护发生前10s，输出“有效”信号。
8	设定计数值到达	在计数功能中，当计数值达到FB-08 所设定的值时，输出“有效”信号。
9	指定计数值到达	在计数功能中，当计数值达到FB-09所设定的值时，输出“有效”信号。
10	长度到达	在定长功能中，当检测的实际长度超过FB-05所设定的长度时，输出“有效”信号。
11	简易PLC循环完成	当简易PLC运行完成一个循环后，输出一个宽度为250ms的脉冲信号。
12	累计运行时间到达	变频器累计运行时间超过F8-17（设定累计上电到达时间）所设定时间时，输出“有效”信号。
13	频率限定中	当设定频率超出上限频率或者下限频率，且变频器输出频率达到上限频率或者下限频率时，输出“有效”信号。
14	转矩限定中	变频器在速度控制模式下，当输出转矩达到转矩限定值时，输出“有效”信号。
15	运行准备就绪	变频器上电后，处于无异常状态时，输出“有效”信号。
16	AI1>AI2	当模拟量输入AI1 的值大于AI2 的输入值时，输出“有效”信号。
17	上限频率到达	当运行频率到达上限频率（F0-12）时，输出“有效”信号。
18	下限频率到达（停机时不输出）	当F8-14（给定频率低于下限频率运行模式）设置为1（停机）时，无论运行频率是否到达下限频率，都输出“无效”信号；当F8-14（给定频率低于下限频率运行模式）设置为0（以下限频率运行）或者2（零速运行）时，且运行频率到达下限频率时，输出“有效”信号。
19	欠压状态	变频器处于欠压状态时，输出“有效”信号。
20	通讯设定	端子“有效”或者“无效”状态由通讯地址0x2001 的设定值控制。
21	定位完成	在定位功能中，当定位完成后，输出“有效”信号。

设定值	功能	说明
22	定位接近	在定位功能中, 当定位接近后, 输出“有效”信号。
23	零速运行中2 (停机时也输出)	变频器运行且输出频率为0时, 输出“有效”信号。在变频器处于停机状态时, 该信号也为“有效”。
24	累计上电时间到达	变频器累计上电时间 (F7-13) 超过F8-16 (设定累计上电到达时间) 所设定时间时, 输出“有效”信号。
25	频率水平检测2	当运行频率高于频率检测值时, DO 输出“有效”信号, 当运行频率低于检测值减去频率检测滞后值 (F8-28 设定值与F8-29的乘积), DO 输出“有效”信号取消。
26	频率1到达	变频器的运行频率处于F8-30 (任意到达频率检测值1) 频率检出范围内, DO 输出“有效”信号。 频率检出范围: F8-30-F8-31 $\times$ F0-10 (最大频率) ~F8-30+F8-31 $\times$ F0-10。
27	频率2到达	变频器的运行频率处于F8-32 (任意到达频率检测值2) 频率检出范围内, DO 输出“有效”信号。 频率检出范围: F8-32-F8-33 $\times$ F0-10 (最大频率到) ~F8-32+F8-33 $\times$ F0-10。
28	电流1到达	变频器的输出电流处于F8-38 (任意到达电流1) 电流的范围内, DO 输出“有效”信号。 电流检出范围 = F8-38-F8-39 $\times$ F1-03 (电机额定电流) ~F8-38+F8-39 $\times$ F1-03。
29	电流2到达	变频器的输出电流处于F8-40 (任意到达电流2) 电流的范围内, DO 输出“有效”信号。 电流检出范围 = F8-40-F8-41 $\times$ F1-03 (电机额定电流) ~F8-40+F8-41 $\times$ F1-03。
30	定时到达	当定时功能选择 (F8-42) 有效时, 变频器本次运行时间达到所设置的定时时间后, 输出“有效”信号。定时时间由F8-43和F8-44 设置。
31	AI1输入超限	当模拟量输入AI1 的值大于F8-46(AI1 输入保护上限) 或小于F8-45(AI1 输入保护下限) 时, 输出“有效”信号。
32	掉载中	变频器处于掉载状态时, 输出“有效”信号。
33	反向运行中	变频器处于反向运行时, 输出“有效”信号。
34	零电流状态	变频器的输出电流处于零电流的范围内, 且持续时间超过F8-35 (零电流检测延迟时间) 后, DO 输出“有效”信号。零电流检出范围 = 0~ F8-34 $\times$ F1-03。
35	模块温度到达	逆变模块散热器温度 (F7-07) 达到所设置的模块温度到达值 (F8-47) 时, 输出“有效”信号。
36	输出电流超限	变频器的输出电流大于F8-36 (输出电流超限值), 且持续时间超过F8-37 (输出电流超限检测延迟时间) 后, DO 输出“有效”信号。
37	下限频率到达(停机也输出)	当运行频率到达下限频率 (F0-14) 时, 输出“有效”信号。在停机状态时, 也输出“有效”信号。



设定值	功能	说明
38	告警(所有故障)	当变频器发生故障，且该故障保护动作选择为继续运行时，DO端子输出“有效”信号。 故障保护动作选择可以参照F9-47~F9-50。
39	电机过温	当电机温度达到F9-58(电机过热报警阈值)时，输出“有效”信号。(电机温度可通过U0-34查看)
40	本次运行时间到达	变频器本次开始运行时间超过F8-53(本次运行到达时间设定)所设定的时间时，输出“有效”信号。
41	故障输出2	当变频器发生故障时(除了欠压故障之外)，DO端子输出“有效”信号。
42	故障输出3	当变频器发生故障时，输出“有效”信号。

### 3.3.3 虚拟数字量输入端子 (VDI)

虚拟数字量输入功能 (VDI) 与控制板DI输入功能相似，可以作为多功能数字量输入使用。

虚拟DI的来源有3种：

- 由A1-06设定，直接通过设置A1-06使DI有效，主要是应用在通讯场合，不使用物理DI，通过写A1-06来实现DI功能。A1-06与VDI1~VDI5映射关系如下：A1-06的个位对应VDI1，如此类推…A1-06万位对应VDI5。
- 由DO状态设定，只有2个DO，DO1对应VDI1，DO2对应VDI2。
- 由DI状态设定，由DI1->VDI1，DI2->VDI2，DO1->VDI4，DO2->VDI5。

#### 应用举例

下面举例说明虚拟VDI的使用方法。

- 例1：当虚拟VDI1端子有效状态设置模式 (A1-05)，设置为00001时 (由DO设定)，要完成如下功能：“如果AI1输入超出上下限时，需要变频器故障报警并停机”。可以采用如下设置方法：

步骤	参数设置
1	设置VDI1的功能为“用户自定义故障1” (A1-00=44)
2	设置DO1的功能为“AI输入超限” (F5-04=31)
3	设置VDI1的状态有DO设定，(A1-05= 00001)

设置完上述步骤后，当AI1输入超出上下限时，则DO1输出为ON状态，此时VDI1输入端子状态有效，变频器VDI1接收到用户自定义故障1，变频器会故障报警E27.00并停机。

- 例2：在通讯场合，不接物理DI，通过VDI实现急停功能。

步骤	参数设置
1	设置VDI1的功能为“紧急停车” (A1-00=47)
2	设置VDI1端子有效状态模式为由参数设置 (A1-05= 00000)
3	通过通讯，修改A1-06的个位。

设置完上述步骤后，只要通讯把A1-06的个位置1，即可实现急停功能。

### **相关参数**

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
A1-00	虚拟VDI1端子功能选择	0	0~97	同F4-00
A1-01	虚拟VDI2端子功能选择	0		
A1-02	虚拟VDI3端子功能选择	0		
A1-03	虚拟VDI4端子功能选择	0		
A1-04	虚拟VDI5端子功能选择	0		
A1-05	VDI端子状态设置模式	00000	个位：VDI1 0：功能码设定 (A1-06) 1：DO状态 2：DI状态 十位：VDI2 0：功能码设定 (A1-06) 1：DO状态 2：DI状态 百位：VDI3 0：功能码设定 (A1-06) 1：DO状态 2：DI状态 千位：VDI4 0：功能码设定 (A1-06) 1：DO状态 2：DI状态 万位：VDI5 0：功能码设定 (A1-06) 1：DO状态 2：DI状态	虚拟VDI的状态可以有两种设定方式，并通过A1-05来选择。 设置为0：VDI是否为有效状态，取决于VDO输出为有效或无效，且VDIx唯一绑定VDOx (x为1~5)。 设置为1：通过参数A1-06的二进制位，分别确定虚拟输入端子的状态。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
A1-06	虚拟VDI端子状态设置	00000	个位：VDI1 0：无效 1：有效 十位：VDI2 0：无效 1：有效 百位：VDI3 0：无效 1：有效 千位：VDI4 0：无效 1：有效 万位：VDI5 0：无效 1：有效	通过个位~万位分别设置虚拟数字量输入端子VDIx（x为1~5）的状态是否有效。

### 3.3.4 模拟量输入端子 (AI)

本产品标配3个模拟量多功能输入端子。以下参数用于将AI当做DI使用时，如果AI输入电压大于7V时，AI端子状态为高电平；如果AI输入电压低于3V时，AI端子状态为低电平；当AI输入电压在3V~7V之间为滞环。下图说明了AI输入电压与相应DI状态的关系。

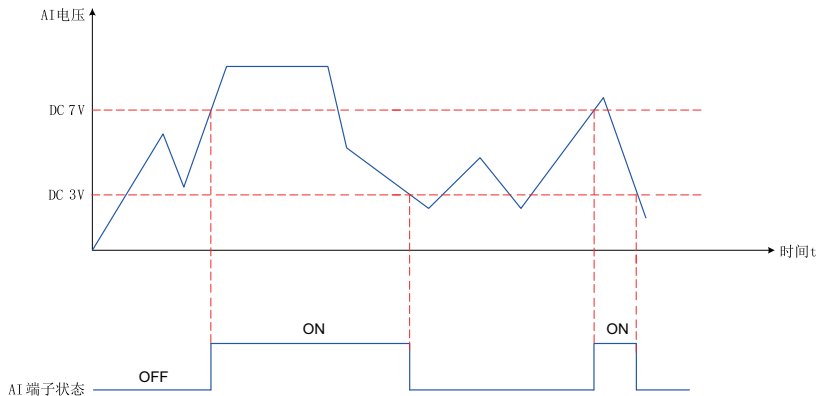


图3-36 AI输入电压与DI状态的关系图

表3-18 相关参数列表

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
A1-07	AI1端子功能选择 (当作DI)	0	0~97	同F4-00
A1-08	AI2端子功能选择 (当作DI)	0		
A1-09	AI3端子功能选择 (当作DI)	0		
A1-10	AI作为DI时有效模式选择	00	个位: AI1 0: 高电平有效 1: 低电平有效 十位 : AI2 (0~1, 同个位) 百位 : AI3 (0~1, 同个位)	AI端子为高电平时, A1-10对应位的值设置为0时, 此时认为AI端子有效, A1-10设置为1时, 此时认为AI端子无效; AI端子为低电平时, A1-10对应位的值设置为0时, 此时认为AI端子无效, A1-10设置为1时, 此时认为AI端子有效。

### 3.3.5 模拟量输出端子 (AO)

本产品标配2个模拟量输出端子AO。以下参数一般用于修正模拟量输出的零漂及输出幅值的偏差, 也可以用于自定义所需要的AO输出曲线。

表3-19 相关参数列表

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F5-07	AO1输出功能选择	0	0: 运行频率 1: 设定频率	详细参见第614页“3-20 脉冲或者模拟量输出的功能与范围对应关系表”。
F5-08	AO2输出功能选择	1	2: 输出电流 3: 输出转矩 4: 输出功率 5: 输出电压 6: PULSE输入 (100.0%对应 100.0kHz) 7: AI1 8: AI2 9: AI3 10: 长度 11: 记数值 12: 通讯设定 13: 电机转速 14: 输出电流 (100.0%对应 1000.0A) 15: 输出电压 (100.0%对应 1000.0V) 16: 输出转矩 (带方向) 19: 锥度输出 20: 卷径输出 21: 张力输出 22: 编码器反馈频率	
F5-10	AO1零偏系数	0.0%	-100.0%~100.0%	
F5-11	AO1增益	1.00	-10.00~10.00	在AO 输出曲线中, 若零偏用“b”表示, 增益用k表示, 实际输出用Y表示, 标准输出用X表示, 则实际输出为: $Y=kX+b$ 。 其中, AO1、AO2 的零偏系数100% 对应10V (或者20mA), 标准输出是指在无零偏及增益修正下, 输出0V ~ 10V (或者0mA ~ 20mA) 对应模拟输出表示的量。 零偏 = 零偏系数 × 10v (或者20mA) 变频器共支持2 路AO 输出, AO1、AO2 可用于模拟量方式指示内部运行参数, 所指示的参数属性通过参数F5-07、F5-08 来选择。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F5-12	AO2零偏系数	0.0%	-100.0%~100.0%	<p>在AO 输出曲线中，若零偏用“b”表示，增益用“k”表示，实际输出用“Y”表示，标准输出用“X”表示，则实际输出为：<math>Y=kX + b</math>。</p> <p>其中，AO1、AO2的零偏系数100%对应10V（或者20mA），标准输出是指在不零偏及增益修正下，输出0V~10V（或者0mA~20mA）对应模拟输出表示的量。</p> <p>零偏 = 零偏系数 × 10v（或者20mA）</p> <p>变频器共支持2路AO输出，AO1、AO2可用于模拟量方式指示内部运行参数，所指示的参数属性通过参数F5-07、F5-08来选择。</p>
F5-13	AO2增益	1.00	-10.00~10.00	<p>在AO 输出曲线中，若零偏用“b”表示，增益用“k”表示，实际输出用“Y”表示，标准输出用“X”表示，则实际输出为：<math>Y=kX + b</math>。</p> <p>其中，AO1、AO2的零偏系数100%对应10V（或者20mA），标准输出是指在不零偏及增益修正下，输出0V~10V（或者0mA~20mA）对应模拟输出表示的量。</p> <p>零偏 = 零偏系数 × 10v（或者20mA）</p> <p>变频器共支持2路AO输出，AO1、AO2可用于模拟量方式指示内部运行参数，所指示的参数属性通过参数F5-07、F5-08来选择。</p>

AO（模拟量输出）0~10V对应0%~100%，当AO输出功能为1（频率设定）时，如果变频器设定频率为最大频率的50%，则AO的输出电压为  $50\% \times 10V = 5V$ 。

表3-20 脉冲或者模拟量输出的功能与范围对应关系表

设定值	功能定义	功能范围
0	运行频率	0~最大输出频率，100.0%对应最大频率F0-10
1	设定频率	0~最大输出频率
2	输出电流	0~2倍电机额定电流，100.0%对应2倍电机额定电流
3	电机输出转矩	0~2倍电机额定转矩，100.0%对应2倍电机额定转矩（绝对值，相对电机的百分比）
4	输出功率	0~2倍额定功率，100.0%对应2倍电机额定功率
5	输出电压	0~1.2倍变频器额定电压，100.0%对应1.2倍电机额定电压
6	脉冲输入	0.01kHz~100.00kHz，100.0% 对应100.0Hz

设定值	功能定义	功能范围
7	AI1	-10V~10V, 100.0% 对应10V
8	AI2	-10V~10V (或者0~20mA), 100.0% 对应10V
9	AI3	0V~10V (或者0~20mA), 100.0% 对应10V
10	长度	0~最大设定长度, 100.0% 对应FB-05
11	计数值	0~最大计数值, 100.0% 对应FB-08
12	通讯设定	0.0%~100.0%, 100.0%对应AO通讯设定
13	电机转速	0~最大输出频率对应的转速, 100.0% 对应最大频率F0-10
14	输出电流	0.0A~1000.0A, 100.0% 对应1000.0A
15	输出电压	0.0V~1000.0V, 100.0% 对应1000.0V
16	电机输出转矩 (实际值, 相对电机的百分比)	-2倍电机额定转矩~2倍电机额定转矩, 100.0%对2倍电机额定转矩, 50%对应0, 0对应-2倍电机额定转矩
19	锥度输出	-
20	卷径输出 (100.0%对应最大卷径B0-08)	100.0%对应最大卷径B0-08
21	张力输出 (100.0%对应最大张力B1-02)	100.0%对应最大张力B1-02
22	编码器反馈频率	100.0%对应最大频率F0-10

AO零偏系数 (F5-10) 和AO增益的 (F5-11) 计算方法如下:

例如, 若模拟量输出内容为运行频率, 希望频率为0Hz (X1) 时, 修正后输出8V (Y1), 频率为40Hz (X2) 时, 修正后输出4V (Y2)。

增益计算公式为:

$$K = \frac{(Y1-Y2) * X_{max}}{(X1-X2) * Y_{max}}$$

零偏系数计算公式为:

$$b = \frac{(X1*Y2) - (X2*Y1)}{(X1-X2) * Y_{max}} * 100\%$$

X<sub>max</sub>为最大输出频率50Hz (假设最大频率F0-10为50Hz); Y<sub>max</sub>为电压, 值为10V。

故AO增益 (F5-11) 应该设为-0.5, AO零偏系数 (F5-10) 应该设为80%。

表3-21 模拟量输出信号类型与其对应的最大值 (Y<sub>max</sub>) 关系表

输出信号类型	输出信号对应的最大值 (Y <sub>max</sub> )
电压	10V
电流	20mA



表3-22 模拟量输出内容与其对应的最大值 (Xmax) 关系表

模拟量输出内容	模拟量输出内容对应的最大值 (Xmax)
运行频率	最大输出频率
设定频率	最大输出频率
输出电流	2倍电机额定电流
输出转矩(绝对值)	2倍电机额定转矩
输出功率	2倍额定功率
输出电压	1.2倍变频器额定电压
脉冲输入	100.00kHz
AI1	10V
AI2	10V或者20mA
AI3	10V或者20mA
长度	最大设定长度
计数值	最大计数值
通讯设定	100.0%
电机转速	最大输出频率对应的转速
输出电流	1000.0A
输出电压	1000.0V
输出转矩(实际值)	相对2倍电机额定转矩

## 3.4 控制性能

### 3.4.1 Vf曲线的设定

表3-23 直线型V/f、多点V/f、平方V/f曲线设定参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F3-00	V/f曲线设定	0	0: 直线V/f曲线 1: 多点V/f曲线 2: 平方V/f曲线 3: 1.2次V/f曲线 4: 1.4次V/f曲线 6: 1.6次V/f曲线 8: 1.8次V/f曲线 10: V/f完全分离模式 11: V/f半分离模式	0: 直线V/f曲线 在额定频率以下，变频器的输出电压与输出频率成线性变化，适用于大惯量风机加速、冲床、离心机、水泵等一般机械传动应用场合。 1: 多点V/f曲线 频率点设置范围为0.00Hz~电机额定频率，电压点设置范围为0.0%~100.0%，对应0V~电机额定电压，多点V/f曲线的设定值通常根据电机的负载特性来设定。务必如下设定： F3-03≤F3-05≤F3-07。 2: 平方V/f曲线 在额定频率以下，变频器的输出电压与输出频率的关系按2次方曲线变化，适用于轻载且负载不经常变化的风机、水泵负载。 3: 1.2次V/f曲线 在额定频率以下，变频器的输出电压与输出频率的关系按1.2次方曲线变化。 4: 1.4次V/f曲线 在额定频率以下，变频器的输出电压与输出频率的关系按1.4次方曲线变化。 6: 1.6次V/f曲线 在额定频率以下，变频器的输出电压与输出频率的关系按1.6次方曲线变化。 8: 1.8次V/f曲线 在额定频率以下，变频器的输出电压与输出频率的关系按1.8次方曲线变化。 10: V/f完全分离模式 变频器的输出频率与输出电压相互独立，输出频率由频率源确定，而输出电压由V/f分路电压源确定。一般应用在力矩电机控制等场合。 11: V/f半分离模式 这种情况下V与F是成比例的，但是比例关系可以通过电压源设置，且V与F的关系也与第一组的电机额定电压与额定频率有关。假设电压源输入为X(X为0-100%的值)，则变频器输出电压V与频率F的关系为： $V/f=2*X*(电机额定电压)/(电机额定频率)$

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F3-01	转矩提升	机型确定	0.0~30.0 0.0%: 自动转矩提升	转矩提升功能一般应用于变频器低频情况下。V/f控制方式下变频器的输出力矩和频率成正比, 在低频的情况下, 电机低速运行时转矩很低, 通过设置该参数提高变频器输出电压, 使电流增大提高输出力矩。使用该功能时不可将转矩提升功能调的太大, 否则会出现报过载保护。
F3-02	转矩提升截止频率	50.00 Hz	0.00Hz~最大频率	当运行频率到达转矩提升截止频率时, 转矩提升功能关闭。
F3-03	多点V/f频率点1	0.00Hz	0.00Hz~F3-05	-
F3-04	多点V/f电压点1	0.0%	0.0%~100.0%	
F3-05	多点V/f频率点2	0.00Hz	F3-03~F3-07	
F3-06	多点V/f电压点2	0.0%	0.0%~100.0%	
F3-07	多点V/f频率点3	0.00Hz	F3-05~电机额定频率(F1-04)	
F3-08	多点V/f电压点3	0.0%	0.0%~100.0%	

## 直线V/f曲线

通用恒转矩直线V/f曲线:

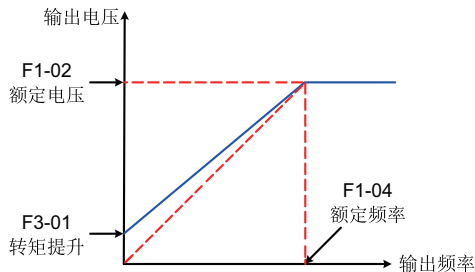


图3-37 通用恒转矩直线V/f曲线

在额定频率以下, 输出电压与频率成线性变化, 适用于大惯量风机加速、冲床、离心机、水泵等一般机械传动应用场合。

## 多点V/f曲线

自定义多点V/f曲线:

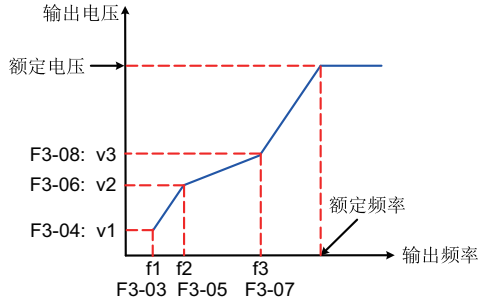


图3-38 自定义多点V/f曲线

F3-03 ~ F3-08 六个参数定义多点V/f曲线，频率点设置范围为0.00Hz ~ 电机额定频率，电压点设置范围为0.0% ~ 100%，对应0V ~ 电机额定电压，多点V/f曲线的设定值通常根据电机的负载特性来设定。务必如下设定：F3-03 ≤ F3-05 ≤ F3-07。为了保证设置无误，本变频器对频率点 F3-03、F3-05 和 F3-07 上下限的关系进行了约束，设置时先设置 F3-07，再设置 F3-05，最后设置 F3-03；

## 平方V/f曲线

变转矩平方V/f曲线：

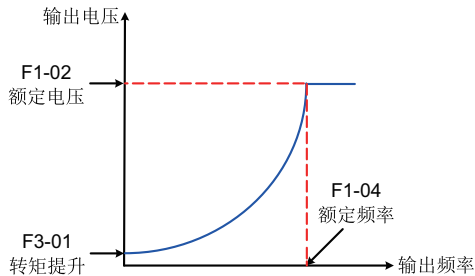


图3-39 变转矩平方V/f曲线

在额定频率以下，输出电压与输出频率的关系按2次方曲线变化，这种V/f曲线适合轻载且负载不经常变化的风机、水泵负载使用。

表3-24 V/f分离曲线设定参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F3-13	V/f分离的电压源	0	0: 数字设定 (F3-14) 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲设定 (DI5) 5: 多段指令 6: 简易PLC	电压和频率分离情况下的目标电压的给定通道。 0: 数字设定(F3-14) V/f分离电压通过数字设定, 设定值为F3-14 (V/f分离的电压数字设定) 的值。 1: AI1 V/f分离电压通过模拟量输入端子AI1输入, AI1端子输入电流或电压信号, 根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。 2: AI2 V/f分离电压通过模拟量输入端子AI2输入, AI2端子输入电流或电压信号, 根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。 3: AI3 V/f分离电压通过模拟量输入端子AI3输入, AI3端子输入电流或电压信号, 根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。 4: PULSE脉冲设定 (DI5) V/f分离电压通过DI输入端子DI5脉冲频率来给定, 根据脉冲频率与运行频率的对应关系曲线计算出对应的频率值。 5: 多段指令 选择多段指令做V/f分离电压时, 需要通过数字量输入DI端子的不同状态组合, 对应不同的设定值。4个多段指令端子, 可以组合为16种状态, 这16个状态对应FC组16个参数的设定频率 (百分数值乘以最大频率值)。 6: 简易PLC V/f分离电压通过简易PLC设定, 详见简易PLC功能描述

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F3-13	V/f分离的电压源	0	7: PID 8: 通讯给定 注: 100.0%对应电机额定电压	7: PID V/f分离电压通过PID设定, 详见PID功能描述。 8: 通讯给定 主频率值由通信给定。可通过远程通信输入运行频率, 变频器需要安装通信卡才能实现与上位机的通讯。适用于远距离控制或多台设备系统集中控制等场合。
F3-14	V/f分离的电压数字设定	0V	0V~电机额定电压 (F1-02)	设定值为0V到额定电压值之间。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F3-15	V/f分离的电压加速时间	0.0s	0.0s~1000.0s 注：表示0V变化到电机额定电压的时间	V/f分离的电压加速时间指输出电压从0加速到V/f分离电压的设定值所需的时间。
F3-16	V/f分离的电压减速时间	0.0s	0.0s~1000.0s 注：表示0V变化到电机额定电压的时间	V/f分离的电压减速时间指输出电压从V/f分离电压的设定值减速到0所需的时间。
F3-17	V/f分离停机方式选择	0	0：频率/电压独立减至0 1：电压减为0后频率再减	0：频率/电压独立减至0。 1：电压减为0后频率再减。

V/f分离的电压加速时间指输出电压从0加速到电机额定电压所需时间，见下图中的t1。

V/f分离的电压减速时间指输出电压从电机额定电压减速到0所需时间，见下图中的t2。

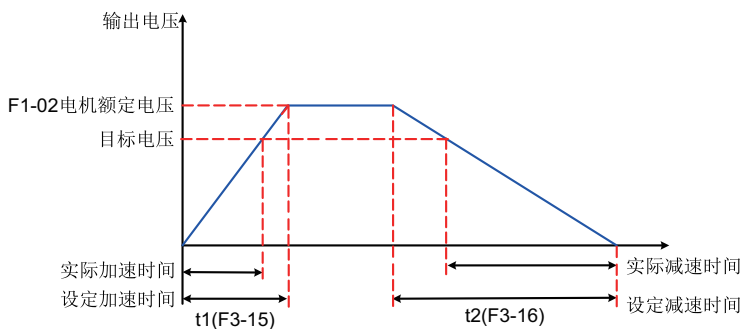


图3-40 V/f分离示意图

### 3.4.2 输出电流（转矩）限制

在加速、恒速、减速过程中，如果电流超过过流失速动作电流（默认值150%，表示变频器额定电流的1.5倍），过流失速将起作用，输出频率开始降低，直到电流回到过流失速点以下后，频率才开始向上加速到目标频率，实际加速时间自动拉长，如果实际加速时间不能满足要求，可以适当增加“F3-18过流失速动作电流”。

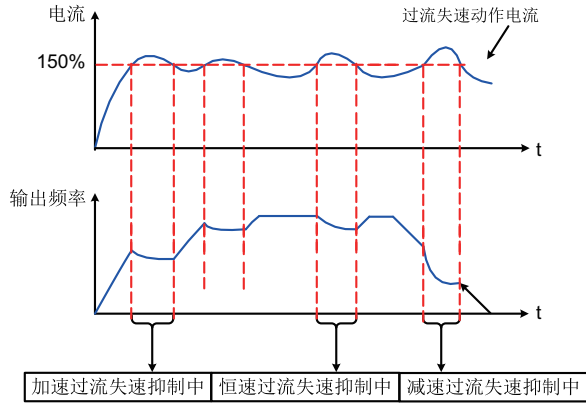


图3-41 过流失速动作示意图

表3-25 相关参数列表

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F3-18	V/f过流失速动作电流	150%	50%~200%	当电机电流达到该值时，变频器启动过流失速功能。出厂值150%，表示变频器额定电流的1.5倍。
F3-19	V/f过流失速使能	1	0:不使能 1:使能	VF过流失速是否使能。
F3-20	V/f过流失速抑制增益	20	0~100	如果电流超过过流失速动作电流，过流失速将起作用，输出频率开始降低，直到电流回到过流失速点以下后，频率才开始向上加速到目标频率，实际加速时间自动拉长，设定值越大，抑制效果越强。
F3-21	V/f倍速过流失速动作电流补偿系数	50%	50%~200%	降低高速过流失速动作电流，补偿系数为50%时无效，弱磁区动作电流对应F3-18推荐设定值100%。

在高频区域，电机驱动电流较小，相对于额定频率以下，同样的失速电流，电机的速度跌落很大，为了改善电机的运行特性，可以降低额定频率以上的失速动作电流，在一些离心机等运行频率较高、要求几倍弱磁且负载惯量较大的场合，这种方法对加速性能有很好的效果，可有效防止电机失速。

超过额定频率的过流失速动作电流 =  $(f_n/f_s) * k * \text{LimitCur}$ ;

$f_s$ 为运行频率, $f_n$ 为电机额定频率, $k$ 为F3-21“倍速过流失速动作电流补偿系数”, $\text{LimitCur}$ 为F3-18“过流失速动作电流”。

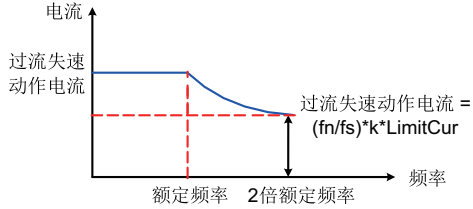


图3-42 倍速过流失速动作示意图

## 说明

大功率电机，载波频率在2kHz以下，由于脉动电流的增加导致逐波限流响应先于过流失速防止动作启动，而产生转矩不足，这种情况下，请降低过流失速动作电流。

### 3.4.3 过压失速抑制

如果母线电压超过过压失速动作电压（F3-22），表示机电系统已经处于发电状态（电机转速>输出频率），过压失速将起作用，调节输出频率，实际减速时间将自动拉长，避免跳闸保护，如果实际减速时间不能满足要求，可以适当增加过励磁增益。

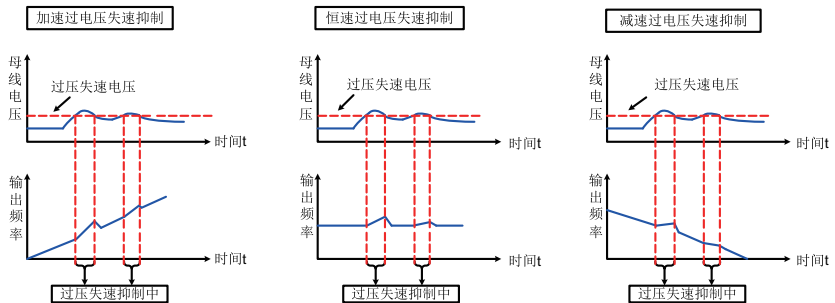


图3-43 过压失速动作示意图

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F3-22	V/f过压失速动作电压	770.0V	200.0V~2000.0V	F3-22的功能作用等同于F9-04。
F3-23	V/f过压失速使能	1	0:不使能 1:使能	0:无效; 1:有效 (默认过压失速增益有效)



参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F3-24	V/f过压失速抑制频率增益	30	0~100	增大F3-24会改善母线电压的控制效果，但是输出频率会产生波动。如果输出频率波动较大，可以适当减少F3-24。
F3-25	V/f过压失速抑制电压增益	30	0~100	抑制母线电压，增大该设定值，可以减少母线电压的超调量。
F3-26	过压失速最大上升限制频率	5Hz	0~50Hz	过压失速抑制时可能会使运行频率增大，该参数是运行频率的增量上限。
F3-10	V/f过励磁增益	64	0~200	过励磁增益越大，抑制效果越强。使用制动电阻、加装制动单元或者使用能量回馈单元时，请注意设定过励磁增益值为0，否则可能引起运行中电流过大问题。
F3-11	V/f震荡抑制增益	机型确定	0~100	震荡增益越大，抑制效果越强。

## 说明

使用制动电阻或加装制动单元或者使用能量回馈单元时请注意：

- 请设定 F3-10 “过励磁增益” 值为 “0”，否则有可能引起运行中电流过大问题。
- 请设定 F3-23 “过压失速使能” 值为 “0”，否则有可能引起减速时间延长问题。

### 3.4.4 速度环

速度环PI参数分低速和高速两组，运行频率小于“切换频率1”（F2-02）时，速度环PI调节参数为F2-00和F2-01。运行频率大于切换频率2时，速度环PI调节参数为F2-03和F2-04。切换频率1和切换频率2之间的速度环PI参数，为两组PI参数线性切换，如下图所示：

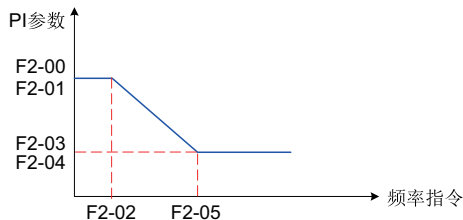


图3-44 速度环PI参数示意图

通过设定速度调节器的比例系数和积分时间，可以调节矢量控制的速度动态响应特性。

增加比例增益，减小积分时间，均可加快速度环的动态响应。但是比例增益过大或积分时间过小均可能使系统产生震荡。

建议调节方法为：如果出厂参数不能满足要求，则在默认值参数基础上进行微调，先增大比例增益，保证系统不震荡；然后减小积分时间，使系统既有较快的响应特性，超调又较小。

## 说明

如PI参数设置不当，可能会导致速度超调过大。甚至在超调回落时产生过电压故障。

加大F2-07可以改善电机稳定性，但动态响应变弱，反之则动态响应加强，但太小会引起电机震荡。一般情况下无需调整。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F2-00	低速速度环Kp	30	1~200	速度环PID控制参数的Kp，速度环Kp的大小影响电机速度的响应快慢。Kp数值越大，调节灵敏度越高，调节力度越大；Kp数值越小，调节灵敏度就越小，调节力度越小。低速速度环Kp是低速时使用。
F2-01	低速速度环Ti	0.500s	0.001s~10.000s	速度环积分时间常数的倒数为积分增益，速度环积分时间常数的大小影响电机稳态速度误差的大小及速度环系统的稳定性。速度环积分时间常数增大，速度环响应变慢，此时需要增大速度环比例增益，以提高速度环响应时间。低速速度环Ti是低速时使用。
F2-02	切换频率1	5.00Hz	0.00~F2-05	速度环PI参数分低速和高速两组。运行频率小于F2-02（切换频率1）时，速度环PI调节参数为F2-00和F2-01；运行频率大于F2-05（切换频率2）时，速度环PI调节参数为F2-03和F2-04。切换频率1和切换频率2之间的速度环PI参数，为两组PI参数线性切换。该参数的设定值应小于F2-05（切换频率2）。
F2-03	高速速度环Kp	20	1~200	速度环PID控制参数的Kp，速度环Kp的大小影响电机速度的响应快慢。Kp数值越大，调节灵敏度越高，调节力度越大；Kp数值越小，调节灵敏度就越小，调节力度越小。高速速度环Kp是高速时使用的。
F2-04	高速速度环Ti	1.00s	0.01s~10.00s	速度环积分时间常数的倒数为积分增益，速度环积分时间常数的大小影响电机稳态速度误差的大小及速度环系统的稳定性。速度环积分时间常数增大，速度环响应变慢，此时需要增大速度环比例增益，以提高速度环响应时间。高速速度环Ti是高速时使用。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F2-05	切换频率2	10.00Hz	F2-02~F0-10	速度环PI参数分低速和高速两组。运行频率小于F2-02（切换频率1）时，速度环PI调节参数为F2-00和F2-01；运行频率大于F2-05（切换频率2）时，速度环PI调节参数为F2-03和F2-04。切换频率1和切换频率2之间的速度环PI参数，为两组PI参数线性切换。该参数的设定值应小于F2-05（切换频率2）。
F2-07	速度反馈滤波时间	0.004s	0.000s~0.100s	在FVC控制模式下（F0-01=1），速度环反馈滤波时间有效，通过调节该参数改善电机稳定性，速度环反馈滤波时间增大，可以改善电机稳定性，动态响应变弱；速度环反馈滤波时间减小，动态响应加强。该参数值过小时会引起电机震荡。一般情况下，电机的稳定性可满足要求，无需调节该参数。

### 3.4.5 矢量控制转差调节

对矢量控制（F0-01=0, 1），此参数可调节电机的稳速精度，例如电机运行频率低于变频器输出频率时，可增大该参数。

对有速度传感器矢量控制（F0-01=1），此参数可以调节同样负载下变频器的输出电流大小，如在大功率变频器中，若带载能力较弱时，可逐渐调小此参数。注意：一般情况下，无需调节此参数。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F2-06	VC转差补偿调整	100%	50%~200%	SVC控制模式下，此参数可调节电机的稳速精度，例如电机运行频率低于变频器输出频率时，可增大该参数。FVC控制模式下，此参数可以调节同样负载下变频器的输出电流大小，如在大功率变频器中，若带载能力较弱时，可逐渐调小此参数。一般情况下，无需调整此参数值。

### 3.4.6 矢量控制过励磁

在惯量大的场合，矢量控制过励磁能加快电机的减速过程，增益越大效果越明显，但是矢量控制过励磁会增加变频器的输出电流。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F2-08	VC减速过励磁增益	64	0~200	-

### 3.4.7 转矩上限

在矢量控制（FVC或SVC）下，转矩上限设置如下：

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F2-09	速度控制下转矩上限源（电动）	0	0:上限数字设定 (F2-10) 1:A11 2:A12 3:A13 4:PULSE脉冲设定 (DI5) 5:通讯给定 6:MIN(AI1,AI2) 7:MAX(AI1,AI2)	0:上限数字设定(F2-10) 速度控制转矩上限通过上限数字设定，设定值为F2-10（速度控制转矩上限数字设定）的值。 1:A11 速度控制转矩上限通过模拟量输入端子A11输入，A11端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。 2:A12 速度控制转矩上限通过模拟量输入端子A12输入，A12端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。 3:A13 速度控制转矩上限通过模拟量输入端子A13输入，A13端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。 4:PULSE脉冲设定（DI5） 速度控制转矩上限通过DI输入端子DI5脉冲频率来给定，根据脉冲频率与运行频率的对应关系曲线计算出对应的频率值。 5:通讯给定 主频率值由通信给定。可通过远程通信输入运行频率，变频器需要安装通信卡才能实现与上位机的通讯。适用于远距离控制或多台设备系统集中控制等场合 6:MIN(AI1,AI2) 速度控制转矩上限通过模拟量输入端子A11输入与模拟量输入端子A12输入的最小值输入。 7:MAX(AI1,AI2) 速度控制转矩上限通过模拟量输入端子A11输入与模拟量输入端子A12输入的最大值输入。
F2-10	速度控制下转矩上限设定（电动）	150.0%	0.0%~200.0%	电动状态下的转矩上限，以变频器额定电流为基值。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F2-11	速度控制下转矩上限源（发电）	0	0:上限数字设定 (F2-10) 1:A11 2:A12 3:A13 4:PULSE脉冲设定 (D15) 5:通讯给定 6:MIN(A11,A12) 7:MAX(A11,A12) 8:上限数字设定 (F2-12)	0:上限数字设定(F2-10) 速度控制转矩上限通过上限数字设定，设定值为F2-10（速度控制转矩上限数字设定）的值。 1:A11 速度控制转矩上限通过模拟量输入端子A11输入，A11端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。 2:A12 速度控制转矩上限通过模拟量输入端子A12输入，A12端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。 3:A13 速度控制转矩上限通过模拟量输入端子A13输入，A13端子输入电流或电压信号，根据设定AI曲线来计算出对应的频率值。 4:PULSE脉冲设定（D15） 速度控制转矩上限通过DI输入端子D15脉冲频率来给定，根据脉冲频率与运行频率的对应关系曲线计算出对应的频率值。 5:通讯给定 主频率值由通信给定。可通过远程通信输入运行频率，变频器需要安装通信卡才能实现与上位机的通讯。适用于远距离控制或多台设备系统集中控制等场合 6:MIN(A11,A12) 速度控制转矩上限通过模拟量输入端子A11输入与模拟量输入端子A12输入的最小值输入。 7:MAX(A11,A12) 速度控制转矩上限通过模拟量输入端子A11输入与模拟量输入端子A12输入的最大值输入。 8:上限数字设定（F2-12） 速度控制转矩上限通过上限数字设定，设定值为F2-12（制动转矩上限数字设定）的值。
F2-12	速度控制下转矩上限设定（发电）	150.0%	0.0%~200.0%	发电状态下的转矩上限，以变频器额定电流为基准值。

速度控制模式下，转矩上限源有8种设定方式。其中电动状态时，转矩上限源由F2-09进行选择，在发电状态时，转矩上限源选择由F2-11确定。

速度控制模式下，若F2-11设为1~8，转矩上限区分电动状态和发电状态，其中电动状态转矩上限满量程由F2-10设定，发电状态转矩上限满量程由F2-12设定，示意图如下所示：

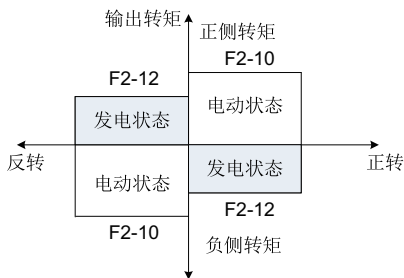


图3-45 速度控制转矩上限示意图

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F2-53	发电功率限制使能	0	0: 不使能 1: 使能	-
F2-54	发电功率上限	机型确定	0.0~200.0%	-

针对凸轮负载、快速加减速、负载突卸等应用场合，且未使用制动电阻时，可以通过使能发电功率限制，有效减小电机制动过程中母线电压过冲，避免过压故障的发生。发电功率上限F2-54为电机额定功率的百分比，当使能发电功率限制后依然发生过压时，请将F2-54向下调整。

### 3.4.8 转矩控制

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
A0-00	速度/转矩控制方式	0	0: 速度控制 1: 转矩控制	在矢量控制（FVC 或SVC）下，有两种控制方式：速度控制和转矩控制。
A0-01	转矩设定源选择	0	0:驱动转矩上限数字设定(A0-03) 1:AI1 2:AI2 3:AI3 4:PULSE脉冲设定 5:通讯给定(1000H) 6:MIN(AI1,AI2) 7:MAX(AI1,AI2)	用于选择转矩设定指令，共有8种转矩设定方式。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
A0-03	转矩数字设定	100.0%	-200.0%~200.0%	转矩模式下数字设定值。转矩设定采用相对值，100.0%对应电机额定转矩；U0-06查看电机输出转矩，100%对应电机额定转矩。设定范围-200.0%~200.0%，表明变频器最大转矩为2倍变频器额定转矩。 当转矩给定值为正时，变频器正向运行；当转矩给定值为负时，变频器反向运行。
A0-04	转矩滤波时间	0.000s	0~5.000s	转矩滤波时间。
A0-05	速度极限数字设定	0.0%	-120.0% ~ 120.0%	-
A0-07	转矩加速时间	1.00s	0.00s~650.00s	-
A0-08	转矩减速时间	1.00s	0.00s~650.00s	-
A0-09	速度极限设定源选择	0	0:A0-05设定 1:频率源设定	-
A0-10	速度极限偏置	5.00	0~最大频率 (F0-10)	-
A0-11	速度极限偏置有效	1	0:双向偏置有效 1:单向偏置有效 2:视窗模式	-
A0-12	频率加速时间	1.0s	0.0~6500.0s	-
A0-13	频率减速时间	1.0s	0.0~6500.0s	-
A0-14	转矩模式切换	1	0:不切换 1:停机切换为速度模式 2:停机目标转矩为0	-

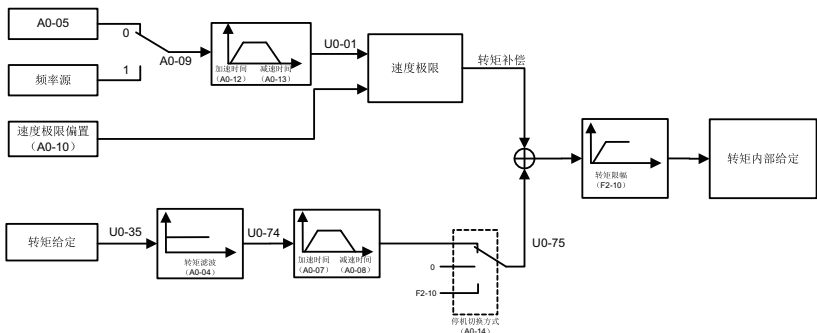


图3-46 转矩控制系统图

1. 速度/转矩控制方式选择 (A0-00)

速度/转矩控制方式由A0-00进行设定。

多功能数字DI端子，具备两个与转矩控制相关的功能：转矩控制禁止（功能29）、速度控制/转矩控制切换（功能46）。这两个端子要跟A0-00配合使用，实现速度与转矩控制的切换。

当速度控制/转矩控制切换端子（功能46）无效时，控制方式由A0-00确定，若速度控制/转矩控制切换有效，则控制方式相当于A0-00的值取反。

当转矩控制禁止端子有效时，变频器固定为速度控制方式。

## 2. 转矩控制转矩指令设定（A0-01、A0-03）

A0-01用于选择转矩设定指令，共有8种转矩设定方式。

转矩设定采用相对值，100.0%对应电机额定转矩（U0-06查看电机输出转矩，100%对应电机额定转矩）。设定范围-200.0%~200.0%，表明变频器最大转矩为2倍电机额定转矩。

## 3. 转矩控制频率上限设定（A0-05、A0-09、A0-10、A0-11）

转矩控制时，频率上限可以通过A0-05或者频率源设定，通过A0-09切换。

## 4. 频率上限的加减速时间在A0-12（加速）/A0-13（减速）设定

当变频器转矩控制时，如果负载转矩小于电机输出转矩，则电机转速会不断上升，为防止机械系统出现飞车等事故，必须限制转矩控制时的电机最高转速，即设置转矩控制下的频率上限。

## 5. 转矩控制转矩加减速时间设定（A0-07、A0-08）

转矩控制方式下，电机输出转矩与负载转矩的差值，决定电机及负载的速度变化率，所以，电机转速有可能快速变化，造成噪音或机械应力过大等问题。通过设置转矩控制加减速时间，可以使电机转速平缓变化，转矩加减速时间对应转矩从0增加到A0-03的时间。

在小转矩启动的转矩控制中，不建议设置转矩加减速时间；需要转矩快速响应的场合，设置转矩控制加减速时间为0.00s。

例如：两个电机硬连接拖动同一负载，为确保负荷均匀分配，设置一台变频器为主机，采用速度控制方式，另一台变频器为从机并采用转矩控制，主机的实际输出转矩作为从机的转矩指令，此时从机的转矩需要快速跟随主机，那么从机的转矩控制加减速时间为0.00s。

表3-26 速度极限/速度极限偏置

项目	操作条件			
	正转	正转	正转	正转
运行命令	正转	正转	正转	正转
转矩指令方向	+	-	-	+
速度极限方向	+	-	+	-
正常运行方向	正转	反转	正转	反转



项目	操作条件			
<b>单向速度极限偏置</b> (A0-11=1)				
<b>双向速度极限偏置</b> (A0-11=0)				
<b>应用示例</b>	<b>收卷机</b> 		<b>放卷机</b> 	

### 3.4.9 电流环

矢量控制电流环PI调节参数分为低速和高速两组，该参数在异步机完整调谐后会自动获得，一般不需要修改。

需要提醒的是，电流环的积分调节器，不是采用积分时间作为量纲，而是直接设置积分增益。电流环PI增益设置过大，可能导致整个控制环路震荡，故当电流震荡或者转矩波动较大时，可以手动减小此处的PI比例增益或者积分增益。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F2-13	低速电流环Kp调整	1.0	0.1~10.0	电机参数调谐时自动获得。
F2-14	低速电流环Ki调整	1.0	0.1~10.0	
F2-15	高速电流环Kp调整	1.0	0.1~10.0	
F2-16	高速电流环Ki调整	1.0	0.1~10.0	

### 3.4.10提高弱磁区性能

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F2-21	最大输出电压系数	105%	100%~110%	最大输出电压系数表示变频器最大输出电压的提升能力。 加大F2-21可以提高电机弱磁区的最大带载能力，但是电机电流纹波增加，会加重电机发热量；反之电机弱磁区的最大带载能力会下降，但是电机电流纹波减少，会减轻电机发热量。一般无需调节。

### 3.4.11FVC运行及性能提升

表3-27 有速度传感器速度控制模式简单设定步骤

设置步骤	相关参数	说明
确认变频器接线无误	-	在调谐过程中，若报E19.00号故障，请检查变频器接线是否有误，以及检查电机参数是否设置正确。
设定电机参数	F1-01、F1-02、F1-03、F1-04、F1-05	
设定编码器类型及线数	F1-27、F1-28	若报E20.00号故障，请检查编码器及PG卡是否异常。
选择控制方法	F0-01	-
电机参数调谐	F1-37	异步机动态完整调谐需执行一段时间，需等待调谐完成后再进行下一步操作。 尽量选择异步机动态完整调谐（F1-37为2），在异步机动态完整调谐时尽量脱开负载，电机运行到高速。在不允许脱开负载的场合（如起重等），选择静态电机参数完整调谐（F1-37=3）
设置相应运行指令和频率指令	F0-02、F0-03	-
试运行	A0-00=0	-

表3-28 有速度传感器转矩控制模式简单设定步骤

设置步骤	相关参数	说明
确认变频器接线无误	-	在调谐过程中，若报E19.00号故障，请检查变频器接线是否有误，以及检查电机参数是否设置正确。
设定电机参数	F1-01、F1-02、F1-03、F1-04、F1-05	
设定编码器类型及线数	F1-27、F1-28	若报E20.00号故障，请检查编码器及PG卡是否异常。
选择控制方法	F0-01	-

设置步骤	相关参数	说明
电机参数调谐	F1-37	异步机动态完整调谐需执行一段时间，需等待调谐完成后再进行下一步操作。尽量选择异步机动态完整调谐（F1-37为2），在异步机动态完整调谐时尽量脱开负载，电机会运行到高速。在不允许脱开负载的场合（如起重等），选择静态电机参数完整调谐（F1-37=3）
设置相应运行指令	F0-02	-
设置转矩控制参数	A0-00、A0-01、A0-03、A0-05	-
试运行	-	-

### 速度环环路设置

电机运行额定频率以下发生震荡或发出异响，则速度环设置过强，需减小速度环参数（即减小F2-00、F2-03数值，增大F2-01、F2-04数值）。

在急加速时，若系统的速度超调较大，需增大速度环 $K_p$ （即增大F2-00，F2-03数值），减小速度环 $K_i$ （增大F2-01，F2-04数值）。

在收/放卷场合，由于卷径会发生变化且卷径和速度成反比，因此保证系统的动态响应性，在大卷径时需增大速度环增益（即增大低速段速度环增益，增大F2-00，减小F2-01）。

在极低速运行场合（如铣床0.01Hz运行加工），要保证运行平滑性，需增大速度环增益，特别是增大速度环积分增益（增大F2-00，减小F2-01）。

### 说明

在编码器反馈较差场合，速度环不能设置太强，影响系统动态响应性。需先考虑改善编码器反馈信号（如电动力线与编码器信号线分开，确认系统接地是否良好），否则降低速度环参数会降低系统的动态响应性，影响系统工作效果。

### 电流环环路设置

电流环路参数在异步机完整调谐后会自动获得，一般不需要修改。但在以下情况下可以进行微调。

电机FVC运行有震荡或发出异响，减小速度环参数后仍有轻微震荡或异响，可以适当降低电流环参数（即减小F2-13，F2-14，F2-15，F2-16）。

系统要求超调较小，速度环参数设置不能太小，若此时电机FVC运行有震荡或发出异响，可以适当降低电流环参数（即减小F2-13，F2-14，F2-15，F2-16）。

### 解决FVC运行到高速有异常问题

在一些高速（如200Hz以上）运行场合，会出现FVC运行震荡或运行异常问题。此时，先用V/f运行相同频率，查看反馈频率（U0-29）是否和设定频率一致，若相差较大（如4Hz以上），则由编码器信号失真（不正交或占空比异常）及PG卡滤波导致，需以下处理：

更换编码器，检查编码器是否损坏或安装有问題，以及此编码器品牌是否能支持此脉冲频率。

防止高速运行时编码器信号失真情况下，PG卡滤波较大导致接收信号有问題，这种情况需要设置PG信号的滤波方式F1-29。

### **改善FVC控制方式下的加减速时间**

在急加减速场合，实际加减速时间比设定加减速时间要大，若需减小加减速时间，可以进行以下改善措施：

减小电机加速时间，可以增大FVC控制的转矩上限（F2-10可以适当增加，最大到180%）。需注意：增加转矩上限可以改善电机加速时间，但转矩上限放大会使电机电流增大，更容易报过载等故障。

可选配合适的制动电阻，减小减速时间。

### **限制FVC控制方式下的母线电压，防止过压故障**

在一些大惯量或急减速场合，在减速过程中，系统容易报过压故障。（改善措施和V/f一致，共用参数）。

### 3.4.12辅助控制

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
A5-00	DPWM切换上限频率	12.00Hz	0~最大频率 (F0-10)	变频器有CPWM和DPWM两种PWM调制发波方式，运行频率大于A5-00切换频率时，为DPWM调制；运行频率小于A5-00切换频率时，为CPWM调制。DPWM调制可提高变频器效率，CPWM调制可减少电机噪声。调整参数A5-00到最大频率可以减少电机噪音。
A5-01	PWM调制方式	0	0:异步调制 1:同步调制 2:同步调制模式2 3:同步调制模式3	当载波频率除以运行频率的值小于10时，会引起输出电流振荡或电流谐波较大，此时可以调整成“同步调制”，达到减少电流谐波的效果。 0: 异步调制 指载波频率和信号波频率不同步的调制方式。通常保持载波频率不变，当信号波频率发生变化时，载波比也会随之变化。 1: 同步调制 指载波频率和信号波频率保持同步的调制方式。 载波频率和信号频率同时发生变化，而载波比保持不变。所以在一个周期内形成横的SPWM脉冲的个数是固定的，等效正弦波对称性较好。 2:同步调制模式2 3:同步调制模式3
A5-03	随机PWM深度	0	0: 随机PWM无效 1~10: PWM载频随机深度	如果电机噪声大，A5-03设为非0值，可以改善电机噪声，值越大，效果越好，但太大可能会影响电机控制。调试时可以先设置为1，根据现场应用情况慢慢增大，每次增加1。

### 3.4.13编码器信号处理

内部的PG卡可以对编码器信号进行可编程滤波。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F1-29	PG信号滤波	1	0~3	调整该参数可以调节滤波类型。

- 0: 非自适应滤波

PG卡的滤波系数固定，并且很小，适用于没有干扰或者干扰小或者高速应用的场合。

- 1: 自适应滤波  
PG卡的滤波系数自动调节，具有较强的抗干扰能力，特别是在编码器反馈速度<100kHz段，抑制能力显著，适用于干扰强的应用场合。出厂默认适用该功能。
- 2: 固定互锁  
在“自适应滤波”功能基础上，添加消除编码器反馈信号边沿抖动功能，适用于编码器反馈信号边沿有抖动的应用场合。
- 3: 自动互锁  
在“固定互锁”功能基础上，自动在“自适应滤波”和“固定互锁”之间切换，以适应零速运行和非零速运行的工况，避免“固定互锁”功能在零速时误将有用信号当作边沿抖动消除。

表3-29 编码器断线检测

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F1-36	PG断线检测使能	1	个位: AB信号的方向或旋转方向 0: 正向 1: 反向 十位: 保留	PG断线检测是否使能。

的PG卡具有硬件检测编码器断线功能，该功能仅支持差分接口的编码器，并且同时检测A、B、Z三相信号。在某些只连接AB相的场合，会报E20.00，这种情况需要设置不检测，否则一直报故障。

## 3.4.14同步机PMVVC

参数	名称	设定范围	出厂值	参数说明
F0-01	第1电机控制方式	0: 无速度传感器矢量控制 (SVC)	0	无速度传感器矢量控制, 是一种开环矢量控制, 适用于通常的高性能控制场合, 一台变频器只能驱动一台电机。如机床、离心机、拉丝机、注塑机等负载。
		1: 有速度传感器矢量控制 (FVC)		有速度传感器矢量控制, 是一种闭环矢量控制, 电机端必须加装编码器, 变频器必须选配与编码器同类型的PG卡。适用于高精度的速度控制或转矩控制的场合。一台变频器只能驱动一台电机。如高速造纸机械、起重机械、电梯等负载。
		2: V/f控制		V/f 控制 (速度开环控制) 适用于对负载控制性能要求不高的场合, 如风机、泵类负载。当用于一台变频器拖动多台电机的场合时, 只能使用V/f控制方式。
		5: 同步机速度开环控制 (PMVVC)		PMVVC (同步机速度开环控制) 适用于风机、水泵等精度要求不高的负载。
F1-20	滤波时间常数(VVC使用)	0.003V~65.535V	0.100V	VVC使用滤波时间常数。
F1-21	震荡抑制增益(VVC使用)	0~65535	100	VVC使用震荡抑制增益系数。
F1-24	电机极对数	0~65535	2	-
F3-01	转矩提升	0.0%: (自动转矩提升) 0.1%~30.0%	机型确定	转矩提升功能一般应用于变频器低频情况下。V/f控制方式下变频器的输出力矩和频率成正比, 在低频的情况下, 电机低速运行时转矩很低, 通过设置该参数提高变频器输出电压, 使电流增大提高输出力矩。 使用该功能时不可将转矩提升功能调的太大, 否则会出现报过载保护。
A9-40	低速是否开启闭电流(VVC使用)	0: 不使能 1: 使能	0	-

参数	名称	设定范围	出厂值	参数说明
A9-41	低速闭环电流(VVC使用)	30%~200% (以电机额定电流为基值)	50%	-
A9-42	震荡抑制阻尼系数(VVC使用)	0~500	100%	-
A9-43	初始位置补偿角(VVC使用)	0~5	0	-

### 3.4.15同步机电磁封星功能

#### 启停功能电磁封星

当停机方式为减速停机和自由停机时，启停信号的配合时序如下图所示。

- 设置停机电磁封星时间为非0值，开启电磁封星功能。在减速至F6-11对应的频率后，以F6-26限制的最大电流（相对于电机额定峰值电流）进行电磁封星，同时受到变频器额定峰值电流的限制。
- 直流制动功能，暂不开放，同步机制动仅支持电磁封星。

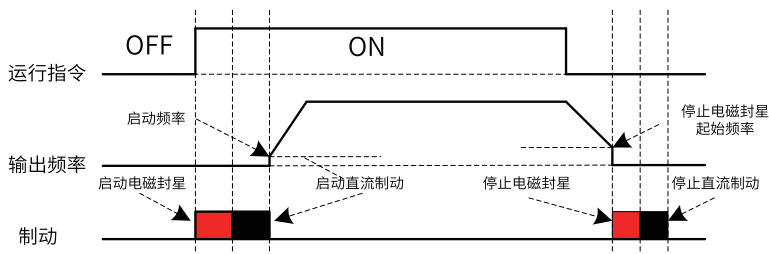


图3-47 启停功能时序图

#### DI端子电磁封星

当停机方式为减速停机和自由停机时，DI端子电磁封星信号的配合时序如下图所示。

#### 说明

DI端子电磁封星有效时，启停电磁封星不建议设置。

电磁封星/直流制动状态优先级低于启动信号。



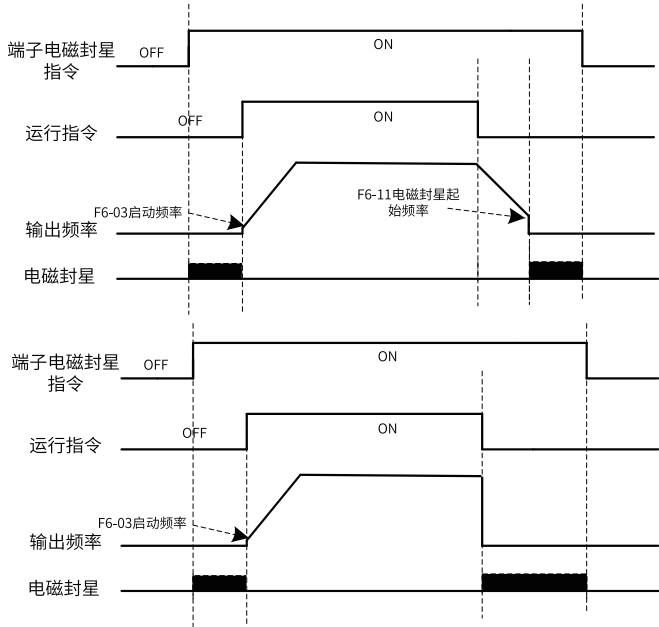


图3-48 DI端子电磁封星时序图

### 故障切入电磁封星功能

目前支持以下故障，可设置故障动作作为电磁封星停机（仅限同步机）：

- E11外部故障
- E19调谐故障
- E20码盘故障
- E27、E28自定义故障
- E42速度偏差过大故障
- E43超速故障

设置方式：以外部故障为例，设置F9-48万位为3，使能E11故障电磁封星故障动作。

可用于拉丝机等同步机需要快速停机保护的场合。

### 相关参数

功能码	名称	设定范围	默认值
F6-26	电磁封星电流	0%~200%	100%
F6-27	启动电磁封星时间	0.0s~100.0s	0.0s
F6-28	停机电磁封星时间	0.0s~100.0s	0.0s
F6-11	停机直流制动起始频率	0.00Hz~最大频率 (F0-10)	0.00Hz

### 3.4.16 摆频控制功能

摆频功能是指变频器输出频率以设定频率（频率指令由F0-07选择）为中心进行上下摆动。摆频功能适用于纺织、化纤等行业，以及需要横动、卷绕功能的场合。

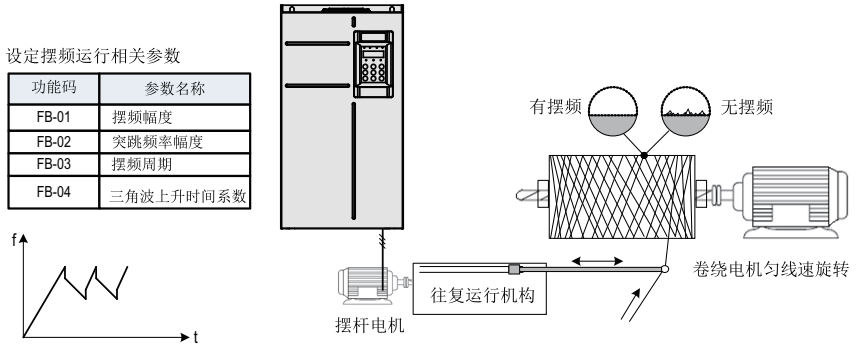


图3-49 摆频应用场景示意图

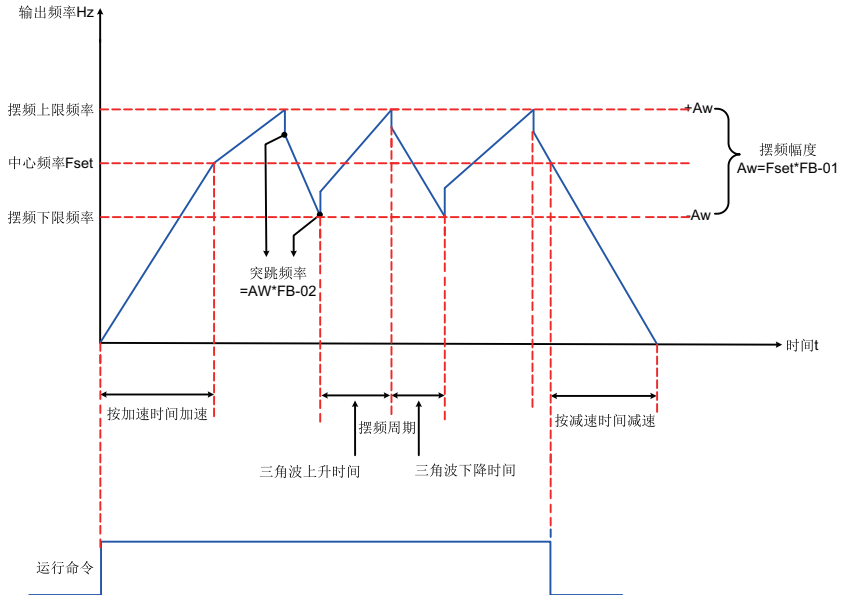


图3-50 摆频工作示意图

表3-30 相关参数列表

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
FB-00	摆幅设定方式	0	0：相对于中心频率 1：相对于最大频率	0：相对中心频率（F0-07频率指令叠加选择），为变摆幅系统，摆幅随中心频率（设定频率）的变化而变化。 1：相对最大频率（F0-10最大频率），为定摆幅系统，摆幅按最大频率值计算，为固定值。
FB-01	摆频幅度	0.0%	0.0%~100.0%	FB-01设为0时摆幅为0，此时摆频不起作用。
FB-02	突跳频率幅度	0.0%	0.0%~50.0%	确定摆幅值及突跳频率的值。 摆频运行频率，受上限频率和下限频率的约束。
FB-03	摆频周期	10.0s	0.1s~3000.0s	一个完整的摆频周期的时间值。
FB-04	摆频三角波上升时间系数	50.0%	0.1%~100.0%	三角波上升时间系数，是三角波上升时间相对摆频周期FB-03的百分比。

#### 1. 摆幅的计算方法

当摆幅设定方式FB-00=0（相对于中心频率）时：摆幅 $AW = \text{频率指令选择（F0-07）} \times \text{摆频幅度（FB-01）}$

当摆幅设定方式FB-00=1（相对于最大频率）时：摆幅 $AW = \text{最大频率（F0-10）} \times \text{摆频幅度（FB-01）}$

#### 2. 突跳频率的计算方法

摆频运行时，突跳频率为相对摆幅的值，即：突跳频率=摆幅 $AW \times \text{突跳频率幅度（FB-02）}$ 。

当摆幅设定方式FB-00=0（相对于中心频率）时，突跳频率是变化值。

当摆幅设定方式FB-00=1（相对于最大频率）时，突跳频率是固定值。

#### 3. 三角波上升/下降时间计数方法

三角波上升时间=摆频周期FB-03 $\times$ 三角波上升时间系数FB-04（单位：s）

三角波下降时间=摆频周期FB-03 $\times$ （1-三角波上升时间系数FB-04）（单位：s）

（摆频周期 = 三角波上升时间+三角波下降时间）

### 3.4.17 定长控制功能

带有定长控制功能，长度脉冲只能使用DI5端子采集，要将DI5端子功能选择设置为27（长度计数输入）。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
FB-05	设定长度	1000m	0m~65535m	设定定长控制所需要控制的长度值。
FB-06	实际长度	0m	0m~65535m	实际长度为监视值，实际长度(FB-06)=端子采样的脉冲个数 / 每米脉冲数 (FB-07)。
FB-07	每米脉冲数	100.0	0.1~6553.5	长度为1米时所输出的脉冲数，长度脉冲通过DI5端子采集，要将DI5端子功能选择设置长度计数输入 (F4-04=27)。

下图中，实际长度为监视值，实际长度(FB-06)= 端子采样的脉冲个数 / 每米脉冲数 (FB-07)。当实际长度 (FB-06) 大于设定长度 (FB-05) 时，继电器或DO输出端子“长度到达” ON信号 (功能选择为10)。定长控制过程中，可以通过多功能DI端子，进行长度复位操作 (DI功能设置为28)。具体设置如下图所示。

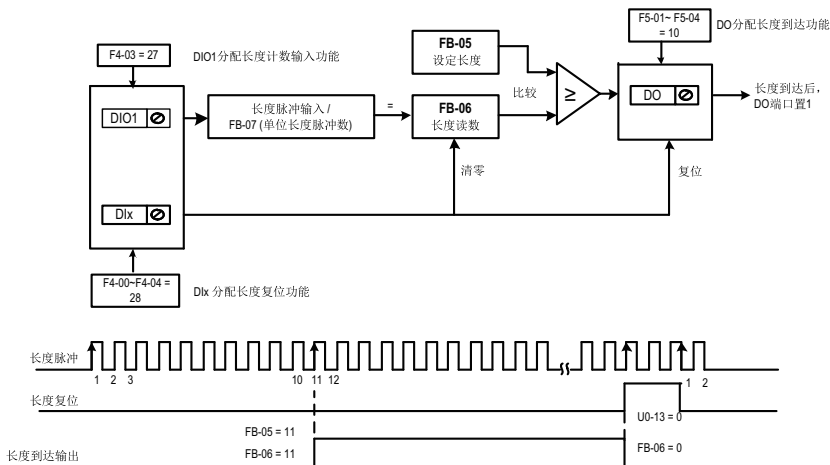


图3-51 定长功能示意图

参数	名称	设定值	功能描述
F4-04	DI5端子功能选择	27	长度计数输入
F4-00~F4-09 (任选其中一个)	DI1~DI10端子功能选择 (任选其中一个)	28	长度复位
F5-01~F5-05 (任选其中一个)	端子输出功能选择 (任选其中一个)	10	长度到达

定长控制模式下不能识别方向，只能根据脉冲个数计算长度。将长度到达的继电器 (RELAY) 输出T/A-T/B输出信号反馈到变频器停机输入端子，可做成自动停机系统。

### 3.4.18计数功能

计数值需要通过DI端子采集（在脉冲频率较高时，必须使用DI5端口），DI端子功能设置为25（计数器输入）。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
FB-08	设定计数值	1000	1~65535	计数值到达FB-08时，多功能数字DO输出“设定计数值到达”ON信号。
FB-09	指定计数值	1000	1~65535	计数值到达FB-09时，多功能数字DO输出“指定计数值到达”ON信号，FB-09应小于或等于FB-08（设定计数值）。

下图中，计数值需要通过DI端子采集，要将DI端子功能设置为25（计数器输入）。如果计数值到达设定计数值（FB-08）时，多功能数字DO输出“设定计数值到达”ON信号；如果计数值到达指定计数值（FB-09）时，多功能数字DO输出“指定计数值到达”ON信号。

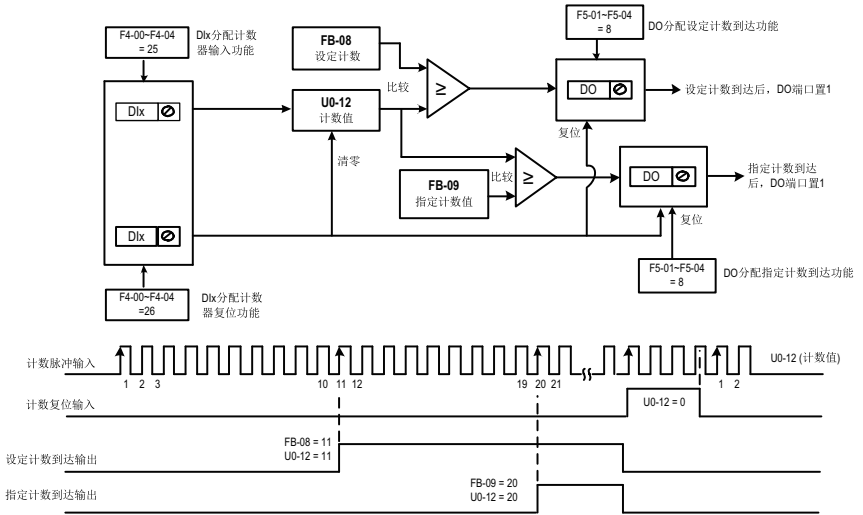


图3-52 计数功能示意图

参数	名称	设定值	功能描述
F4-00~F4-09（任选其中一个）	DI1~DI10端子功能选择（任选其中一个）	25	计数器输入
F4-00~F4-09（任选其中一个）	DI1~DI10端子功能选择（任选其中一个）	26	计数复位
F5-01~F5-04（任选其中一个）	端子输出功能选择（任选其中一个）	8	设定计数值到达
F5-01~F5-04（任选其中一个）	端子输出功能选择（任选其中一个）	9	指定计数值到达

- 在脉冲频率较高时，必须使用DI5端口。
- “设定计数到达”与“指定计数到达”的DO端口不能重复使用。
- 在变频器RUN/STOP状态下，计数器都会一直计数，直到“设定计数值”到达时才停止计数。
- 计数值可以掉电保持。
- 将计数到达DO输出信号反馈到变频器停机输入端子，可做成自动停机系统。

### 3.4.19PID的调整方法

本节描述了PID参数的一般调整规律，可作为参考，应用于工艺闭环控制PID参数(FA-05~FA-07,FA-15~FA-17)和速度环PI参数(F2-00,F2-01,F2-03,F2-04)的调整。

#### 1. 响应缓慢，可增大 $K_p$

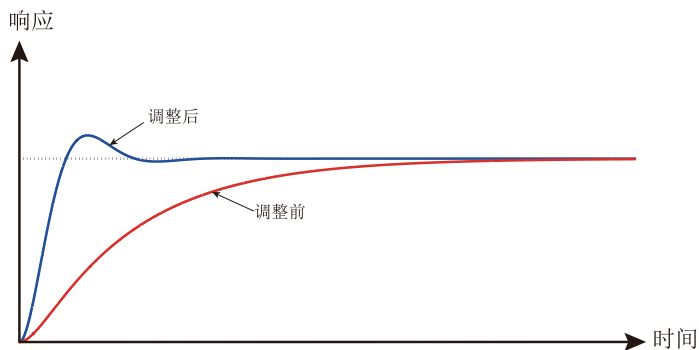


图3-53 增大 $K_p$ 调整趋势图

#### 2. 快速震荡，可减小 $K_p$

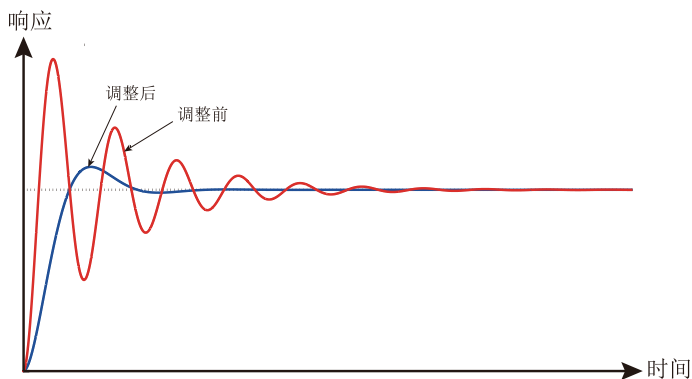


图3-54 减小 $K_p$ 调整趋势图

3. 超调大，波动慢，可增大Ti

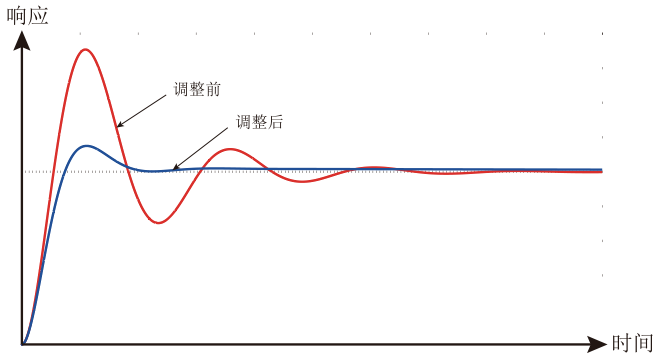


图3-55 增大Ti调整趋势图

4. 负载波动时，静差大，回复慢，可增大Kp或减小Ti

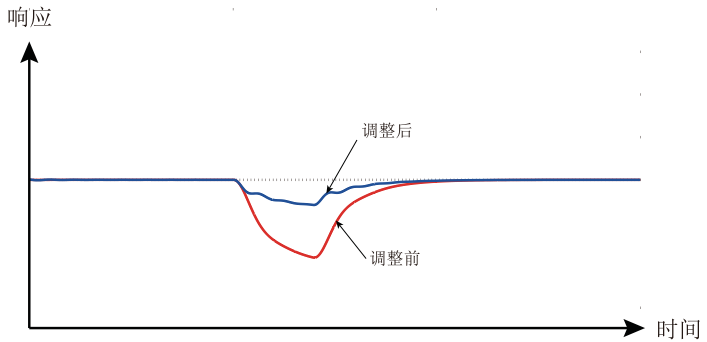


图3-56 负载波动时，增大Kp调整趋势图

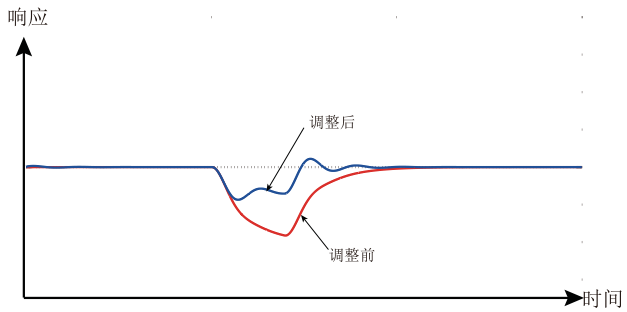


图3-57 负载波动时，减小Ti调整趋势图

5. 加入适量的微分时间 $T_d$ ，可改善系统的稳定性（避免加入过大引入干扰和震荡）。

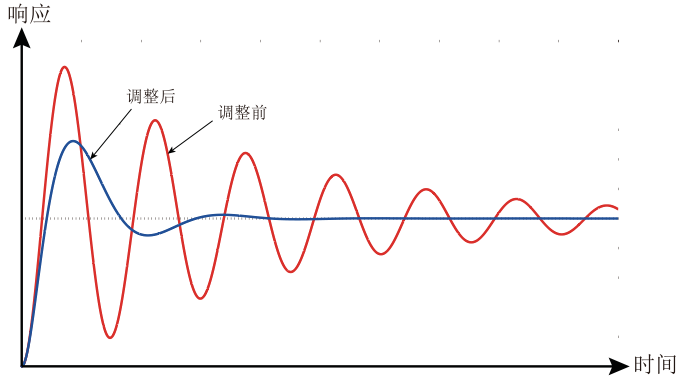


图3-58 加入 $T_d$ 调整趋势图

## 3.5 应用控制

### 3.5.1 点动运行

在某些应用场合需要变频器短暂低速运行，便于测试设备的状况，此时采用点动运行。点动运行时，启动方式固定为直接启动方式（ $F6-00=0$ ），停机方式固定为减速停机（ $F6-10=0$ ）。点动运行过程中输出频率与加减速时间的关系如下图所示。

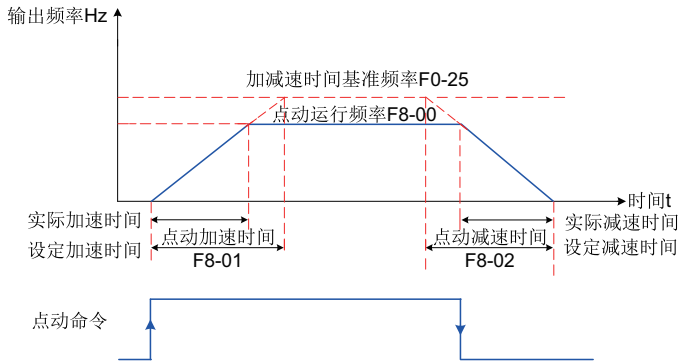


图3-59 点动运行示意图



## 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F0-02	运行指令选择	0	0: 操作面板命令通道 1: 端子命令通道 2: 通讯命令通道	-
F0-25	加减速时间基准频率	1	0: 最大频率(F0-10) 1: 设定频率 2: 100Hz	-
F7-01	MF.K键功能选择	0	0: MF.K无效 1: 操作面板命令通道与远程命令通道（端子命令通道或通讯命令通道）切换 2: 正反转切换 3: 正转点动 4: 反转点动	-
F8-00	点动运行频率	2.00Hz	0~最大频率（F0-10）	-
F8-01	点动加速时间	20.0s	0.0s~6500.0s	-
F8-02	点动减速时间	20.0s	0.0s~6500.0s	-
F8-13	反向频率禁止	0	0: 允许反转 1: 禁止反转	-
F8-27	端子点动优先	0	0: 无效 1: 有效	-

## 应用举例

下面以操作面板点动运行举例介绍点动运行中参数的设置。

表3-31 用操作面板点动运行的参数设置

步骤	点动正转	点动反转
1	MF.K键功能选择F7-01设置为3（点动正转）	MF.K键功能选择F7-01设置为4（点动反转） 反向频率禁止F8-13设置为0，即允许反转运行。
2	运行指令选择F0-02设置为0（操作面板）	运行指令选择F0-02设置为0（操作面板）
3	设置点动运行频率F8-00、点动加速时间F8-01、点动减速时间F8-02	设置点动运行频率F8-00、点动加速时间F8-01、点动减速时间F8-02
4	在变频器停机状态下，按下MF.K键，变频器开始点动正转运行，放开MF.K键，变频器即减速停机。	在变频器停机状态下，按下MF.K键，变频器开始点动反转运行，放开MF.K键，变频器即减速停机。

## 3.5.2 频率检测

### 3.5.2.1 多段速指令

选择多段指令运行方式时，需要通过数字量输入DI端子的不同状态组合，对应不同的设定频率值。

表3-32 多段速作为频率指令时的设置步骤

设置步骤	相关参数	说明
步骤1：选择多段速指令作为频率指令	F0-03	F0-03 = 6
步骤2：确定需要多段速的段数	无	最多可支持16段速，需要运用4个DI端子。多段速的段数与DI端子数的对应关系为： 2段速：1个DI端子K1 3-4段速：2个DI端子K1、K2 5-8段速：3个DI端子K1、K2、K3 9-16段速：4个DI端子K1、K2、K3、K4
步骤3：设置DI端子为多段速功能	F4-00 ~ F4-09	多段指令端子K1：设置为12
		多段指令端子K2：设置为13
		多段指令端子K3：设置为14
		多段指令端子K4：设置为15
步骤4：设置各多段速对应的频率 <sup>【注】</sup>	FC-00 ~ FC-15	各段速度对应的频率设置，以百分比设置，100%对应最大频率F0-10。
	F0-10	当频率指令选择为多段速时，参数FC-00~FC-15的100.0%，对应最大频率F0-10。

【注】4个多段指令端子，可以组合为16种状态，这16个状态对应16个指令设定值。具体参见下表。

表3-33 多段速指令功能的端子组合说明

K4	K3	K2	K1	指令设定	对应最大频率百分比
OFF	OFF	OFF	OFF	多段指令0	FC-00
OFF	OFF	OFF	ON	多段指令1	FC-01
OFF	OFF	ON	OFF	多段指令2	FC-02
OFF	OFF	ON	ON	多段指令3	FC-03
OFF	ON	OFF	OFF	多段指令4	FC-04
OFF	ON	OFF	ON	多段指令5	FC-05
OFF	ON	ON	OFF	多段指令6	FC-06
OFF	ON	ON	ON	多段指令7	FC-07
ON	OFF	OFF	OFF	多段指令8	FC-08
ON	OFF	OFF	ON	多段指令9	FC-09

K4	K3	K2	K1	指令设定	对应最大频率百分比
ON	OFF	ON	OFF	多段指令10	FC-10
ON	OFF	ON	ON	多段指令11	FC-11
ON	ON	OFF	OFF	多段指令12	FC-12
ON	ON	OFF	ON	多段指令13	FC-13
ON	ON	ON	OFF	多段指令14	FC-14
ON	ON	ON	ON	多段指令15	FC-15

### 3.5.2.2 频率检测 (FDT)

用于设定输出频率的检测值，及输出动作解除的滞后值。滞后值仅在减速过程中有效，加速过程中的检测不滞后。频率检测功能如下图所示。

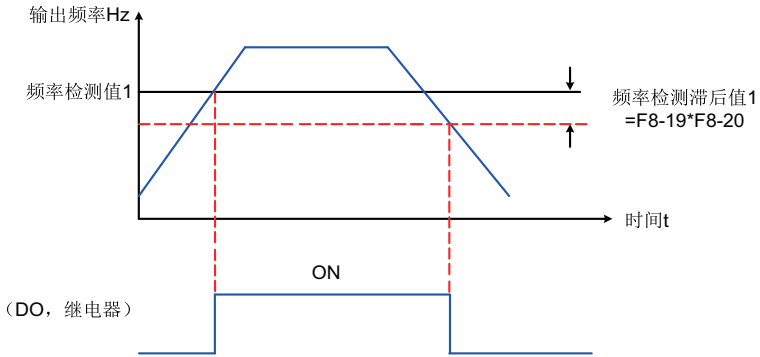


图3-60 频率检测示意图

表3-34 频率检测示意图

参数	功能定义	出厂值	设定范围	参数说明
F8-19	频率检测值1	50.00Hz	0~最大频率 (F0-10)	当运行频率高于频率检测值(FDT1)时，DO端子输出有效信号；当运行频率低于频率检测值(FDT1)减去频率检查滞后值(FDTL1)时，DO端子输出无效信号。设定值在0.00Hz到F0-10（最大频率）之间有效。
F8-20	频率检测滞后率1	5.0%	0.0%~100.0%	频率检测滞后值(FDTL1)为F8-19乘以F8-20。当运行频率高于F8-19时，DO端子输出有效信号；当运行频率低于特定值（F8-19减去F8-19和F8-20的乘积），DO端子输出无效信号。

参数	功能定义	出厂值	设定范围	参数说明
F8-28	频率检测值2	50.00Hz	0~最大频率 (F0-10)	当运行频率高于频率检测值(FDT2)时，DO端子输出有效信号；当运行频率低于频率检测值(FDT2)减去频率检测滞后值(FDT2)时，DO端子输出无效信号。设定值在0.00Hz到F0-10（最大频率）之间有效。
F8-29	频率检测滞后率2	5.0%	0.0%~100.0%	频率检测滞后值(FDT2)为F8-28乘以F8-29。当运行频率高于F8-28时，DO端子输出有效信号；当运行频率低于特定值（F8-28减去F8-28和F8-29的乘积），DO端子输出无效信号。

### 3.5.2.3 跳频

通过设置跳跃频率，可以使变频器避开负载的机械共振点。可设置两个跳跃频率点，若将两个跳跃频率均设为0，则跳跃频率功能取消。

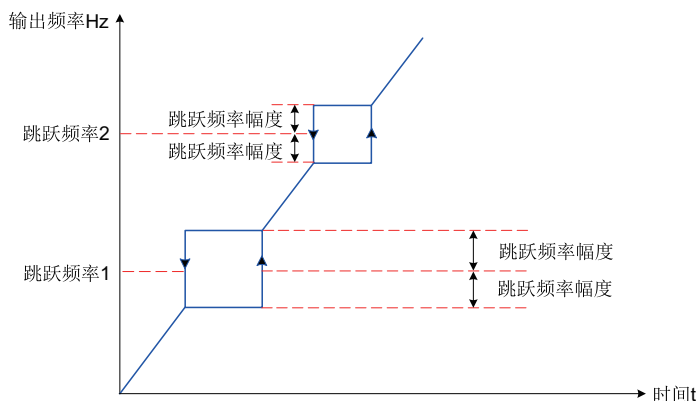


图3-61 跳跃频率示意图

上图中，在加速过程中，运行频率加速到跳跃频率边界，变频器会以当前的运行频率运行一段时间，然后运行频率会跳过跳跃频率，跳跃幅度为2倍的F8-11（跳跃频率幅度）；在减速过程中，运行频率减速到跳跃频率边界，变频器会以当前的运行频率运行一段时间，然后运行频率会跳过跳跃频率，跳跃幅度为2倍的F8-11（跳跃频率幅度）。

## 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-09	跳跃频率1	0.00Hz	0.00~最大频率 (F0-10)	通过设置跳跃频率，可以使变频器避开负载的机械共振点。该参数是第一个跳跃频率点，设为0，则第一个跳跃频率功能取消。
F8-10	跳跃频率2	0.00Hz	0.00~最大频率 (F0-10)	通过设置跳跃频率，可以使变频器避开负载的机械共振点。该参数是第二个跳跃频率点，设为0，则第二个跳跃频率功能取消。
F8-11	跳跃频率幅度	0.00Hz	0.00Hz~500.00 Hz	在加速过程中，运行频率加速到跳跃频率边界，变频器会以当前的运行频率运行一段时间，然后运行频率会跳过跳跃频率，跳跃幅度为2倍的F8-11（跳跃频率幅度）； 在减速过程中，运行频率减速到跳跃频率边界，变频器会以当前的运行频率运行一段时间，然后运行频率会跳过跳跃频率，跳跃幅度为2倍的F8-11（跳跃频率幅度）。
F8-22	加减速过程中跳跃频率是否	0	0：无效 1：有效	设置加减速过程中，跳跃频率是否有效。 0：无效 设为无效时，在加减速过程中，运行频率到达跳跃频率边界，变频器会以运行频率继续运行。 1：有效 设为有效时，在加减速过程中，运行频率到达跳跃频率边界，运行频率会跳过跳跃频率，跳跃幅度为2倍的F8-11（跳跃频率幅度）。

### 3.5.2.4 反向频率禁止

反向频率禁止通过参数F8-13设置，反向频率禁止示意图如下图所示。

电机的正反向运行通过参数F0-09设置，通过更改F0-09参数，可以不改变电机接线而实现改变电机转向的目的，其作用相当于调整电机（U、V、W）任意两条线实现电机旋转方向的转换。

#### 说明

参数初始化后电机运行方向会恢复原来的状态。对于系统调试好后严禁更改电机转向的场合慎用。

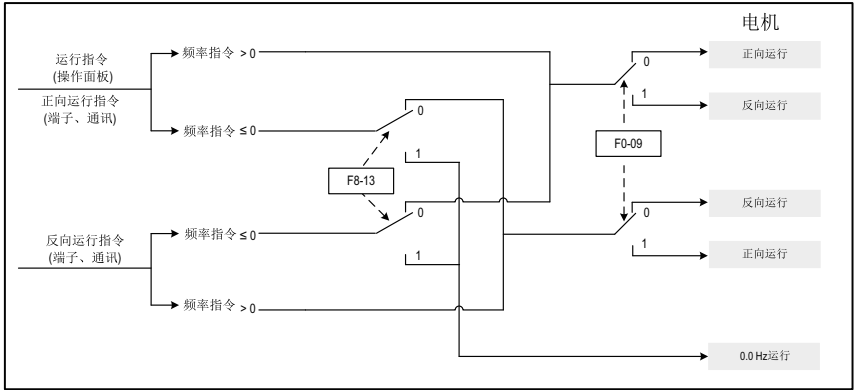


图3-62 反向频率禁止示意图

### 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-13	反向频率禁止	0	0: 允许反转 1: 禁止反转	当F8-13有效时，输入反向命令到变频器，电机以零频率运行。
F0-09	运行方向选择	0	0: 默认方向运行 1: 与默认方向相反方向运行	通过更改该参数，可以不改变电机接线而实现改变电机转向的目的，其作用相当于调整电机(U、V、W)任意两条线实现电机旋转方向的转换。

#### 3.5.2.5 频率到达检出幅度

通过参数F8-21设置频率到达的检测范围，频率到达检出幅值时序图如下图所示。

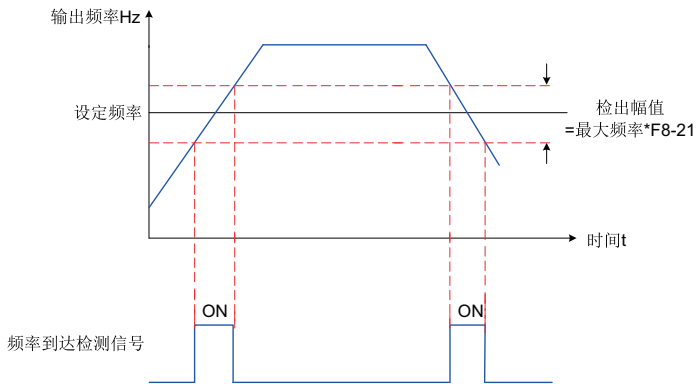


图3-63 频率到达检出幅值时序图

## 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-21	频率到达检出幅度	0.00%	0.00~100%(最大频率)	频率到达检出幅度值为F8-21（频率到达检出幅度）与F0-10（最大频率）的乘积。变频器的运行频率处于特定范围（设定频率 $\pm$ F0-10*F8-21）时，DO 端子输出有效信号。

### 3.5.2.6 加减速时间切换频率点

此功能用于在变频器运行过程中，根据运行频率范围自行选择不同加减速时间。

加减速时间切换示意图如下图所示。在加速过程中，如果运行频率小于F8-25则选择加速时间2；如果运行频率大于F8-25则选择加速时间1。在减速过程中，如果运行频率大于F8-26则选择减速时间1，如果运行频率小于F8-26则选择减速时间2。

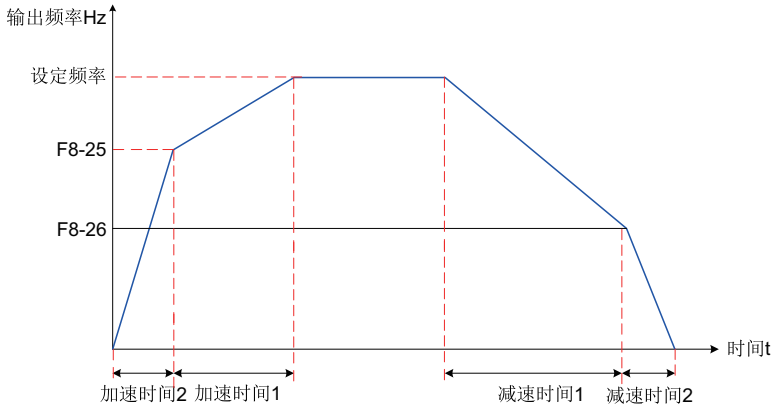


图3-64 加减速时间切换示意图

DI端子功能没有设置为16（加减速时间选择端子1）或者17（加减速时间选择端子2）时，该功能才有效。

## 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-25	加速时间1/加速时间2切换频率点	0.00Hz	0~最大频率 (F0-10)	用于在变频器运行过程中，根据运行频率范围自行选择不同加减速时间。DI端子功能没有设置为16（加减速时间选择端子1）或者17（加减速时间选择端子2）时该功能才有效。设定值在0.00Hz到F0-10（最大频率）之间有效。
F8-26	减速时间1/减速时间2切换频率点	0.00Hz	0~最大频率 (F0-10)	

### 3.5.2.7 任意到达频率检测值

当变频器的运行频率处于任意到达频率检查值±任意到达频率检出幅度范围内时，DO端子输出有效信号。

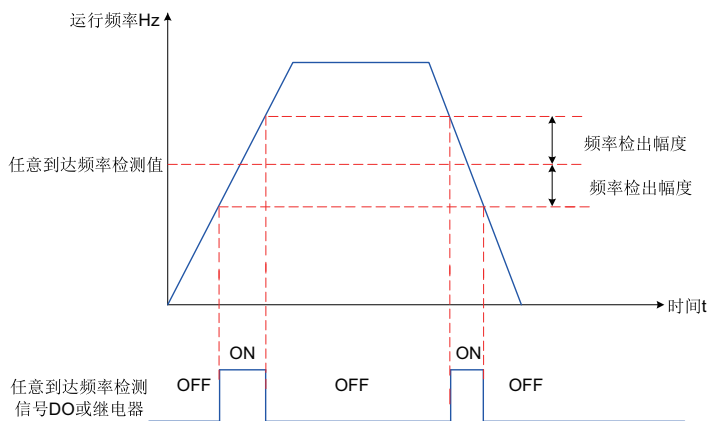


图3-65 任意到达频率检测示意图

#### 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-30	任意到达频率检测值1	50.00Hz	0~最大频率 (F0-10)	当变频器的运行频率处于频率检测范围内，DO端子输出有效信号。该设定值在0.00Hz到F0-10（最大频率）之间有效。
F8-31	任意到达频率检出幅度1	0.0%	0.0%~100.0%	频率到达检测幅度1为F0-10(最大频率)乘以F8-31，频率检测范围为F8-30（频率到达检测值1）加减F8-31（频率到达检测幅度1），即： $(F8-30) \pm (F8-31) \times (F0-10)$
F8-32	任意到达频率检测值2	50.00Hz	0~最大频率 (F0-10)	当变频器的运行频率处于频率检测范围内，DO端子输出有效信号。该设定值在0.00Hz到F0-10（最大频率）之间有效。
F8-33	任意到达频率检出幅度2	0.0%	0.0%~100.0%	频率到达检出幅度2为F0-10(最大频率)乘以F8-33，频率检测范围为任意到达频率检查值加减任意到达频率检出幅度，即 $(F8-32) - (F8-33) \times (F0-10) \sim (F8-32) + (F8-33) \times (F0-10)$ 。



### 3.5.3 电流检测

#### 3.5.3.1 零电流检测

当变频器的输出电流小于或等于零电流检测水平（F8-34），且持续时间超过零电流检测延迟时间（F8-35），DO端子输出有效信号。

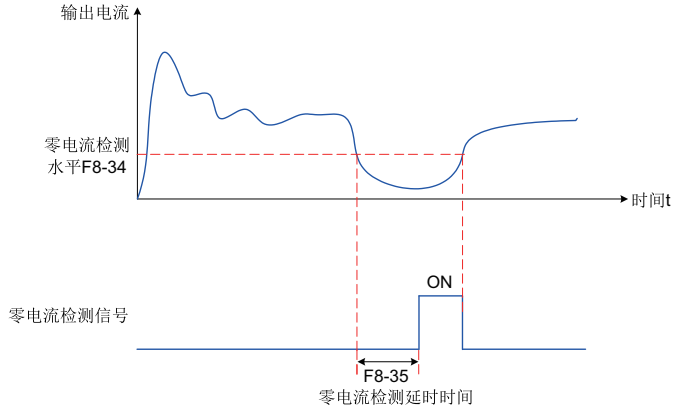


图3-66 零电流检测示意图

#### 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-34	零电流检测水平	5.0%	0.0%~300.0% (电机额定电流)	当变频器的输出电流，小于或等于零电流检测水平F8-34，且持续时间超过零电流检测延迟时间F8-35，DO端子输出有效信号。
F8-35	零电流检测延迟时间	0.10s	0.01s~600.00s	

#### 3.5.3.2 输出电流超限

当变频器的输出电流大于输出电流超限值（F8-36），且持续时间超过软件过流点检测延迟时间（F8-37），DO端子输出有效信号。

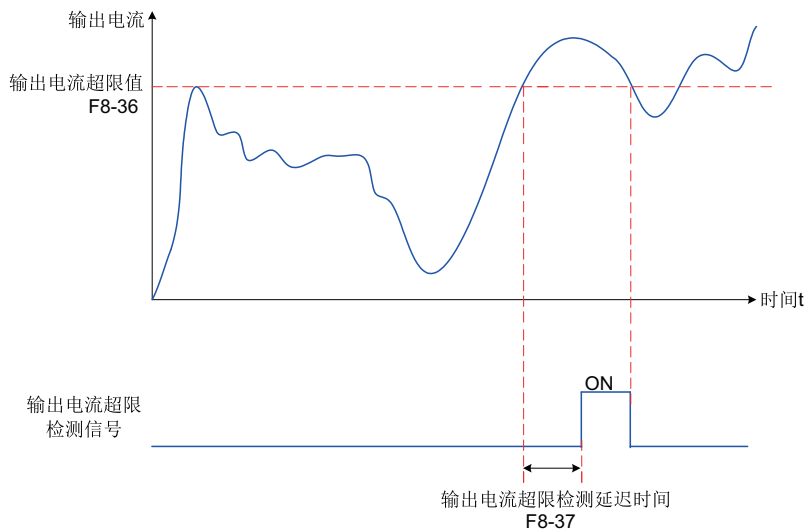


图3-67 输出电流超限检测示意图

### 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-36	输出电流超限值	200.0%	0.0%~300.0%	当变频器的输出电流大于F8-36（输出电流超限值），且持续时间超过F8-37（输出电流超限检测延迟时间），DO端子输出有效信号。
F8-37	输出电流超限检测延迟时间	0.00s	0.00s~600.00s	

#### 3.5.3.3 任意到达电流

当变频器的输出电流，在（任意到达电流1±任意到达电流1宽度）\* 电机额定电流范围内时，DO端子输出有效信号。

提供两组任意到达电流及检出宽度参数，功能示意图如下图所示。

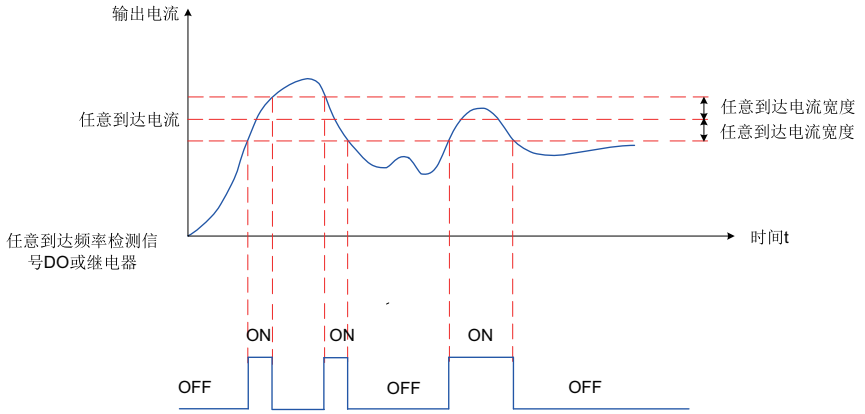


图3-68 任意到达电流时序图

### 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-38	任意到达电流1	100.0%	0.0%~300.0% (电机额定电流)	当变频器的输出电流, 在F8-38(任意到达电流1) $\pm$ F8-39(任意到达电流1宽度)乘以F1-03(电机额定电流)范围内时, DO端子输出有效信号。
F8-39	任意到达电流1幅度	0.0%	0.0%~300.0% (电机额定电流)	任意到达电流1宽度值为F8-39(任意到达电流1宽度)乘以F1-03(电机额定电流)。
F8-40	任意到达电流2	100.0%	0.0%~300.0% (电机额定电流)	当变频器的输出电流, 在F8-40(任意到达电流2) $\pm$ F8-39(任意到达电流1宽度)乘以F1-03(电机额定电流)范围内时, DO端子输出有效信号。
F8-41	任意到达电流2幅度	0.0%	0.0%~300.0% (电机额定电流)	任意到达电流2宽度值为F8-41(任意到达电流2宽度)乘以F1-03(电机额定电流)。

### 3.5.4 正反转死区时间

设定变频器正反转过渡过程中, 在输出0Hz处的过渡时间, 称之为正反转死区时间 (F8-12)。

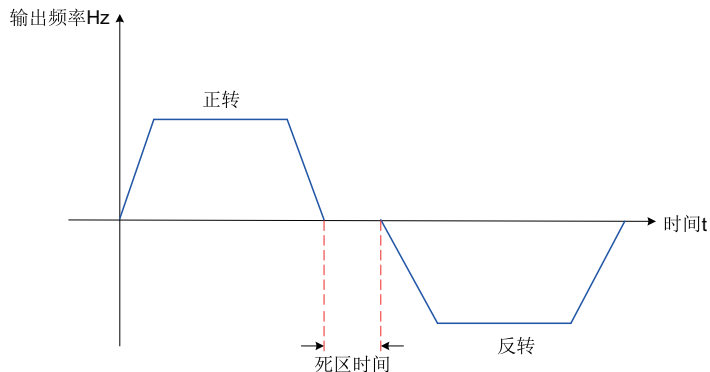


图3-69 正反转死区时间示意图

### 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-12	正反转死区时间	0.0s	0.0s~3000.0s	设定变频器正反转过渡过程中，在输出0Hz处的过渡时间。

### 3.5.5 定时功能

变频器每次启动时，都从0开始计时，到达定时运行时间（F8-44）后，变频器自动停机，同时DO端子输出有效信号。定时剩余运行时间可通过U0-20查看。

- 当变频器累计上电时间（F7-13）超过设定累计上电到达时间（F8-16）时，DO端子输出有效信号。
- 当变频器累计运行时间（F7-09）超过设定累计运行到达时间（F8-17）时，DO端子输出有效信号。

## 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-42	定时功能选择	0	0: 无效 1: 有效	当F8-42（定时功能选择）有效时，变频器本次运行时间达到所设置的定时时间后，DO端子输出有效信号。定时时间由F8-43和F8-44设置。
F8-43	定时运行时间选择	0	0: 定时运行时间（F8-44）设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3	设置为0时，定时运行时间等于F8-44；设置为1时，定时运行时间=(AI1电压/10V)* F8-44。模拟输入量程100%对应F8-44；设置为2时，定时运行时间=(AI2电压/10V)* F8-44。模拟输入量程100%对应F8-44。
F8-44	定时运行时间	0.0Min	0.0Min~6500.0Min	定时运行时间设定范围为0.0Min~6500.0Min。

表3-35 上电到达时间

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-16	设定累计上电到达时间	0h	0h~65000h	用于设置变频器的上电时间，F7-13（累计上电时间）超过F8-16（设定累计上电到达时间）时，DO端子输出有效信号。

表3-36 运行到达时间

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-17	设定累计运行到达时间	0h	0h~65000h	用于设置变频器的运行时间，F7-09（累计运行时间）超过F8-17（设定累计上电到达时间）时，DO端子输出有效信号。

### 3.5.6 AI1电压保护上下限

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-45	AI1输入电压保护值下限	3.10V	0.00V~F8-46	当模拟量输入AI1的值大于F8-46，或AI1输入小于F8-45时，变频器DO端子输出“AI1输入超限”有效信号，用于指示AI1的输入电压是否在设定范围内。
F8-46	AI1输入电压保护值上限	6.80V	F8-45~10.00V	

### 3.5.7 模块温度

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-47	模块温度到达	75°C	0°C~100°C	逆变器散热器温度达到F8-47的设定值时，DO端子输出有效信号。
F7-07	逆变器模块散热器温度	-	0.0°C~99.9°C	逆变器模块的散热器温度。


### 3.5.8 散热风扇控制

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-48	散热风扇控制	0	0: 运行时风扇运转	设置为0: 当变频器在运行状态时，风扇运转；当变频器在停机状态时，如果散热器温度高于40度则风扇运转，散热器温度低于40度则风扇不运转。
			1: 风扇一直运转	设置为1: 风扇在上电后一直运转。

## 3.6 张力控制

本章节主要介绍几种张力控制的方案，主要有开环张力转矩控制、闭环张力速度控制、闭环张力转矩控制、恒线速度控制共四种控制方式（对应B0-00选择）。


- 开环张力转矩控制  
特点：无需摆杆（浮动辊）或张力传感器；无张力闭环，张力精度略差；适用于对张力精度要求不高的场合。

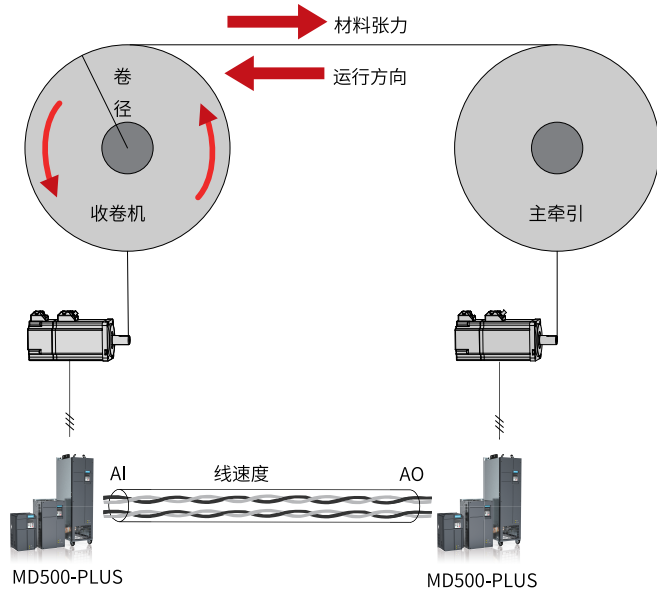

收卷机工作在开环张力转矩模式，使用线速度方式运算卷径，根据材料张力要求计算输出转矩。根据系统实际情况，可选择进行摩擦力补偿和惯量补偿。

- 闭环张力速度控制

特点：通过摆杆（浮动辊）或张力传感器反馈材料张力，闭环调节驱动器输出频率实现摆杆位置恒定或张力恒定控制。适用于有摆杆或张力传感器（速度变化对张力变化影响缓慢）且有速度调节裕量的场合。

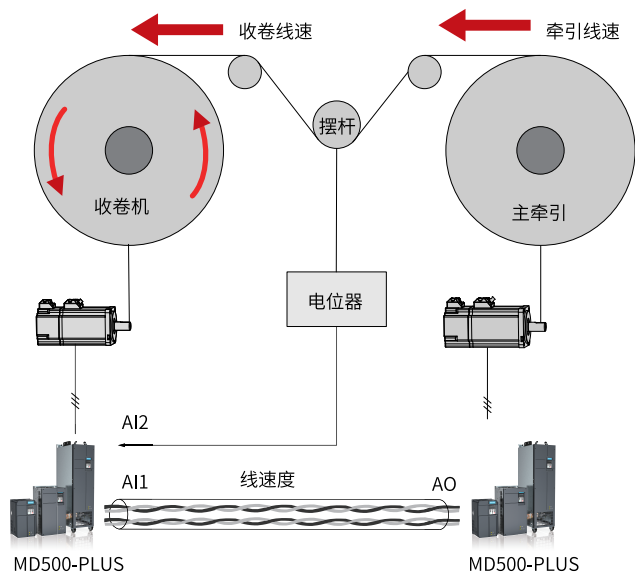


收卷机工作在闭环张力速度模式，两路AI信号分别接收摆杆位置电位器信号和主牵引线速度信号。采用线速度模式运算卷径，根据线速度计算主频率，协同摆杆位置反馈闭环调节共同决定输出频率。

实现上与通用驱动器的主+PID方式相比，由于卷径运算的加入，主频率给定可以更加准确的跟随线速度的变化，摆杆位置的控制也因此更加稳定。

- 闭环张力转矩控制

特点：通过张力传感器反馈材料张力，闭环调节驱动器输出转矩实现恒张力控制，实现上集成了模式1开环张力控制转矩方式，通过开环张力计算协同张力闭环调节的方式（实际上以张力闭环调节为主，可根据控制效果选择是否叠加模式1开环张力控制转矩），张力精度较高。适用于刚性较强的弹性材料或不存在速度调节裕量的场合。



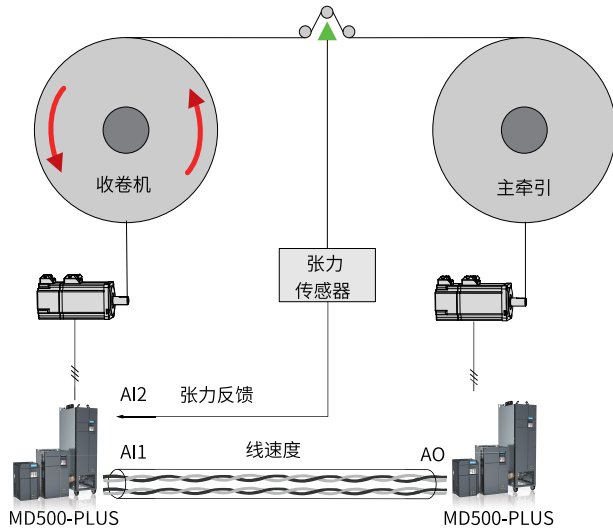


收卷机工作在闭环张力转矩模式，两路AI信号分别接收张力传感器信号和主牵引线速度信号。实现上采用开环张力给定加张力传感器闭环调节的方式，开环张力中的卷径运算保留，惯量和摩擦补偿因加入了闭环调节可以省去（也可以设置以优化响应速度）。

弹性材料（有速度调节裕量）应用张力传感器的场合，也可以考虑使用闭环张力速度模式（模式2），以避免弹性震荡的发生。

- 恒线速度控制

特点：适用于无主牵引的场合，收卷/放卷中的一台工作在恒线速度模式，兼做牵引作用。

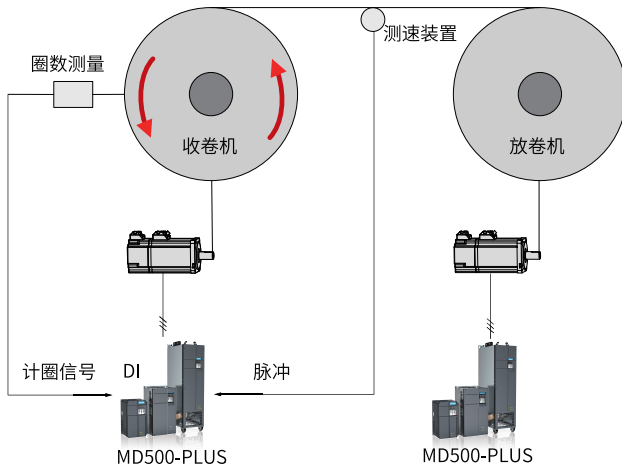

收卷机兼作主牵引，为保持材料按照恒定的线速度运行，必须获得收卷卷径量值，上图中给出了两种可行方式：

- 利用DI端子输入的计圈信号，利用厚度累计方式运算卷径。
- 材料上加装测速装置，通过脉冲等方式传送至驱动器，利用线速度方式运算卷径。

上述两种方式不必要如图中同时使用，选其中之一或其他可行方式。根据给定运行线速度与卷径折算出频率给定值，实现无主牵引恒线速度运行。放卷机可根据实际情况选择前面三种张力控制模式之一运行。

以上典型应用方式仅为说明张力控制的四种模式适用的场合，并不严格限制为以上形式。在基本条件满足的情况下，可根据实际情况灵活处理。

前面几节介绍了4种张力控制的典型应用，其实现主要受限于卷径、线速度、控制量反馈三个必要条件，列表如下：

表3-37 MD500-PLUS张力控制模式必要条件

功能/限制	卷径【注1】	线速度	控制量反馈
开环张力转矩控制	必要	不必要【注2】	不必要
闭环张力速度控制	必要	必要	必要
闭环张力转矩控制	必要	不必要	必要
恒线速度控制	必要	不必要	不必要

## 说明

- 【注1】：若卷径运算使用线速度卷径运算通道（B0-07=0），则线速度是必要条件。
- 【注2】：惯量补偿、摩擦补偿与线速度相关，因此若考虑提升转矩开环张力控制精度，线速度成为必要条件。

### 3.6.1 控制模式选择

用户需根据实际情况选择合适的张力控制模式，并确定卷曲模式。正确的运行方向设置，保证了张力控制功能的实现。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-00	张力控制模式选择	0	0~4	0: 张力模式不生效 1: 开环张力转矩控制模式 2: 闭环张力速度控制模式 3: 闭环张力转矩控制模式 4: 恒线速度控制模式

设置该参数进行张力控制模式选择。

0: 张力模式不生效 与通用驱动器功能相同，可用于方向判断和参数调谐等基本操作。

- 1: 开环张力转矩控制模式 无需张力/位置检测和反馈，转矩模式运行，驱动器控制输出转矩，控制材料上的张力。推荐使用有速度 传感器矢量控制（FVC），以获得理想的控制效果。
- 2: 闭环张力速度控制模式 需要张力/位置检测和反馈，速度模式运行，驱动器在通过线速度和卷径折算的主频率给定的基础上，叠加PID闭环运算进行调整，控制输出频率，以达到设定的张力或位置稳定。控制方式可选择无速度传感器 矢量控制（SVC）、V/f控制或有速度传感器矢量控制（FVC）。
- 3: 闭环张力转矩控制模式 需要张力检测和反馈，转矩模式运行，驱动器在惯量补偿、摩擦力补偿等转矩给定基础上，叠加PID闭环 运算进行调整，同时可根据控制效果选择是否叠加模式1开环张力控制转矩。推荐使用有速度传感器矢量 控制（FVC），以获得理想的控制效果。
- 4: 恒线速度控制模式 速度模式运行，驱动器根据卷径的变化，调整自身的运行频率，以保证系统以恒定的线速度运行。控制方式 可选择无速度传感器矢量控制（SVC）、V/f控制或有速度传感器矢量控制（FVC）。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-01	卷曲模式	0	0~1	0: 收卷 1: 放卷



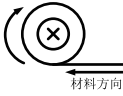

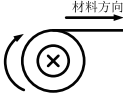



该参数与DI端子功能58（收/放卷切换端子）配合确定卷曲模式，当收/放卷切换端子无效，卷曲模式与该参数设置相同，当收/放卷切换端子生效，卷曲模式与该参数设置相反。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
F0-09	运行方向选择	0	0~1	0: 以默认方向运行 1: 以默认方向相反方向运行

设置该参数，以保证电机运行方向满足收/放卷需求。

### 初次运行方向调试

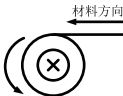设置张力模式不生效（B0-00=0），速度模式运行，运行方向参考下表：

项目	带料运行方向	空转（速度模式）运行方向
收卷		
		
放卷		
		

### 说明

设备初次运行时，需要进行运行方向判断并合理设置该参数；收放卷需要切换时，可直接修改 B0-01 或改变收放卷切换端子状态，无需同时修改该参数，否则会引起混乱。

## 3.6.2 卷径运算

卷径是任意一种张力控制模式的必要参数，根据条件选择合理的卷径获取方式，并正确设置相关参数，以保证卷径值相对准确。否则，会导致张力控制功能实现异常。

### 卷径通道选择参数

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-07	卷径计算通道选择	0	0~7	0: 通过线速度计算 1: 通过厚度累计计算 2: AI1 3: AI2 4: AI4 5: 脉冲输入 (DI51) 6: 通讯设定 (1000H) 7: 数字设定: B0-14


#### 0: 通过线速度计算

该运算方式与材料厚度无关，根据线速度和运行频率实时运算，误差累积。计算准确性与线速度准确性和机械传动比准确性相关。

应用需满足必要条件：线速度介绍请参见第672页“3.6.3 线速度”。机械传动比介绍请参见参数B0-03。

## 说明

适用于中心收/放卷，不适用于表面收/放卷。下图为典型的表面收/放卷示意图，驱动轴和收/放卷轴不同轴，不能采用线速度计算卷径。

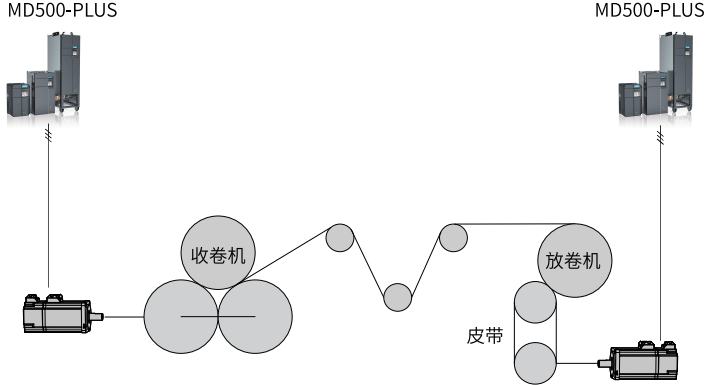

### 1: 通过厚度累计计算

该运算方式无需线速度，根据材料厚度和记圈信号累积计算，运算结果平稳，但误差累积。应用需设置以下内容：

- 材料厚度：参数B0-31~B0-36。
- 计圈信号源：DI端子功能61（计圈信号）。
- 运算关系：参数B0-29（每圈脉冲数），参数B0-30（每层圈数，针对线材）。

### 2: AI1

### 3: AI2

4: AI3卷径可通过通道2~5获取，以满足卷径通过传感器直接测量或卷径运算在驱动器外实现的场合。采用以上通道时，需根据标幺关系正确设置最大卷径（B0-08）。如采用AI1作为卷径通道时，AI1输入100.0%对应的卷径值应为最大卷径（B0-08）量值。

### 5: 脉冲输入（DIO1）

### 6: 通讯设定（1000H）

### 7: 数字设定：B0-14

卷径通道配置为7时，卷径值通过参数B0-14直接设定，可作为额外通讯地址使用，或者在调试时手动设置卷径使用。

## 初始卷径相关参数

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-08	最大卷径	500.0 mm	0.1m/ min~6000.0m m	对应实际满卷卷径

在张力控制模式下，该参数功能如下：

卷径运算上限限幅。

卷径相关值定标，参见参数B0-07和B0-10。

可选放卷卷径复位值，参见参数B0-10。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-09	空卷卷径	100.0 mm	0.1m/ min~6000.0m m	对应实际满卷卷径

在张力控制模式下，该参数功能如下：

卷径运算下限限幅。

可选收卷卷径复位值，参见参数B0-10。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-10	初始卷径源	0	0~2	0: 保留 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: 通讯设定 (1000H)

因换卷或运行故障等其他原因导致系统停机后，卷径值往往会发生变化，为保证系统启动时卷径准确，必须进行卷径复位操作，可通过生效DI端子功能54（卷径复位）实现。

该参数用以选择初始卷径的输入通道。

0: 数字设定

此时，初始卷径源受DI功能55，DI功能56（初始卷径选择端子）影响，并与卷曲模式相关。举例：

B0-10=0，DI1设置成DI功能55，DI2设置成DI功能56，初始卷径源的对应关系如下表：

表3-38 初始卷径源的对应关系

DI2	DI1	初始卷径源
0	0	B0-09（收卷）或B0-08（放卷）
0	1	B0-11

DI2	DI1	初始卷径源
1	0	B0-12
1	1	B0-13

默认参数下，初始卷径源根据卷曲模式确定为B0-08或B0-09。

1: AI1

2: AI2

3: AI3

4: 通讯设定 (1000H)

初始卷径可通过通道1~4获取。采用以上通道时，需根据标么关系正确设置最大卷径 (B0-08)。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-11	初始卷径1	100.0 mm	0.1m/ min~6000.0m m	初始卷径1~3，参见参数B0-10。
B0-12	初始卷径2	100.0 mm	0.1m/ min~6000.0m m	
B0-13	初始卷径3	100.0 mm	0.1m/ min~6000.0m m	
B0-14	当前卷径值	100.0 mm	0.1m/ min~6000.0m m	该参数实时显示当前卷径值。修改此参数可以修改当前卷径值，卷径运算结果会覆盖此参数(B0-07=7除外)。也可作为复位卷径的一种方式。
B0-18	运行中卷径复位允许	0	0: 禁止 1: 允许	设置该参数，允许在运行状态下的卷径复位动作。

## 线速度运算卷径相关参数（仅B0-07=0时对卷径运算有影响）

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-03	机械传动比	1.00	0.01~300.00	该参数定义为电机转速与卷轴转速之比，应根据实际机械传动结构进行设置。 采用线速度计算卷径（B0-07=0）时，该参数越大，运算卷径值越大，反之越小。可参考此规律，根据卷径运算值与实际值的偏差对该参数进行修正。
B0-06	卷径运算最低线速度	20.0m/min	0.1m/min~6500.0m/min	该参数仅当B0-07=0时生效。 线速度低于该参数，保持当前卷径值，线速度高于该参数，进行卷径运算。 对于运行频率低或加速过程卷径运算不准确的场合，可通过合理设置该参数解决。
B0-15	卷径滤波时间	5.00s	0.00s~10.00s	该参数仅当B0-07=0时生效。 用户可设置该参数对卷径运算结果滤波，抑制卷径的抖动。 该参数设置越大，卷径运算值越平滑，同时引起的卷径变化延时越大。 规律：当卷径线性变化时，运算卷径滞后于实际卷径的时间基本等于该参数值。
B0-16	卷径变化率限制	0	0：无限制 0.1mm/s~1000.0mm/s	该参数仅当B0-07=0时生效。 用户可修改该参数为非0值，来限制卷径在单位时间内的变化量值，可避免运算卷径在异常情况下变化过快。设置过小会过度限制卷径变化，影响卷径运算实时性，请根据实际情况合理设置。所输入参数应当大于最小卷径在100m/min线速度下卷径变化率。
B0-17	卷径变化方向限制	0	0：无限制 1：收卷禁止递减，放卷禁止递增	该参数仅当B0-07=0时生效。 设置该参数对卷径变化方向进行限制，请在合理设置B0-16的情况下使用，否则若出现卷径异常波动，会引起卷径运算结果偏差过大。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-29	每圈脉冲数	1	1~60000	该参数表示卷轴每旋转一圈所对应的脉冲数。
B0-30	每层圈数	1	1~10000	该参数表示材料绕满一层所对应的圈数，一般用于线材，带材场合设置为1。



参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-31	材料厚度设定源	0	0: 数字设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3	该参数用以选择材料厚度的输入通道。 0: 数字设定 此时, 材料厚度受DI功能62, DI功能63 (材料厚度选择端子) 影响。 举例: B0-31=0, DI1设置成DI功能62, DI2设置成DI功能63, 材料厚度参见第672页“3-39 材料厚度”。 初始卷径可通过通道1~3获取。采用以上通道时, 需根据标么关系正确设置材料最大厚度 (B0-36)。
B0-32	材料厚度0	0.01mm	0.00m m~100.00mm	材料厚度0~3, 见参数B0-31。
B0-33	材料厚度1	0.01mm	0.00m m~100.00mm	
B0-34	材料厚度2	0.01mm	0.00m m~100.00mm	
B0-35	材料厚度3	0.01mm	0.00m m~100.00mm	
B0-36	材料最大厚度	1.00mm	0.00m m~100.00mm	材料最大厚度, 见参数B0-31。

表3-39 材料厚度

DI2	DI1	初始卷径源
0	0	由B0-32决定
0	1	由B0-33决定
1	0	由B0-34决定
1	1	由B0-35决定

### 3.6.3 线速度

闭环速度控制模式下, 需要根据线速度折算卷曲同步频率给定; 在线速度运算卷径时, 线速度是必要参数; 同时可以利用线速度实现预驱动、惯量补偿、摩擦补偿等功能。因此, 线速度是张力控制中的重要部分。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-04	线速度输入源	0	0: 无输入 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE输入 (DI5) 5: 通讯设定 (1000H) 6: 通讯设定 (731AH)	0: 无输入 1~6: 通过以上通道输入线速度时, 需要根据标么关系合理设置最大线速度值 (B0-05), 其中1000H地址通讯设定按照百分比设定, 731AH地址通讯设定为直接数字设定, 且数字设定范围为0~B0-05。
B0-05	最大线速度	1000.0m/min	0.0m/min~6500.0m/min	该参数用于设置最大线速度。对应B0-04通道1~6输入100.0%时对应的实际线速度值 (与生产需求最大线速度不一定相同, 设置时避免混淆)。采用线速度计算卷径 (B0-07=0) 时, 该参数越大, 卷径越大, 反之越小。可参考此规律, 根据卷径运算值与实际值的偏差对该参数进行修正。
B0-41	恒线速度设定源	0	0: AI1 1: AI2 2: AI3 3: PULSE脉冲设定 (DI5) 4: 通讯设定 (1000H) 5: 通讯设定 (731AH)	用于设置恒线速度控制模式下, 目标线速度通道。同样根据最大线速度 (B0-05) 进行标定。 0~2: 模拟量通道设定。 3: 脉冲设定。 4: 通讯1000H地址设置, 按百分比设定。 5: 通讯731AH地址设置, 直接数字设定, 数字设定范围是0~B0-05。

### 3.6.4 恒线速度控制

特点: 区别于上述几种模式, 本模式并不直接控制材料的张力, 主要适用于在无主牵引的场合, 收、放卷中的一台工作在恒线速度模式, 兼做牵引作用, 而张力则由匹配的放、收卷环节进行控制。

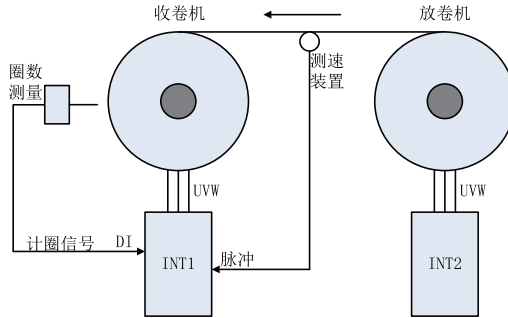


图3-70 恒线速度控制应用示意图

如上图典型应用中，收卷机兼作主牵引，为实现系统以恒定线速度运行，卷径计算是必要条件，上图给出了两种可选方式：

1. DI端子功能配置为计圈信号，根据计圈信号，利用厚度叠加方式运算卷径。
2. 材料上加装测速装置，实现线速度测量，利用线速度方式运算卷径(上述两种方式不必要同时使用，选其中之一或其他可行方式即可)。根据目标线速度和当前卷径值更新目标频率，即可实现恒线速度运行。

### 说明

给出以上典型应用方案仅为说明张力控制四种模式的适用场合，并不做严格限制。在基本条件满足的情况下，可根据实际情况灵活处理。

### 3.6.5 张力设定

开环转矩控制模式（B0-00=1）和闭环转矩控制模式（B0-00=3）均通过控制输出转矩来达到控制张力的目的，因此，使用这两种模式时，需要根据材料特性和生产需求来设定目标张力。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B1-00	张力设定源	0	0: B1-01设定 1: AI1 2: AI2 3: 保留 4: 脉冲设定 5: 通讯设定 (1000H)	0: B1-01数字设定。 1~5: 以上通道输入均表示目标张力相对于最大张力的百分比, 需要根据标么关系合理设置最大张力 (B1-02)。
B1-01	张力数字设定	50N	0N~65000N	请参见B1-00通道0。
B1-02	最大张力	200N	0N~65000N	该参数用来设定最大张力, 对应B1-00通道1~5输入100.0%时对应的张力值。在实际张力不满足需求时, 在不改变AI或脉冲输入信号或曲线的情况下, 可通过调整该参数来进行修正。

### 3.6.6 PID闭环调节

在闭环速度控制模式 (B0-00=2) 和闭环转矩控制模式 (B0-00=3) 中, 在开环给定的基础上进行PID闭环调节, 是保证控制精度的一个重要环节。为此必须对PID闭环调节部分的参数进行合理设置。

在模式2和模式3中, 需要根据实际情况设置FA组PID给定通道、PID反馈通道、PID方向、PID比例和积分参数等闭环控制必要设置的参数。


该部分参数请参考FA组参数详细描述, 这里仅介绍与常规PID参数不同的内容。

张力模式增加根据卷径切换PID参数的功能。


参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
FA-18	PID参数切换条件	0	0: 不切换 1: 通过DI端子切换 2: 根据偏差自动切换 3: 根据运行频率切换 6: 根据卷径自动调节 7: 根据最大卷径的百分比自动调节	请参见第676页 “表3-40”

表3-40 参数说明

设定值	参数说明
0	不进行切换。
1	DI端子功能选择要设置为43（PID参数切换端子），当该端子无效时选择参数组1（FA 05~FA 07），端子有效时选择参数组2（FA 15~FA 17）。
2	给定与反馈之间偏差绝对值小于FA-19（PID参数切换偏差1），PID选择参数组1；给定与反馈之间偏差绝对值大于FA-20（PID参数切换偏差2），PID选择参数组2；给定与反馈之间偏差绝对值处于FA-（PID参数切换偏差1）和FA-20（PID参数切换偏差2）之间时，PID参数为两组PID参数线性插补值。
3	根据变频器的运行频率自动切换。
6	空卷时使用第一组PID参数，满卷时使用第二组PID参数，中间时PID参数线性变化。选择为根据卷径自动切换时，当前卷径在最大卷径（B0-08）最小卷径（B0-09）之间变化时，PID参数为两组PID参数线性插补值。最小卷径对应第一组参数（FA-05~FA-07），最大卷径对应第二组参数（FA-15~FA-17）。
7	选择为根据最大卷径百分比进行调节切换时，当前卷径在最大卷径（B0-08）*FA 20 最大卷径（B0 08）*FA-19之间变化时，PID参数为两组PID参数线性插补值。空卷时使用第一组PID参数，满卷时使用第二组PID参数，中间一定范围（根据FA-19和FA-20确定）PID参数线性变化。如第677页“图3-71”所示。

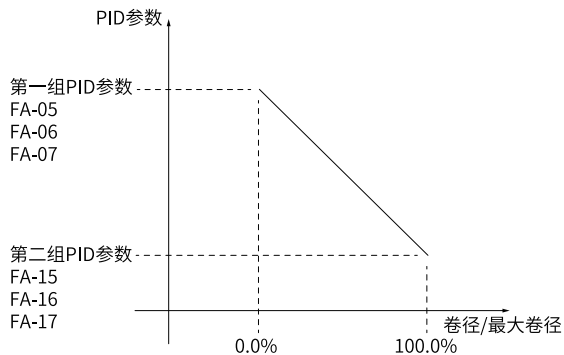

6: 根据卷径自动调节1

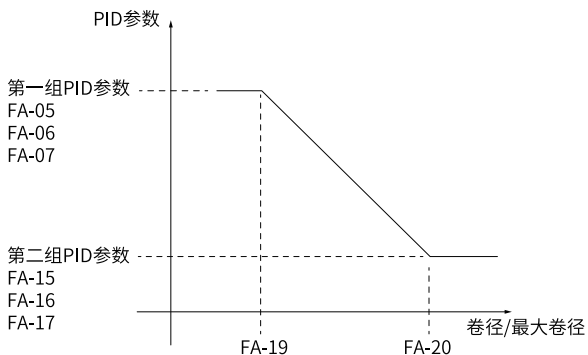

7: 根据卷径自动调节2

图3-71 根据卷径自动调节示意图

### 3.6.7 频率、转矩限制

在不同模式下，为防止飞车、断线、实现闭环调节限幅及反向收紧等特殊功能，需要对频率和转矩等控制量进行限制时，要合理设置相关参数。

#### 收卷速度限制、放卷反向收紧

仅针对转矩模式（B0-00=1或者3）生效。

序号	场景	说明
1	收卷，速度极限不限制（受限与上限频率）	<p>B0-28=0 速度极限为上限频率</p> <p>B0-00=2：B0-28作用为速度闭环PID调节限幅使能 0：根据B0-26和B0-27限幅（受限与上限频率） 1：限制为B0-27固定频率速度模式下，为保证系统稳定性，采用开环给定加闭环调节时，闭环调节量应该进行限制，避免系统震荡 为此，在速度闭环调节时，默认情况下（B0-28=0），闭环调节量可根据同步频率（收卷机与当前线速度匹配的运行频率）和速度闭环限幅偏置根据下列公式获取闭环调节频率 闭环调节频率上限=同步频率 × B0-26 + B0-27</p>
2	收卷，速度极限受到限制	<p>B0-28=1 设置B0-28=1时，闭环调节调节频率上限为固定频率B0-27</p> <p>B0-00≠2：B0-28作用为速度极限限幅使能（对收卷有效） 0：不限幅（受限与上限频率） 1：根据B0-26和B0-27限幅转矩模式下，默认状况下（B0-28=0），收卷频率上限不限制；为防止断料飞车，可设置以上参数对收卷上限频率进行限制。根据同步频率（收卷机与当前线速度匹配的运行频率）和频率限幅偏置根据下列公式获取收卷频率上限，如下： 收卷频率上限=同步频率 × (1+B0-26) + B0-27 请参见第678页“表3-41”。</p>
3	放卷，不反向收紧	B0-02=0
4	放卷，反向收紧	根据B0-02，实现固定线速度的反向收紧。请参见第678页“表3-41”。

表3-41 相关参数

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-26	张力频率限幅	50.0%	0.0~100.0%	限幅比例（相对于线速度同步频率）。
B0-27	张力频率限幅偏置	5.00Hz	0.00Hz~100.00Hz	限幅偏置（固定频率值）。
B0-02	放卷反向收紧选择	0	0：禁止反向收紧 0.1m/min~500.0m/min	参数设置为0时，材料零速时，放卷轴不出力，材料不收紧。 参数设置为0.1m/min~500.0m/min，放卷轴在空转或材料松弛时以该设定线速度反向运行，材料零速时状态下，保持出力，材料收紧。

## 张力模式频率限制参数

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-02	放卷反向收紧设置	0	0: 禁止反向收紧 0.1m/ min~6500.0m/ min	用于设定张力模式下, 放卷在材料零速状况下的动作。

参数设置为0时, 材料零速时, 放卷轴不出力, 材料不收紧 (B0-00张力控制模式设置为1或3时才生效)。

参数设置为0.1m/min~6500.0m/min, 放卷轴在空转或材料松弛时以该设定线速度反向运行, 材料零速状况下, 保持出力, 材料收紧 (B0-00张力控制模式设置为1或3时才生效)。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-28	收卷频率限幅使能	0	0: 不限幅 (受限于上限频率) 1: 根据B0-26和B0-27限幅	默认状况下 (B0-28=0), 收卷频率上限不限制; 为防止断料飞车, 可设置以上参数对收卷上限频率进行限制。
B0-26	收卷频率限幅	50.00%	0.0%~100.0%	
B0-27	收卷频率限幅偏置	5.00%	0.0%~100.0%	

设置B0-28=1时, 根据同步频率 (收卷机与当前线速度匹配的运行频率) 和最大频率 (收卷机与最大线速度匹配的运行频率) 根据下式获取收卷频率上限。

收卷频率上限=同步频率×(1+B0-26)+最大频率×B0-27

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B1-05	转矩频率加速时间	1.0s	0.0s~6500.0s	相对于最大频率的加减速时间。
B1-06	转矩频率减速时间	1.0s	0.0s~6500.0s	

张力模式下, 频率上限影响电机出力。一般不需要设置, 特殊情况可根据出力需求, 对以上参数进行合理设置。

### 举例:

以收卷为例, 启动状态要求尽快建立张力, 可设置B1-05小于牵引电机的加速时间; 停机时要求张力保持, 以避免材料松弛堆积, 可设置B1-06大于牵引电机的减速时间。

为达到类似目的, 用户可根据实际情况灵活设置该参数, 或者通过PLC等控制不同电机的启动、停机时序逻辑。



### 速度闭环调节限幅参数

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-28	速度闭环限幅选择	0	0~1	0: 根据B0-26和B0-27限幅。 1: 限制为B0-26固定频率。
B0-26	速度闭环限幅	50.00%	0.0%~100.0%	频率限幅比例（相对于线速度同步频率）。
B0-27	速度闭环限幅偏置	5.00Hz	0.0Hz~100.0Hz	频率限幅偏置。

为保证系统稳定性，采用开环给定加闭环调节时，闭环调节量应该进行限制，避免系统震荡。为此，在速度闭环调节时，闭环调节量可根据同步频率（收卷机与当前线速度匹配的同步频率）和速度闭环限幅偏置进行限制。

B0-28=0: 此时可根据开环频率和最大频率，对闭环调节输出频率进行限制：同步频率×B0-26+B0-27（单位：Hz）。

B0-28=1: 此时闭环调节限制为固定频率，频率值由B0-27决定。

### 转矩闭环调节限幅参数

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B1-16	张力闭环转矩限幅	50.00%	0.0%~100.0%	用于限制闭环转矩控制（B0-00=3）模式下，转矩闭环调节量相对于开环给定转矩的百分比。
B0-38	闭环张力转矩模式 主+辅使能	1	0: 不使能 1: 使能	主转矩即B0-00=1模式下的运算转矩值。 相比主+PID模式，纯PID模式下，配置摩擦和惯量补偿等依旧生效，仅对应张力转矩一项无效。 配置为主+PID模式时，请准确配置PID反馈值对应100.0%时所对应的张力值，并输入参数B1-02。

### 3.6.8 惯量、摩擦补偿

这部分仅适用于转矩模式，合理设置该部分参数，可优化张力控制效果，提升张力稳定性或优化系统响应速度。

推荐开环转矩控制模式（B0-00=1）进行设置，闭环转矩控制模式（B0-00=3）一般可不进行设置。

#### 运行摩擦补偿参数

电机稳速运行中，输出转矩除建立材料张力外，还有一部分用来克服转动摩擦力，当这部分转矩不能忽略时，需对摩擦转矩进行补偿。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B1-07	摩擦力补偿系数	0.0%	0.0~50.0%	该参数量值对应电机额定转矩的百分比。 张力模式下，驱动器根据张力设定和卷径自动设定目标转矩，根据该参数设置增加（收卷）/减少（放卷）目标转矩，以抵消摩擦力给材料张力带来的影响。
B1-17	摩擦力补偿修正系数	0.0%	-50.0~50.0%	该参数量值对应电机额定转矩的百分比。 摩擦力在多数运行场合并不恒定，可能随运行频率、卷径等因素发生变化。使用B1-07未必能实现理想的摩擦补偿效果，此时可配合该参数使用，实现方式请参见参数B1-18。
B1-18	摩擦力补偿曲线	0	0~3	0：根据运行频率补偿 1：根据线速度补偿 2：多段摩擦力补偿曲线1 3：多段摩擦力补偿曲线2

目前提供了5种不同的摩擦力补偿方式适应复杂的摩擦力变化规律。

#### 0：根据运行频率补偿

有些场合，摩擦力会随着系统运行频率发生变化，设置成该模式时，摩擦力补偿量值由下述公式决定：摩擦补偿转矩=B1-07×（1+运行频率/最大频率×B1-17）。

#### 1：根据线速度补偿

与方式0类似，此时补偿修正依据线速度，摩擦力补偿量值由下述公式决定：擦补偿转矩=B1-07×（1+线速度/最大线速度×B1-17）。

#### 2：多段摩擦力补偿曲线1

有些场合，摩擦力不随频率线性变化，此时可通过多段曲线的方式实现。请参见参数B1-19~B1-24。

#### 3：多段摩擦力补偿曲线2

与补偿曲线1相比，补偿曲线2更加灵活，但需要设置的参数更多。请参见参数B1~19~B1-30。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
B1-19	多段摩擦补偿转矩1	0.00%	0.0%~50.0%	用于多段摩擦力补偿曲线1、2
B1-20	多段摩擦补偿转矩2	0.00%	0.0%~50.0%	
B1-21	多段摩擦补偿转矩3	0.00%	0.0%~50.0%	
B1-22	多段摩擦补偿转矩4	0.00%	0.0%~50.0%	
B1-23	多段摩擦补偿转矩5	0.00%	0.0%~50.0%	
B1-24	多段摩擦补偿转矩6	0.00%	0.0%~50.0%	
B1-25	多段摩擦补偿拐点1	0.00Hz	0.00Hz~最大频率	
B1-26	多段摩擦补偿拐点2	0.00Hz	0.00Hz~最大频率	
B1-27	多段摩擦补偿拐点3	0.00Hz	0.00Hz~最大频率	
B1-28	多段摩擦补偿拐点4	0.00Hz	0.00Hz~最大频率	
B1-29	多段摩擦补偿拐点5	0.00Hz	0.00Hz~最大频率	
B1-30	多段摩擦补偿拐点6	0.00Hz	0.00Hz~最大频率	

B1-18=2时，参数B1-19~B1-24生效；B1-18=3时，B1-19~B1-30生效。

摩擦力补偿量值的变化曲线如下两图所示，用户可根据实际情况灵活设置：

B1-18=2，摩擦补偿曲线1如下图所示。

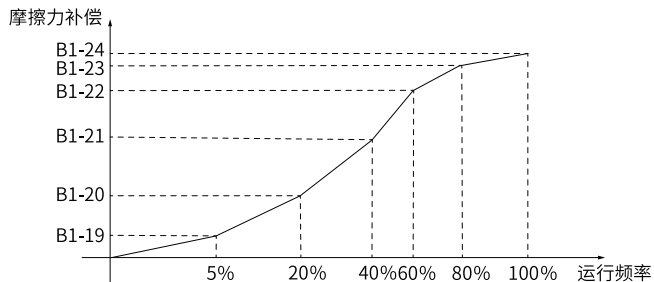


图3-72 摩擦补偿曲线1

B1-18=3，摩擦补偿曲线2如下图所示。

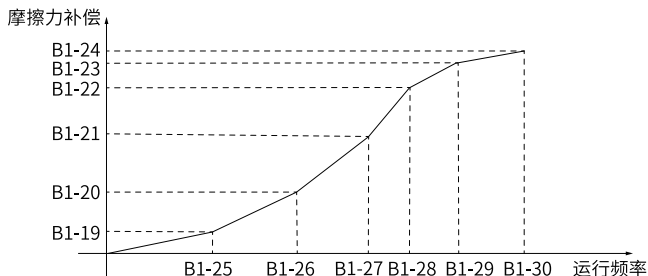


图3-73 摩擦补偿曲线2

### 启动摩擦补偿参数

某些场合卷轴存在较大的启动摩擦，造成系统启动困难。此时，可在启动时进行转矩补偿，在正常运行后撤销补偿，保证张力恒定。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B1-03	零速阈值	0.0%	0.0~20.0%	运行频率低于该参数，根据B1-04进行启动摩擦张力补偿；运行频率高于该参数，不进行启动摩擦张力补偿。百分比基准：F0-10最大频率。
B1-04	零速张力提升	0.0%	0.0~100.0%	该参数量值对应设定张力百分比，根据材料张力承受范围合理设置。在保证启动的前提下，该参数设置应尽量小。
B1-14	静摩擦力退出频率段	2.00Hz	0.00Hz~200.00Hz	该参数提供了零速张力提升在阈值点平滑切换的选择。

### 惯量补偿参数

开环转矩模式下，在系统加减速过程中，输出转矩除提供材料张力外，还需提供额外的转矩来克服系统的转动惯量。

在出现以下现象之一时，考虑进行惯量补偿：

- 收卷加速时材料张力偏小
- 收卷减速时材料张力偏大
- 放卷加速时材料张力偏大
- 放卷减速时材料张力偏小

收/放卷系统惯量一般由机械惯量和材料惯量组成，设置参数时可根据两者量值关系进行选择。如材料较重而卷轴较轻时，可只设置材料惯量相关参数，反之亦然。

### 说明

应用惯量补偿时，线速度必须准确获取。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B1-08	机械飞轮惯量	0N·m <sup>2</sup>	0N·m <sup>2</sup> ~65535N·m <sup>2</sup>	参考实际机械飞轮惯量设置该参数。

对于一般圆柱机械卷轴，机械飞轮惯量理论值可依照如下公式进行：

$$GD_m^2 = \frac{\pi g}{8i^2} \gamma b (D^4 - D_0^4)$$

式中g为重力加速度9.8m/s<sup>2</sup>，γ为机械材料密度，b为机械轴长度，D为机械轴外径，D<sub>0</sub>为机械轴内径（实心轴为0），i为传动比，单位参照国际单位制。

设置值可根据加减速过程中材料张力变化的实际情况进行调整。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B1-11	材料密度	0	0kg/m <sup>3</sup> ~65535kg/m <sup>3</sup>	参考实际材料属性设置该组参数，请同时设置准确的机械传动比B0-03。
B1-12	材料宽度	0mm	0mm~65535m	

根据该组参数，卷轴直径和材料卷径，变频器自动运算获取材料的飞轮惯量。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B1-09	加速惯量补偿增益	100.0%	0.0~200.0%	由于理论惯量和实际惯量必然存在偏差，在惯量参数设置后，惯量补偿效果可能达不到理想状况。
B1-10	减速惯量补偿增益	100.0%	0.0~200.0%	

可通过设置该组参数来微调以优化控制效果。以收卷加速为例，若材料张力偏小，则可以增加参数B1-09以加强补偿效果，否则减小该参数；减速同理。

该组参数可为调试提供一定便利。

### 转矩方向限制参数

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-40	转矩方向限制	0	0：不限制转矩方向 1：禁止转矩反向	仅当B0-00=1或B0-00=3时生效

加入摩擦和惯量补偿后，转矩运算值很可能出现负值。可通过设置该参数选择转矩反向时的处理办法。默认不限制转矩方向，开启以禁止反向。

### 3.6.9 锥度

某些场合为保证收卷平整，要求张力随卷径的增大而减少，此时可合理设置锥度参数，以实现该目的。该组参数仅在收卷模式生效（B0-01=0）。


参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B2-00	锥度曲线选择	0	0: 曲线锥度 1: 多段锥度	参数用于选择锥度曲线产生方式。

#### 0: 特定曲线锥度

根据锥度设定和锥度补偿修正量（B2-03）生成曲线锥度曲线，详细说明参见B2-03参数说明。

#### 1: 多段直线锥度

用户可根据收卷的工艺要求，描绘张力-卷径折线图，最多提供了5个卷径拐点，支持最多6段的直线张力设定。方案以及相关参数设定如下图所示：

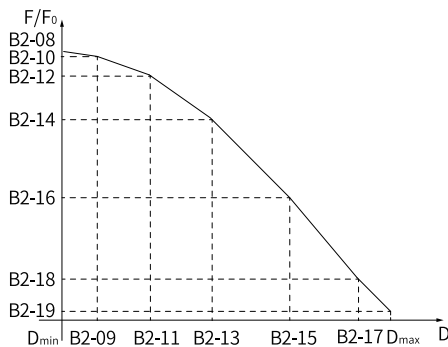

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B2-08	最小卷张力比	100.0	0.0~100.0	最小卷径对应的锥度值
B2-09	拐点1	150.0	0.0~6553.5	多点直线锥度曲线设定的卷径值1
B2-10	张力比1	100.0	0.0~100.0	多点直线锥度曲线设定的锥度值1
B2-11	拐点2	200.0	0.0~65535.0	多点直线锥度曲线设定的卷径值2
B2-12	张力比2	90.0	0.0~100.0	多点直线锥度曲线设定的锥度值2
B2-13	拐点3	250.0	0.0~65535.0	多点直线锥度曲线设定的卷径值3
B2-14	张力比3	80.0	0.0~100.0	多点直线锥度曲线设定的锥度值3
B2-15	拐点4	300.0	0.0~65535.0	多点直线锥度曲线设定的卷径值4
B2-16	张力比4	70.0	0.0~100.0	多点直线锥度曲线设定的锥度值4
B2-17	拐点5	400.0	0.0~65535.0	多点直线锥度曲线设定的卷径值5
B2-18	张力比5	50.0	0.0~100.0	多点直线锥度曲线设定的锥度值5
B2-19	最大卷张力比	30.0	0.0~100.0	最大卷径对应的锥度值
B2-01	张力锥度源	0	0: B2-02设定 1: AI1 2: AI2	0: B2-02数字设定 1~2: 根据模拟量通道1~2设定

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B2-02	锥度数字设定	0.00%	0.0%~100.0%	请参见B2-01通道0
B2-03	锥度补偿修正量	0mm	0mm~10000mm	锥度补偿修正量

与锥度设定共同实现曲线锥度，锥度值可依照如下公式确定（锥度有多种方式实现，当前软件选取如下典型的一种实现方式）：

$$F=F_0 * \{1-K*[1-(D_0+D_1)/(D+D_1)]\}$$

式中，F为锥度后设定张力；F<sub>0</sub>为锥度前设定张力，根据参数B1-00设定；K为锥度值，根据参数B2-01设定；D<sub>0</sub>为卷轴直径，参见参数B0-09；D为当前卷径，参见参数B0-14；D<sub>1</sub>为锥度补偿修正量（B2-03）。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B2-05	对外锥度最大值源	0	0: B2-06设定 1: AI1设定 2: AI2设定 3: AI3设定 4: 通讯设定	0: B2 06数字设定 1~3: 根据模拟量通道1~3设定 4: 通讯1000H地址设定

有些场合，材料张力由外部执行部件决定。此时可以利用对外锥度输出功能实现对外部执行部件的控制，以达到张力锥度的目的。

对外锥度最大值决定了FMP或AO（F5-06~F5-08）选择对外锥度输出（功能19）时，最大锥度输出值，即空卷时所对应的输出值。其量值设定通道由该参数决定。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B2-06	对外锥度最大值设定	100.0%	0.0~100.0%	对外锥度最大值数字设定，见B2-05通道0。
B2-08	最小卷径对应锥度值	100.0%	0.0~100.0%	-
B2-09	直线锥度切换点1	150.0mm	B0-09~B0-08	-
B2-10	切换点1锥度值	100.0%	0.0~100.0%	-
B2-11	直线锥度切换点2	200.0mm	B2-09~B0-08	-
B2-12	切换点2锥度值	90.0%	0.0~100.0%	-
B2-13	直线锥度切换点3	250.0mm	B2-11~B0-08	-
B2-14	切换点3锥度值	80.0%	0.0~100.0%	-
B2-15	直线锥度切换点4	300.0mm	B2-13~B0-08	-
B2-16	切换点4锥度值	70.0%	0.0~100.0%	-

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B2-17	直线锥度切换点5	400.0 mm	B0-15~B0-08	-
B2-18	切换点5锥度值	50.0%	0.0~100.0%	-
B2-19	最大卷径锥度值	30.0%	0.0~100.0%	-

多点直线锥度方案示意如下图，纵坐标为锥度后张力值与原始张力的比值，横坐标为卷径，通过上述参数设置相应的纵横坐标点获取多段直线锥度曲线。

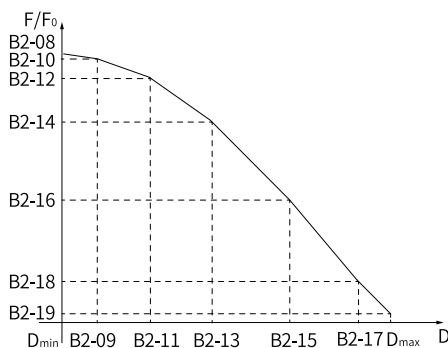


图3-74 多点直线锥度方案

### 3.6.10 预驱动

预驱动功能应用于自动换卷等场合。满卷更换轴重新新卷收卷时，需要新卷运行线速度与材料线速度相匹配，实现无冲击换卷。此时需要利用DI功能57（预驱动端子），并合理设置该组参数。

应用该功能时，必须获取相对准确的线速度及卷径。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-19	预驱动频率增益	0.0%	-100.0~100.0%	预驱动时，根据线速度和卷径自动折算出运行频率，以保证与材料线速度匹配。

调试时，若线速度略有偏差，可设置该参数以增加/减少预驱动运行频率，实现更精确的线速度匹配。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-20	预驱动转矩限幅源	0	0~1	0: 根据F2-09设定 1: 根据张力控制转矩设定



在转矩控制张力模式下，自动生成目标转矩，满足材料张力需求；在普通运行模式下，目标转矩也可以根据F2-09选择通道来进行设定。该参数为预驱动模式下目标转矩的来源提供了上述选择，用户可根据需求自行选择。

0：目标转矩根据F2-09选择通道设定。

1：目标转矩根据张力控制开环转矩设定（仅供模式1和模式3使用）。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-21	预驱动转矩修正	0.0%	-100.0~100.0%	参数在B0-20=1时生效，用于在预驱动模式下，对张力控制转矩进行修正。为避免B0-20=1时，转矩限制太小，引起预驱动加速过慢，可限制预驱动模式下的最小转矩限制。
B0-22	预驱动卷径计算延时	0.0s	0.0s~6500.0s	仅在B0-07=0时生效。

线速度运算卷径时，可通过设置该参数，延后卷径计算生效的时间点，避免在预驱动结束短时间内卷径运算结果不准确或不稳定现象。

参数	参数名称	默认值	设定范围	参数说明
B0-23	预驱动加速时间	0.0%	0.0s~6500.0s	设置参数，改变预驱动频率加减速时间。
B0-24	预驱动减速时间	1.0s	0.0s~6500.0s	
B0-25	预驱动卷径运算允许	0	0：禁止 1：允许	参数仅在B0-07=1时生效。
B0-40	预驱动最小转矩限制	0.0%	0.0~100.0%	-

厚度累积运算卷径时，卷径随卷轴旋转圈数增加/减少，此时可通过设置该参数有效，来避免预驱动时卷径运算失效而引起的累积误差。

用户可根据实际操作情况，来进行选择。

### 3.6.11相关IO功能

#### DI端子功能

DI功能为张力控制的实现和操作提供了极大便利，配合相关参数的设置，为用户提供丰富的功能选择。DI功能选择通过设置F4-00~F4-09实现，也可以通过虚拟DI端子又通讯灵活实现，通用驱动器的端子功能在此不进行重复描述。

- DI端子功能54：卷径复位 在换卷时进行卷径复位是张力功能实现的必要操作，保证了换卷启动瞬间卷径值的准确，也保证了系统的正常启动和材料的合适张力。
- DI端子功能55、56：初始卷径选择端子1、2 为客户提供了初始卷径切换的方式，满足不同的卷轴或材料需求。使用方法请参见参数B0-10内容。

- DI端子功能57: 预驱动输入端子 该端子生效, 驱动器切换到预驱动速度模式。换卷完成后, 失效该端子, 张力功能可正常实现。
- DI端子功能58: 收/放卷切换 为客户提供了操作便利, 在不修改功能码的情况下, 实现收/放卷切换。使用方法参考参数B0-01内容。
- DI端子功能59: 卷径计算停止 该端子生效后, 卷径计算停止。
- DI端子功能60: 张力控制禁止 该端子生效后, 张力功能禁止, 驱动器恢复通用驱动器功能 (频率源、转矩源根据通用驱动器功能生效)。

## AO/脉冲输出功能

除变频器外, PLC或执行部件等也会影响张力控制功能的实现。变频器提供与张力控制相关的变量的输出, 丰富了客户实现张力控制功能的手段。

AO/脉冲输出通过设置F5-06~F5-08实现, 通用驱动器的端子功能在此不进行重复描述。

输出功能19: 对外锥度输出。当需要实现张力锥度控制, 而材料张力又由外部执行部件决定时, 可输出锥度。

### 3.6.12 监测参数

监测参数U0组、U1组、U2组详情请参见“参数一览表”章节。建议用户使用测速装置或卷尺等的测量结果作为参考, 对比相关监视参数进行调试, 以追求更好的控制效果。


### 3.6.13 功能图

#### 功能总框图


转矩和运行频率是张力控制实现的目标控制量, 因此可参照总框图中上述两关键变量的数据流向, 对子功能图进行查询并参考相关参数的说明, 以实现张力控制功能。

参数B0-00的取值决定了张力控制的实现方式, 产品集成了四种张力控制模式, 总框图如下。


- B0-00=1 开环张力转矩控制模式

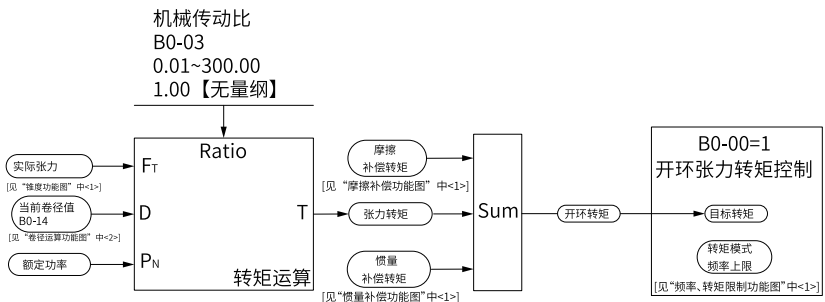


- B0-00=2 闭环张力速度控制模式

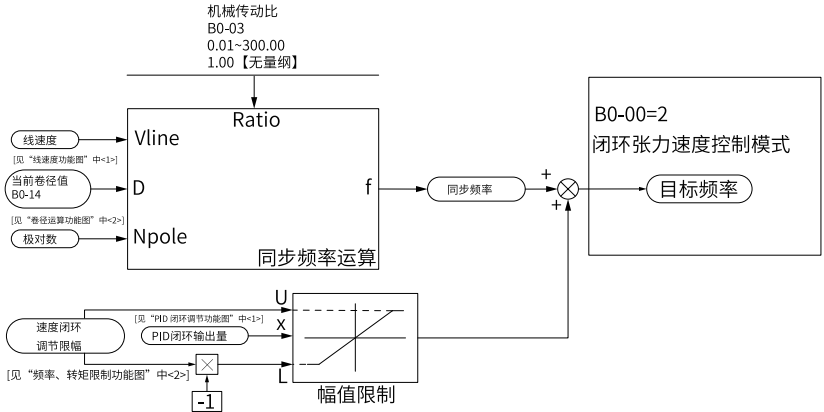

● B0-00=3 闭环转矩控制模式

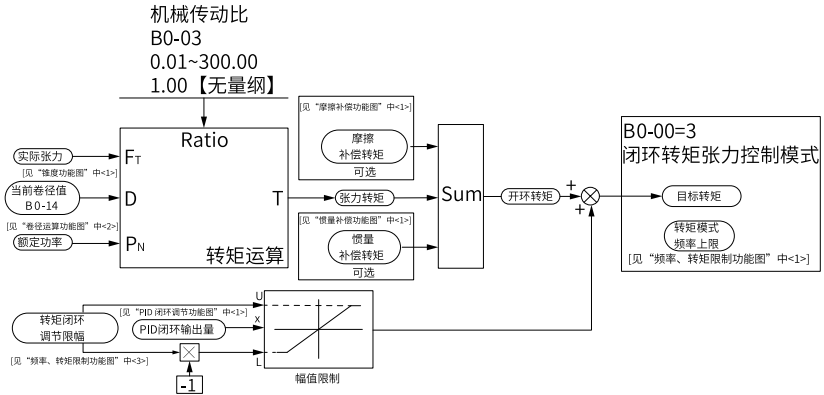

● B0-00=4 恒线速度控制模式

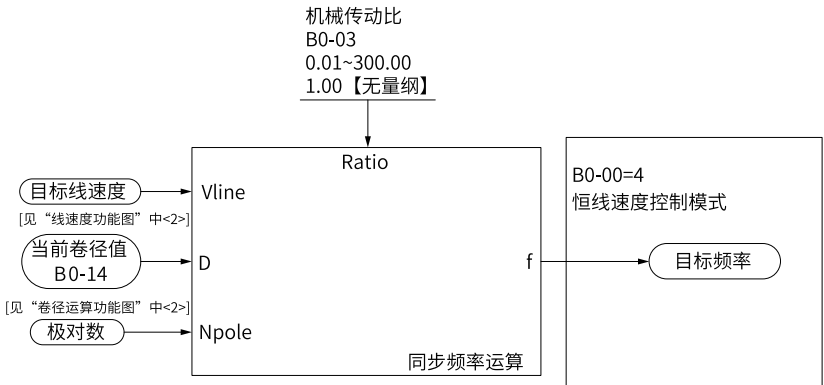

● 附加功能：对外锥度、预驱动输出请参见第700页“图3-82”和第701页“图3-83”。



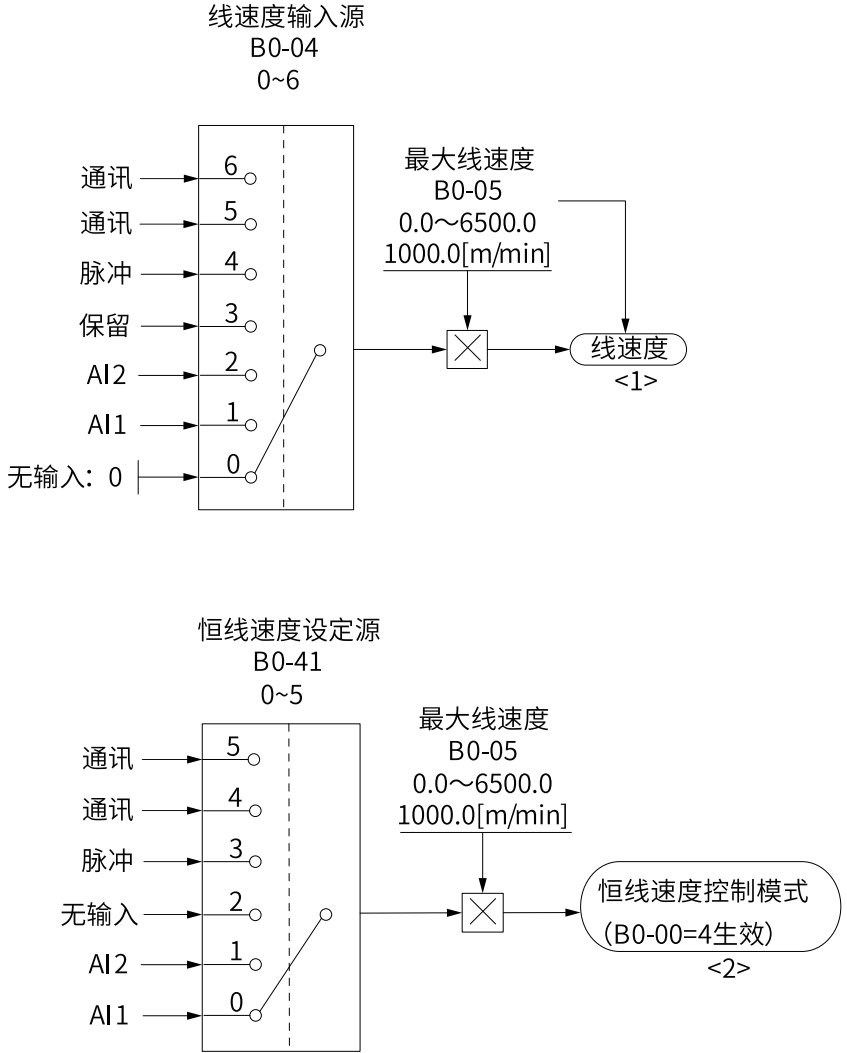


图3-76 线速度功能图

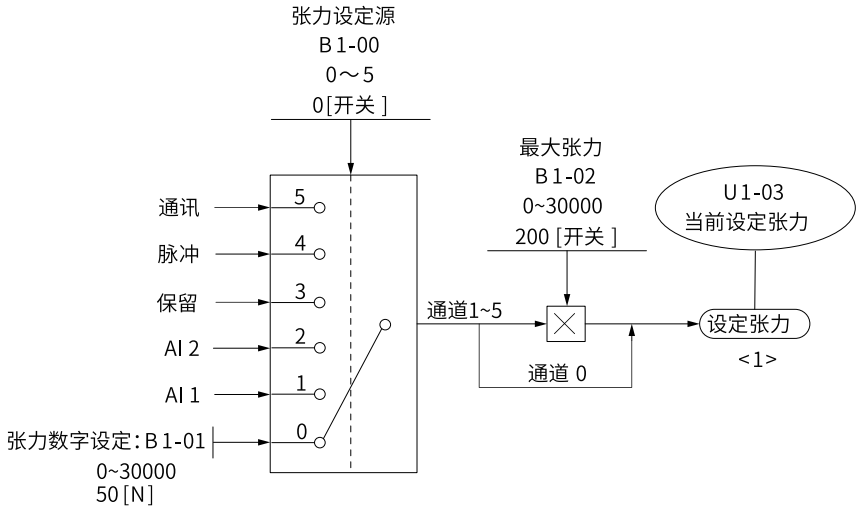


图3-77 张力的设定功能图



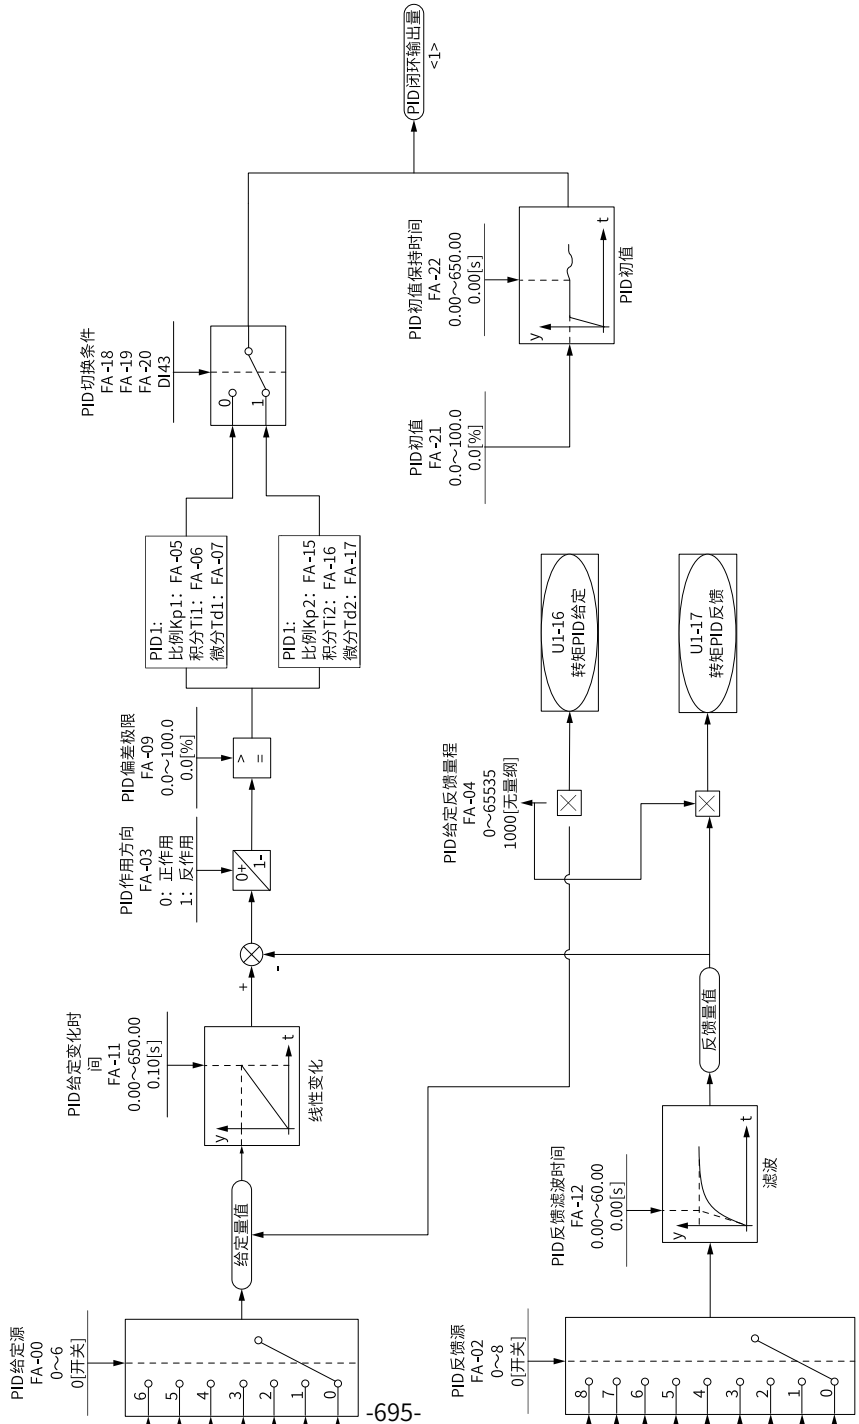




图3-78 PID闭环调节功能图

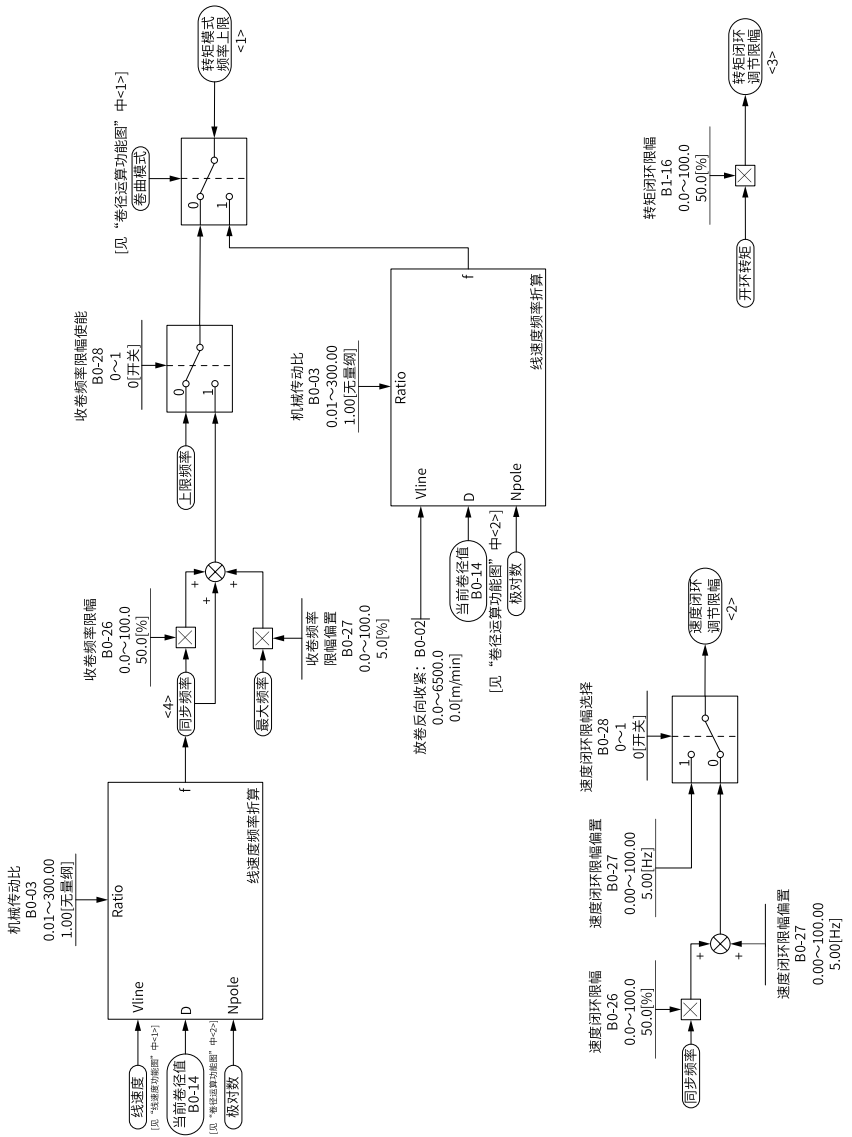


图3-79 频率、转矩限制功能图


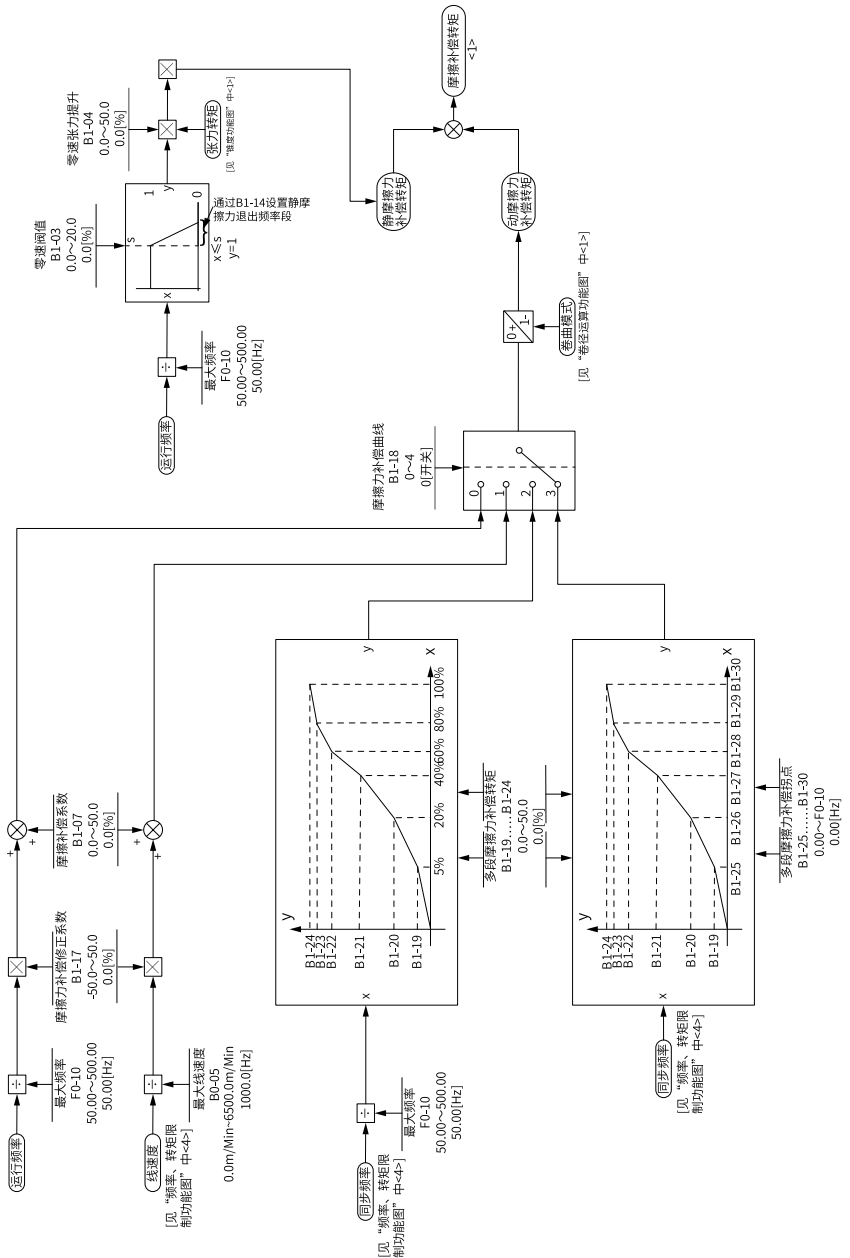


图3-80 摩擦补偿功能图





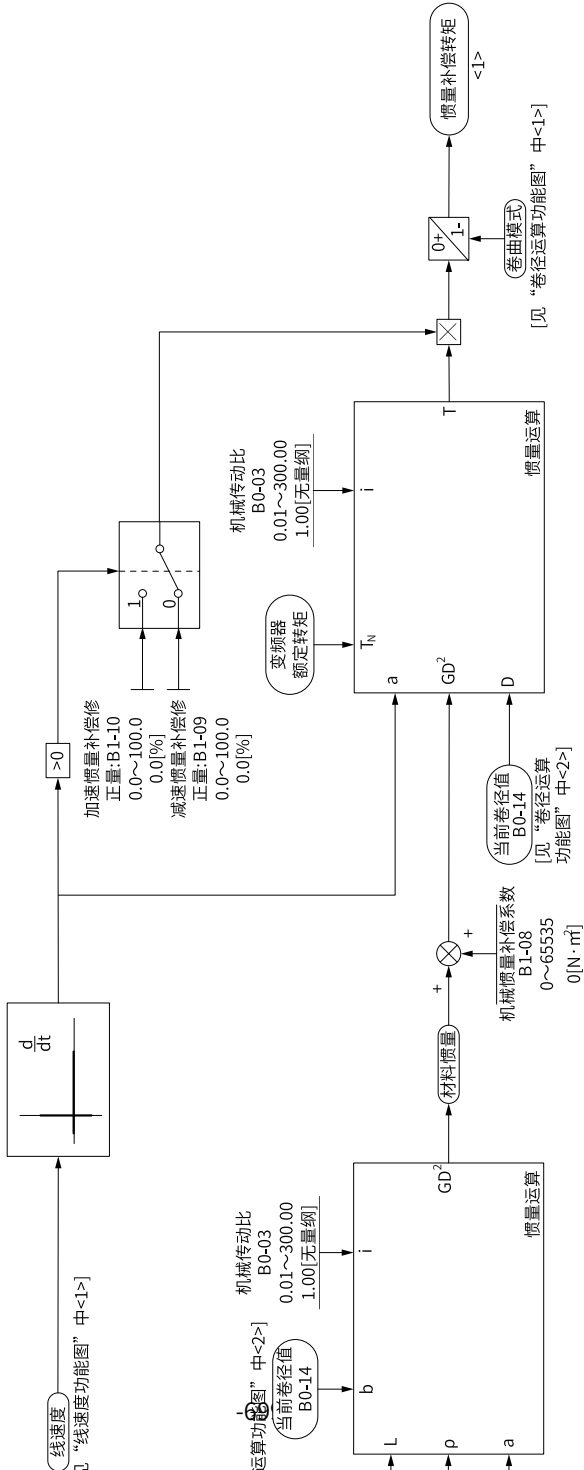

运算功能图”中<2>

当前卷径值  
B0-14

机械传动比  
B0-03  
0.01~300.00  
1.00[无量纲]

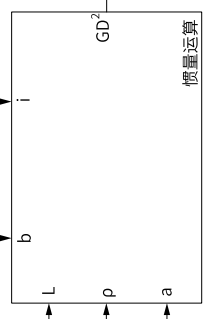

[见“卷径运算功能图”中<1>]

图3-81 锥度补偿功能图

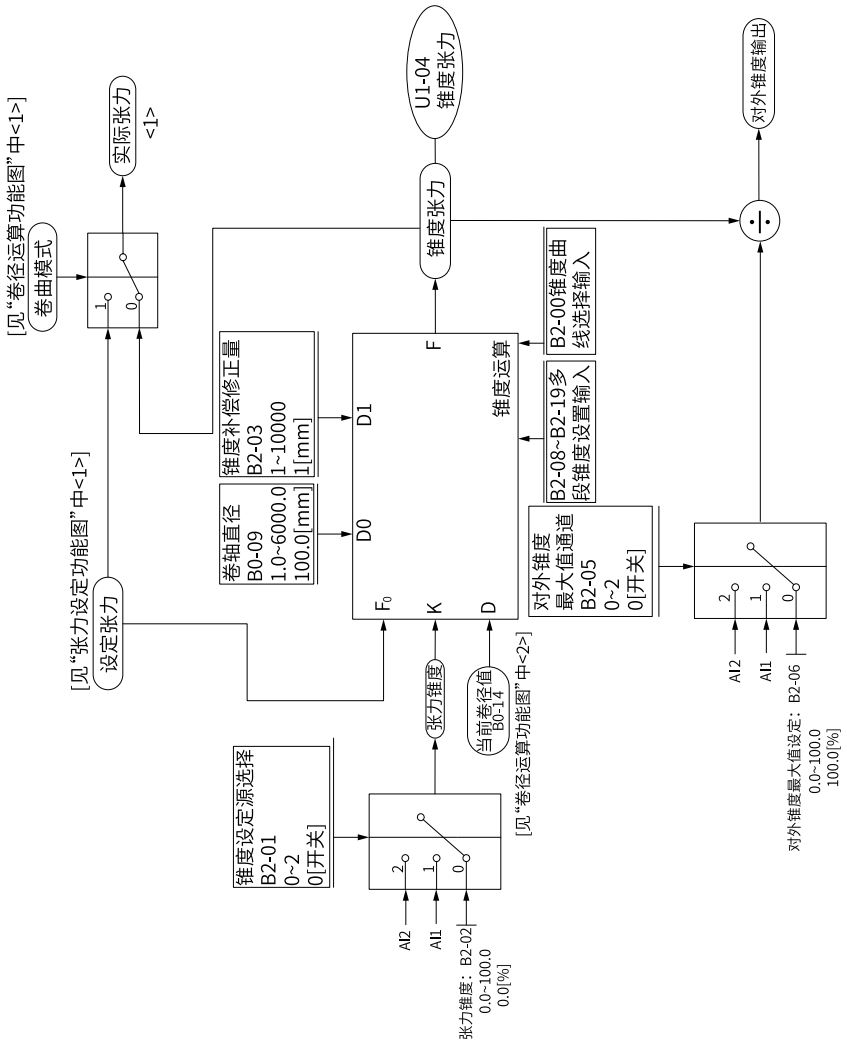


图3-82 锥度功能图

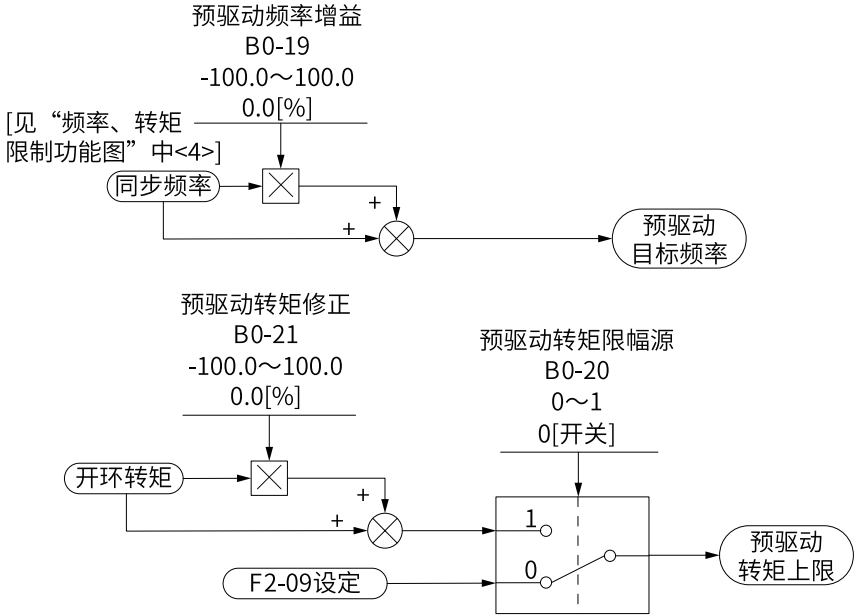


图3-83 预驱动功能图

## 3.7 故障与保护

### 3.7.1 启动保护

通过设置F8-18 (F8-18=1)，对变频器进行启动安全保护，防止在不知情的状况下，发生上电时或者故障复位时，电机响应运行命令而造成的危险。

可以对以下两种情况进行保护：

- 如果变频器上电时运行命令有效（例如端子运行命令上电前为闭合状态），则变频器不响应运行命令，必须先将运行命令撤除一次，运行命令再次有效后变频器才响应。
- 如果变频器故障复位时运行命令有效，变频器也不响应运行命令，必须先将运行命令撤除才能消除运行保护状态。

#### 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-18	启动保护选择	0	0: 不保护 1: 保护	变频器自带启动保护功能，可以防止在不知情的状况下，发生上电时或者故障复位时，电机响应运行命令而造成的危险。

### 3.7.2 欠压点、过压点设定、快速限流保护

当母线电压超出A5-06/A5-09的设定值时，变频器故障报警。

#### 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
A5-06	欠压点设置	350.0V	150.0V~700.0V	当母线电压低于A5-06的设定值时，变频器报E05.00~E07.00，E09.00故障。
F9-04	过压点设置	820V	350.0V~820.0V	当母线电压超出F9-04的设定值时，变频器故障报警E05.00~E07.00。
A5-04	快速限流使能	1	0: 不使能 1: 使能	快速限流功能可最大限度减小过流故障，保护变频器正常运行。在起重等提升场合，建议关闭此功能。

### 3.7.3 缺相保护

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F9-06	启动前输出缺相检测选择	0	0:无效 1:有效	运行中输出缺相检测大概需要几秒钟的时间，对于缺相后启动存在风险或低频运行的场合。使能该功能，可以快速检测出启动时是否存在输出缺相，但对启动时间有严格要求的场合建议不要使能该功能。
F9-48	故障保护动作选择1	10050	个位-:E11 0:自由停车 1:减速停车 2:故障重启 4:警告 5:取消 十位-:E12 0:自由停车 1:减速停车 2:故障重启 4:警告 5:取消 百位-:E13 0:自由停车 1:减速停车 2:故障重启 4:警告 5:取消 千位-:E14 0:自由停车 万位-:E15 0:自由停车 1:减速停车 3:电磁封星 4:警告 5:取消	通过该参数的个位、十位、百位、千位、万位分别设置不同故障类型的故障保护动作。 0: 自由停车 变频器进入自由停车状态。 1:减速停车 变频器进入减速停车状态。 2: 故障重启 变频器将重启。 3:电磁封星 变频器进入电磁封星状态。 4:警告 变频器继续运行。 5:取消 忽略该故障，不检测。

### 3.7.4 过热保护

电机温度值在U0-34中显示。



## 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F9-57	电机过热保护阈值	110°C	0°C~200°C	电机过热保护阈值。当电机温度超过F9-57（电机过热保护阈值）时，变频器上报电机过温故障（E45.00），并根据F9-48（故障保护动作选择2）中设置的处理方式对应处理。
F9-58	电机过热预警阈值	90°C	0°C~200°C	电机过热预警阈值。当电机温度超过F9-58（电机过热预警阈值），且DO输出端子的功能选择设置为39(电机过温)时，DO 端子输出有效信号。

### 3.7.5 过载保护

为了对不同的负载电机进行有效保护，需要根据电机过载能力对电机过载保护增益进行设置。电机过载保护为反时限曲线，电机过载保护曲线如下图所示。

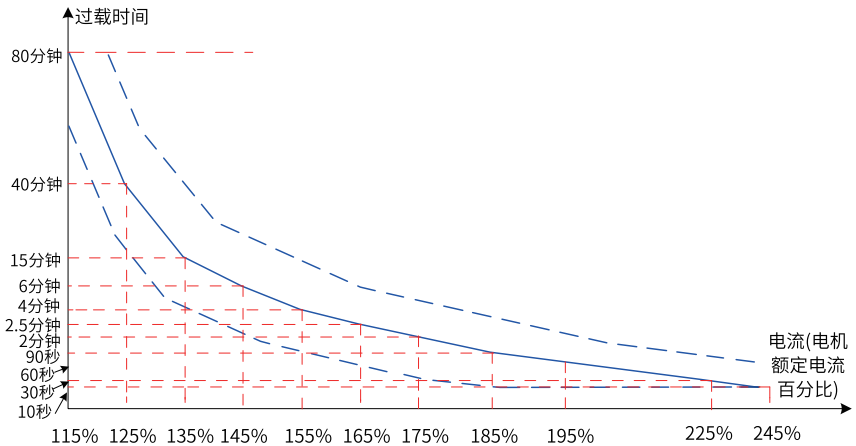


图3-84 保护反时限曲线示意图

在电机运行电流到达175%倍电机额定电流条件下，持续运行2分钟后报电机过载（E11.00）；在电机运行电流到达115%倍电机额定电流的条件下，持续运行80分钟后报电机过载（E11.00）。

#### 1. 举例1

- 假设电机额定电流100A，如果F9-01设定成1.00，那么根据上图所示，当电机运行电流达到100A的125%（125A）时，持续40分钟后，变频器报“电机过载故障（E11.00）”。
- 如果F9-01设定成1.20，那么根据上图所示，当电机运行电流达到100A的125%（125A）时，持续 $40 \times 1.2 = 48$ 分钟后，变频器报“电机过载故障（E11.00）”。

## 说明


最长80分钟过载，最短时间10秒过载。

### 2. 举例2

电机在150%电机电流的情况下运行2分钟报过载，通过电机过载曲线图得知，150%(I)的电流位于145%(I1)和155%(I2)的电流区间内，145%的电流6分钟（T1）过载，155%的电流4分钟（T2）过载，则可以得出默认设置下150%的电机额定电流5分钟过载。计算方法如下：

$$"T = T1 + (T2 - T1) * (I - I1) / (I2 - I1) = 4 + (6 - 4) * (150\% - 145\%) / (155\% - 145\%) = 5 \text{ (分钟)}"$$

从而可以得出需要电机在150%电机电流情况下2分钟报过载，则需要设置的“电机过载保护增益”为  $F9-01 = 2 \div 5 = 0.4$ 。



## 注意

用户需要根据电机的实际过载能力，正确设置F9-01的值，该参数设置过大容易发生电机过热损坏而变频器未及时报警保护的危险。

电机过载预警系数表示：当电机过载检测水平达到该参数设定值时，多功能输出端子DO或故障继电器（RELAY）输出“电机过载预警信号”，该参数是根据电机在某过载点下持续运行而不报过载故障的时间百分比计算。

例如：当电机过载保护增益设置为1.00，电机过载预警系数设置为80%时，如果电机电流达到145%的额定电机电流下持续运行4.8分钟（80%×6分钟）时，多功能输出端子DO或故障继电器RELAY输出电机过载预警信号。

电机过载预警功能用于在电机过载故障保护前，通过DO给控制系统一个预警信号。该预警系数用于确定，在电机过载保护前多大程度进行预警。该值越大则预警提前量越小。当变频器输出电流累积量，大于过载时间（电机过载保护反时限曲线的Y值）与“电机过载预警系数（F9-02）”乘积后，变频器多功能数字DO输出“电机过载预警”有效信号。特殊情况下，当电机过载预警系数F9-02设置为100%时，预警提前量为0，此时预警和过载保护同时发生。

## 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F9-00	变频器过载抑制使能	0	0: 禁止 1: 允许	选择是否启用电机过载保护功能。电机过载保护功能是根据反时限曲线来判断电机是否过载。当检测出电机过载时，变频器会上报过载故障。 0:禁止 禁用电机过载保护功能。当选择“禁止”时，建议在电机前加装热继电器以对电机进行保护。 1:允许 启用电机过载保护功能。
F9-01	电机过载保护增益	1.00	0.20~10.00	电机过载保护增益的值根据电机在某过载点下持续运行而不报过载故障的时间百分比计算。 电机过载保护增益功能用于调整电机过载时变频器实际报过载故障的时间。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F9-02	电机过载预警系数	80%	50%~100%	电机过载预警系数的值根据电机在某过载点下持续运行而不报过载预警的时间百分比计算。在电机过载故障保护前，通过DO给控制系统一个预警信号。 该信号用于确定在电机过载保护前多大程度进行预警。电机过载预警系数的值越大，则预警提前量越小。 当变频器输出电流累积量，大于过载时间（电机过载保护反时限曲线的Y值）与F9-02（电机过载预警系数）的乘积后，变频器多功能数字DO输出“电机过载预警”有效信号。

### 3.7.6 掉载保护

设置F9-51的万位，可以使能掉载检测。当变频器输出电流小于掉载检测水平（F9-64），且持续时间大于掉载检测时间（F9-65）时，变频器执行掉载保护动作。在掉载保护期间，如果负载恢复，则变频器自动恢复为按设定频率运行。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F9-51	故障保护动作4	51111	-	-
F9-64	掉载检测水平	10.0%	0.0%~100.0%	
F9-65	掉载检测时间	1.0s	0.1~60.0s	

### 3.7.7 超速保护

超速保护只在变频器运行在有速度传感器矢量控制时(F0-01=1)有效。

在超速保护中，当变频器检测到电机的实际转速超过F0-10（最大频率），超出百分比大于F9-67（过速度检测值），且持续时间大于F9-68（过速度检测时间）时，变频器上报电机过速度故障（E43.00）故障，并根据F9-50（故障保护动作方式）处理。

当F9-68（过速度检测时间）设置为0.0s时，取消过速度故障检测。

#### 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F9-67	过速度检测值	20.0%	0.0%~50.0%（最大频率）	-
F9-68	过速度检测时间	1.0s	0.0s~60.0s	

### 3.7.8 速度偏差过大保护

速度偏差过大保护功能只在变频器运行在有速度传感器矢量控制时(F0-01=1)有效。

在速度偏差过大保护中，当变频器检测到电机的实际转速与设定频率出现偏差，偏差量大于F9-69（速度偏差过大检测值），且持续时间大于F9-70（速度偏差过大检测时间）时，变频器上报速度偏差过大故障（E42.00）故障，并根据F9-50（故障保护动作方式）处理。

当F9-70（速度偏差过大检测时间）设置为0.0s时，取消速度偏差过大故障检测。

#### 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F9-69	速度偏差过大检测值	20.0%	0.0%~50.0%（最大频率）	-
F9-70	速度偏差过大检测时间	5.0s	0.0s~60.0s	

### 3.7.9 瞬时停电连续运行（瞬停不停）

瞬停不停功能使得系统在短时停电时能持续运行。系统发生停电时，变频器使电机处于发电状态，使母线电压维持在“瞬停不停动作判断电压”左右，防止变频器因输入电压过低导致欠压故障而停机，如下图所示。

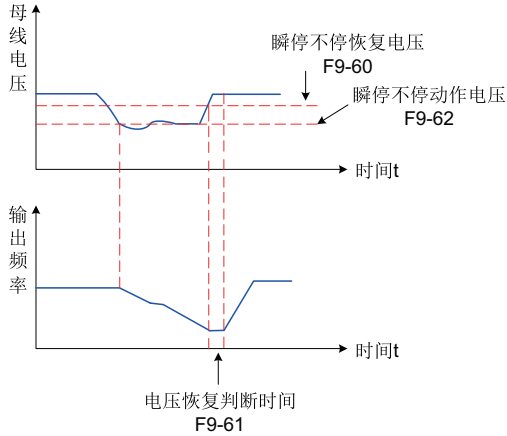


图3-85 瞬停不停过程示意图

“母线电压恒定控制”模式时，当电网恢复供电时，变频器输出频率会按加速时间恢复到目标频率；“减速停机”模式时，当电网恢复供电时，变频器继续减速到0Hz停机，直到变频器再次发出启动命令变频器才会启动。

**相关参数**

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F9-59	瞬停不停功能选择	0	0: 无效 1: 母线电压恒定控制 2: 减速停机	变频器在短时停电时能持续运行。当发生停电时，变频器使电机处于发电状态，使母线电压维持在“瞬停不停动作电压”左右，防止变频器因输入电压过低导致欠压故障而停机。 0: 无效 不使用瞬停不停功能。 1: 母线电压恒定控制 系统发生停电时，母线电压维持在“瞬停不停动作电压”左右。此模式下，当电网恢复供电时，变频器输出频率会按加速时间恢复到目标频率。 2: 减速停机 系统发生停电时，变频器处于减速停机状态。此模式下，当电网恢复供电时，变频器继续减速至0Hz停机，直到变频器再次发出启动命令，变频器才会启动。

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F9-59	瞬停不停功能选择	0	3: 晃电	3: 晃电 晃电抑制模式可以解决因电网晃电瞬时停电导致的变频器欠压故障异常停机的问題，F9-74可以设置晃电抑制的时间。
F9-60	瞬停不停恢复电压	85%	80%~100%	变频器的瞬停不停恢复电压，该值略低于电网断电前的母线电压。 当电网断电时，母线电压维持在F9-62（瞬停不停动作电压）左右，待电网恢复供电，母线电压从F9-62（瞬停不停动作电压）上升到F9-60（瞬停不停恢复电压）。这段时间内变频器的输出频率持续降低，直至母线电压到达F9-60（瞬停不停恢复电压）。
F9-61	瞬停不停电压恢复判断时间	0.5s	0.0~100.0s	母线电压从F9-60（瞬停不停恢复电压）上升到停电前电压所需要的时间。
F9-62	瞬停不停动作电压	80%	60%~100%	发生停电时母线电压维持的电压水平。当发生停电时，母线电压维持在F9-62（瞬停不停动作电压）左右。
F9-71	瞬停不停增益Kp	0~100	40	该参数只对“母线电压恒定控制（F9-59=1）”有效。 如果瞬停不停过程容易欠压，请加大瞬停不停增益和瞬停不停积分系数。
F9-72	瞬停不停积分系数Ki	0~100	30	
F9-73	瞬停不停动作减速时间	0.0S~300.0s	20.0s	该参数只对“减速停机（F9-59=2）”模式有效。 当母线电压低于F9-62设置的动作电压时，变频器执行减速停机，减速时间由该参数决定，而不是F0-18。

### 3.7.10故障复位

欠压故障（E09.00）在母线电压恢复正常时会自动复位，且不包含在故障自动复位次数之内；对地短路故障（E23.00）不能自动或者手动复位，只能通过变频器完全断电，再次上电后才能复位。到达故障自动复位次数后，再执行故障动作保护选择。

## 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F9-09	故障自动复位次数	0	0~20	当变频器选择故障自动复位时，用来设定可自动复位的次数。超过此次数后，变频器保持故障状态。
F9-10	故障自动复位期间故障DO动作选择	1	0: 不动作 1: 动作	如果变频器设置了故障自动复位功能，则在故障自动复位期间，故障DO（DO端子功能选择为2）是否动作，可以通过F9-10设置。
F9-11	故障自动复位等待时间	1.0s	0.1s~100.0s	从变频器故障报警，到故障自动复位之间的等待时间。

### 3.7.11故障动作保护选择

本产品的故障分了4个等级，故障的严重等级由高到低分别是：自由停车、减速停车、警告，故障取消。

当选择故障动作为警告时，键盘会显示Axx.xx，如 。

当选择故障动作为取消时，当发生相应的故障，不会显示任何提示，设置需要慎重。

## 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F9-48	故障保护动作选择1	10050	个位-: E11 0: 自由停车 1: 减速停车 2: 故障重启 4: 警告 5: 取消 十位-: E12 (同个位) 百位-: E13 (同个位) 千位-: E14 0: 自由停车 万位-: E15 0: 自由停车 1: 减速停车 3: 电磁封星 4: 警告 5: 取消	通过该参数的个位、十位、百位、千位、万位分别设置不同故障类型的故障保护动作。 0: 自由停车 变频器进入自由停车状态。 1: 减速停车 变频器进入减速停车状态。 2: 故障重启 变频器将重启。 3: 电磁封星 变频器进入电磁封星状态。 4: 警告 变频器继续运行。 5: 取消 忽略该故障, 不检测。
F9-49	故障保护动作选择2	00050	个位-: E16 0: 自由停车 1: 减速停车 4: 警告 5: 取消 十位-: E17 (同个位) 百位-: E18 0: 自由停车 千位-: E19 0: 自由停车 3: 电磁封星 4: 警告 5: 取消 万位-: E20 (同千位)	同F9-48



参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F9-50	故障保护动作选择3	25000	个位-: 保留 0: 自由停车 十位-: E63 0: 自由停车 1: 减速停车 4: 警告 5: 取消 百位-: E23 0: 自由停车 5: 取消 千位-: E24 0: 自由停车 5: 取消 万位-: E25 0: 自由停车 1: 减速停车 4: 警告 5: 取消	同F9-48
F9-51	故障保护动作选择4	51111	个位-: E26 0: 自由停车 1: 减速停车 4: 警告 5: 取消 十位-: E27 0: 自由停车 1: 减速停车 3: 电磁封星 4: 警告 5: 取消 百位-: E28 (同十位) 千位-: E29 (同个位) 万位-: E30 (同个位)	同F9-48

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F9-52	故障保护动作选择5	00101	个位-: E31 0: 自由停车 1: 减速停车 4: 警告 5: 取消 十位-: E40 0: 自由停车 2: 故障重启 百位-: E41 (同个位) ) 千位-: E42 0: 自由停车 1: 减速停车 2: 故障重启 3: 电磁封星 4: 警告 5: 取消 万位-: E43 0: 自由停车 1: 减速停车 3: 电磁封星 4: 警告 5: 取消	同F9-48
F9-53	故障保护动作选择6	05500	个位-: E45 0: 自由停车 1: 减速停车 4: 警告 5: 取消 十位-: E60 (同个位) ) 百位-: E61 (同个位) ) 千位-: E62 0: 自由停机 5: 取消 万位-: 保留 5: 取消	同F9-48

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F9-54	故障时继续运行频率选择	0	0: 以当前的运行频率运行 1: 以设定频率运行 2: 以上限频率运行 3: 以下限频率运行 4: 以异常备用频率运行	选择变频器故障时继续运行的频率。当变频器运行过程中产生故障, 且该故障的处理方式设置为继续运行时, 变频器显示为A**, 并以F9-54参数定义的频率运行。
F9-55	异常备用频率	100.0%	0.0~100.0% (100.0%对应最大频率F0-10)	变频器的异常备用频率。当变频器运行过程中产生故障, 且该故障的处理方式设置为以异常备用频率运行 (F9-54=4), 则变频器显示A**, 并以异常备用频率运行。

### 3.7.12对地短路检测

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F9-07	软件对地短路检测选择	1	0: 不检测 1: 上电检测 2: 运行前检测 3: 上电、运行前检测	-

## 3.8 监视

监视功能是在变频器的LED显示区域上显示变频器的状态。查看监视参数的方法有两种:

1. 在停机或运行状态下, 用操作面板上的键, 切换参数F7-03、F7-04、F7-05的每一字节, 可以显示多个状态参数。

运行状态下有32个运行状态参数, 由参数F7-03 (运行显示参数1) 和F7-04 (运行显示参数2) 按二进制的位选择每位的对应参数是否显示。停机状态下有13个停机状态参数, 由参数F7-05 (停机显示参数) 按二进制的位选择每位的对应参数是否显示。

例如: 要通过面板监视运行状态下的参数, 如运行频率、母线电压、输出电压、输出电流、输出功率、PID设定。

根据参数F7-03 (运行显示参数1) 中的每一字节与上述参数的对应关系, 将对应的位设置为1。将此二进制数转为十六进制后设置到F7-03中。具体转换方法参见第716页“3-43 二进制转换成十六进制”。用操作面板上的键, 切换参数F7-03的每一字节, 即可查看相关参数的值。

其他监视参数的查看方法, 同F7-03的方法。监视参数在F7-03、F7-04、F7-05的每一字节的对应关系参见下表。

表3-42 F7-03、F7-04、F7-05的每一字节的对应关系

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F7-03	LED运行显示参数1	0x1F	0000~0xFFFF	<p>在运行中若需要显示以下各参数时，将其相对应的位置设为1，将此二进制数转为十六进制后设于F7-03。</p> <p>注：带底纹部分为默认出厂显示。</p>
F7-04	LED运行显示参数2	0	0000~0xFFFF	<p>在运行中若需要显示以下各参数时，将其相对应的位置设为1，将此二进制数转为十六进制后设于F7-04。</p>

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F7-05	LED停机显示参数	0x33	0000~0xFFFF	<p>在停机时若需要显示以下各参数，将其相对应的位置设为1，将此二进制数转为十六进制后设于F7-05。</p> <p>注：带底纹部分为默认出厂显示。</p>

### 说明

变频器断电后再上电，显示的参数默认为变频器掉电前选择的参数。

F7-03、F7-04、F7-05中每一字节对应的监视参数，不完全对应U0组的每一个监视参数。如果要监视的参数在F7-03、F7-04、F7-05中不存在，需要用方法2利用操作面板在U0组查找监视参数。

二进制转换成十六进制方法：

二进制数从右往左每四位对应一位十六进制数。如果最高位不满四位用0补上。再把分好的每四位二进制分别转换成十进制，0000~1111对应十进制的0~15，对应十六进制的0~F。根据十进制和十六进制的对应关系，将十进制转换成对应的十六进制。（对应关系见下表）

例如，011 1101 1111 1001可以分为 0011 1101 1111 1001，查找下表后得到十六进制数3DF9。

表3-43 二进制转换成十六进制

二进制	111 1	111 0	110 1	110 0	101 1	101 0	100 1	100 0	011 1	011 0	010 1	010 0	001 1	001 0	000 1	000 0
十进制	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
十六进制	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

2. 直接用操作面板进入U0组参数，查看监视参数。第717页“3-44 U0组监视参数”所示的监视参数，仅仅是可读的。




表3-44 U0组监视参数

参数	功能定义	最小单位	参数说明																
U0-00	运行频率(Hz)	0.01Hz	显示变频器的运行频率的绝对值。请参见第722页“图3-86”																
U0-01	设定频率(Hz)	0.01Hz	显示变频器的设定频率的绝对值。请参见第722页“图3-86”																
U0-02	母线电压(V)	0.1V	显示变频器母线电压值																
U0-03	输出电压(V)	1V	显示运行时变频器输出电压值。																
U0-04	输出电流(A)	0.01A	显示运行时变频器输出电流值。																
U0-05	输出功率(kW)	0.1kW	显示运行时变频器输出功率值																
U0-06	输出转矩(%)	0.10%	显示运行时变频器输出转矩值。百分比基数是电机额定转矩																
U0-07	DI输入状态	1	<p>显示当前DI端子输入状态值。转化为二进制数据后，每个bit位对应一个DI输入信号。1表示输入为高电平，0表示输入为低电平。每个bit位和输入端子对应关系如下：</p> <p>低八位含义</p> <table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8</p> <p>高八位含义</p> <table border="1"> <tr> <td>15</td> <td>14</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>11</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>8</td> </tr> </table> <p>DI9 DI10 VD11 VD12 VD13 VD14 VD15</p>	7	6	5	4	3	2	1	0	15	14	13	12	11	10	9	8
7	6	5	4	3	2	1	0												
15	14	13	12	11	10	9	8												

参数	功能定义	最小单位	参数说明
U0-08	DO输出状态	1	<p>显示当前DO端子输出状态值。转化为二进制数据后，每个bit位对应一个DO输出信号。1表示输出高电平，0表示输出低电平。每个bit位和输出端子对应关系如下：</p> <p>低八位含义</p> <p>7 6 5 4 3 2 1 0</p> <p>D03 继电器1 继电器2 D01 D02 VD01 VD02 VD03</p> <p>高八位含义</p> <p>15 14 13 12 11 10 9 8</p> <p>VD04 VD05 — — — —</p>
U0-09	AI1电压(V)	0.01V	-
U0-10	AI2电压(V)	0.01V/ 0.01mA	-
U0-11	AI3电压(V)	0.01V	-
U0-12	计数值	1	计数功能中显示计数值
U0-13	长度值	1	定长功能中显示长度值
U0-14	负载速度显示	由F7-12个位决定	显示负载转速
U0-15	PID设定	1	PID设定 = PID设定（百分比）*FA-04（PID给定反馈量程）
U0-16	PID反馈	1	PID反馈 = PID反馈（百分比）*FA-04（PID给定反馈量程）
U0-17	PLC阶段	1	一共16段速
U0-18	PULSE输入脉冲频率(kHz)	0.01kHz	显示DI5高速脉冲采样频率
U0-19	反馈速度(Hz)	0.01Hz	<p>参数F7-12十位（负载速度显示小数点位数）设定为1时，U0-19小数点个数为1，显示范围为-500.0Hz~500.0Hz。</p> <p>参数F7-12十位设定为2时，U0-19小数点个数为2，显示范围为-320.00Hz~320.00Hz。</p> <p>请参见第722页“图3-86”</p>
U0-20	剩余运行时间	0.1Min	显示定时运行时，剩余运行时间。

参数	功能定义	最小单位	参数说明
U0-21	AI1校正前电压	0.001V	显示模拟量输入采样电压/电流的实际值。
U0-22	AI2校正前电压 (V) /电流 (mA)	0.001V/ 0.01mA	实际使用的电压/电流经过了线性校正，使采样电压/电流与实际输入电压/电流偏差更小。实际使用的校正电压/电流见U0-09、U0-10。
U0-23	AI3校正前电压	0.001V	
U0-24	线速度	1m/Min	
U0-25	当前上电时间	1Min	-
U0-26	当前运行时间	0.1Min	-
U0-27	PULSE输入脉冲 频率(Hz)	1Hz	显示DI5高速脉冲采样频率，与U0-18为同一数据，但是显示的单位不同。
U0-28	通信设定值	0.01%	显示通过通讯地址0x1000写入的数据。百分比基数根据地址0x1000的设定值作用决定。
U0-29	编码器反馈速度 (Hz)	0.01Hz	显示由编码器实际测得的电机运行频率。请参见第722页“图3-86”
U0-30	主频率X显示	0.01Hz	显示主频率设定值
U0-31	辅频率Y显示	0.01Hz	显示辅助频率设定值。
U0-32	查看任意内存地 址值	1	-
U0-33	同步机转子位置	0.1	-
U0-34	电机温度值	1°C	显示通过AI3采样的电机温度值。 电机温度检测见F9-56（电机温度传感器类型）介绍。
U0-35	目标转矩 (%)	0.10%	显示当前转矩上限设定值，百分比基数为电机额定转矩
U0-36	旋变位置	1	-
U0-37	功率因素角度	0.1°	显示当前运行的功率因素角度
U0-38	ABZ位置	1	显示当前ABZ的AB相脉冲计数。 该值为4倍频后的脉冲个数，如显示为4000，则编码器实际走过的脉冲个数为4000/4=1000 当编码器正转时该值自增，当编码器反转时该值自减，自增到65535时从0重新开始计数，自减到0时从65535重新开始计数。 查看该值可以判断编码器安装是否正常。
U0-39	V/f分离目标电压	1V	显示运行在VF分离状态时，目标输出电压
U0-40	V/f分离输出电压	1V	显示运行在VF分离状态时，当前实际输出电压。
U0-41	DI输入状态直观 显示	1	DI端子状态显示：亮为高电平；灭为低电平 

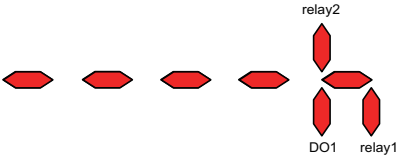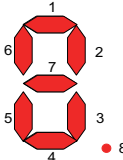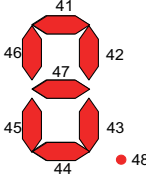

参数	功能定义	最小单位	参数说明
U0-42	DO输入状态直观显示	1	<p>DO端子状态显示：亮为高电平；灭为低电平</p> 
U0-43	DI功能状态直观显示1(功能01-40)	1	<p>显示端子功能1~40是否有效。键盘共有5个数码管，数码管从右到左分别代表功能1~8、9~16、17~24、25~32、33~40。每个数码管可代表8个功能选择，数码管定义如图：DI端子功能显示：亮为高电平；灭为低电平</p> 
U0-44	DI功能状态直观显示2(功能41-80)	1	<p>显示端子功能41~59是否有效。键盘共有5个数码管，数码管从右到左分别代表功能41~48、49~56、57~59。每个数码管可代表8个功能选择，数码管定义如下图。DI端子功能显示：亮为高电平；灭为低电平</p> 
U0-45	故障子码	1	显示故障子码。
U0-46	逆变模块温度	1°C	逆变器模块的散热器温度。
U0-47	PTC通道校正前电压	0.001	-
U0-48	PTC通道校正后电压	0.001	-
U0-49	零伺服偏差脉冲数	1	零伺服初始位置与当前位置脉冲差值。
U0-50	卷径	1mm	当前卷径数值。
U0-51	张力(锥度后)	1N	锥度后张力设定值。
U0-58	Z信号计数器	1	显示当前ABZ或UVW编码器Z相脉冲计数。当编码器每正转或反转一圈，对应该值加1或减1，查看该值可以检测编码器安装是否正常。

参数	功能定义	最小单位	参数说明
U0-59	设定频率 (%)	0.01%	显示当前设定频率，百分比基数是变频器最大频率(F0-10)。
U0-60	运行频率 (%)	0.01%	显示当前运行频率，百分比基数是变频器最大频率(F0-10)。
U0-61	变频器状态	1	0: 停机; 1: 正转; 2: 反转
			0: 恒速; 1: 加速; 2: 减速
			0: 母线电压正常; 1: 欠压
U0-62	当前故障编码	1	-
U0-63	运行频率(下垂后)	0.01Hz	-
U0-64	反电动势	0.1V	电机反电动势数值。
U0-65	启动辨识定子电阻	1	-
U0-66	通信扩展卡型号	1	-
U0-67	通信扩展卡软件版本号	1	-
U0-68	通信扩展卡变频器状态	1	0: 停机; 1: 运行
			0: 正转; 1: 反转
			变频器是否故障 0: 无故障 1: 故障
			频率是否到达预设 0: 没有 1: 到达
			DP通讯是否正常 0: 正常 1: 不正常
			变频器控制量为通讯控制
			变频器控制命令为通讯控制
			速度控制/转矩控制
			故障代码 (主码), 请查阅具体故障说明
U0-69	传送给通信扩展卡的频率/0.01Hz	1	-
U0-70	传送给通信扩展卡的转速/rpm	1	-
U0-71	通信扩展卡专用电流显示(A)	1	-
U0-72	通信卡出错状态	1	-
U0-73	滤波前目标转矩	0.1	转矩模式下未滤波的目标转矩。
U0-74	滤波后目标转矩	0.1%	转矩模式下滤波后的目标转矩。
U0-75	加减速后设定转矩	0.1%	转矩模式下加减速后的转矩设定值。

参数	功能定义	最小单位	参数说明
U0-76	电动转矩上限	0.1%	电动状态下的转矩上限，以变频器额定电流为基值。
U0-77	发电转矩上限	0.01%	发电状态下的转矩上限，以变频器额定电流为基值。

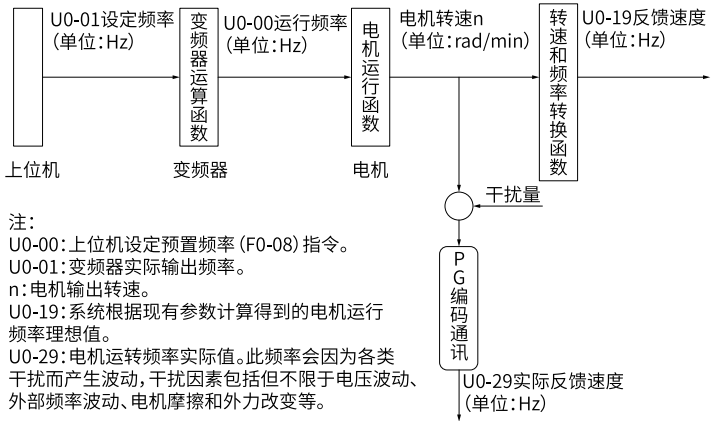


图3-86 U0-00、U0-01、U0-19和U0-29参数关联关系

### 3.9 用户设置

#### 3.9.1 用户定制参数

FE组参数是用户定制参数组 (FE-00~FE-29)，用户可以将常用的参数设置为用户定制参数，便于查看和更改等操作，最多可设置30个用户定制参数。

- 参数显示值为F0.00，则表示该用户参数为空，进入用户定制参数模式时，显示参数由FE-00~FE-31定义，顺序与FE组参数一致，为F0-00则跳过。
- 参数显示值为U3-17、U3-16的，其中U3-17为通讯控制的PZD1（变频器命令字），U3-16为通讯控制的PZD2（变频器目标频率）。

## 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
FP-03	用户参数组显示选择	11	个位：用户定制参数组显示选择 0：不显示 1：显示 十位：用户变更参数组显示选择 0：不显示 1：显示	-
FE-00	用户参数0	7317	F0-00~FP-xx A0-00~Ax-xx U0-xx~U0-xx U3-00~U3-xx	-
FE-01	用户参数1	7316		-
FE-02	用户参数2	F0-00		-
FE-03	用户参数3	F0-00		-
FE-04	用户参数4	F0-00		-
FE-05	用户参数5	F0-00		-
FE-06	用户参数6	F0-00		-
FE-07	用户参数7	F0-00		-
FE-08	用户参数8	F0-00		-
FE-09	用户参数9	F0-00		-
FE-10	用户参数10	F0-00		-
FE-11	用户参数11	F0-00		-
FE-12	用户参数12	F0-00		-
FE-13	用户参数13	F0-00		-
FE-14	用户参数14	F0-00		-
FE-15	用户参数15	F0-00		-
FE-16	用户参数16	F0-00		-
FE-17	用户参数17	F0-00		-
FE-18	用户参数18	F0-00		-
FE-19	用户参数19	F0-00		-
FE-20	用户参数20	U0-68		-
FE-21	用户参数21	U0-69		-
FE-22	用户参数22	F0-00		-
FE-23	用户参数23	F0-00		-
FE-24	用户参数24	F0-00		-
FE-25	用户参数25	F0-00		-
FE-26	用户参数26	F0-00		-
FE-27	用户参数27	F0-00		-
FE-28	用户参数28	F0-00		-
FE-29	用户参数29	F0-00		-
FE-30	用户参数30	F0-00		-
FE-31	用户参数31	F0-00	-	

### 3.9.2 休眠与唤醒

休眠功能也叫睡眠功能，在24小时之内任何一个时间段设置一个休眠时间,在这个休眠区的时间里,变频器停止运行，开始休眠。

休眠唤醒是指在休眠区的时间里,变频器启动运行，结束休眠。

休眠和唤醒分别需要设置唤醒频率、休眠频率、休眠时间等，一般情况下，请设置唤醒频率（F8-49）大于等于休眠频率（F8-51）。唤醒频率和休眠频率均为0.00Hz，则休眠和唤醒功能无效。

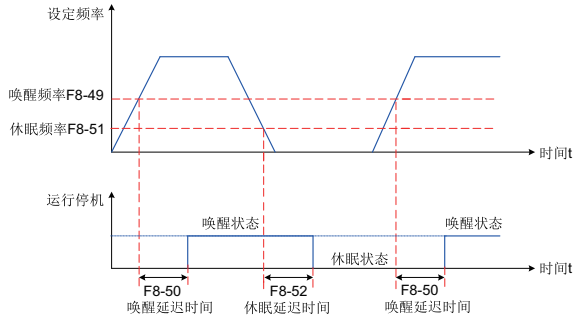


图3-87 休眠与唤醒功能设置

#### 说明

当PID正在运算时，启用了休眠功能，如果想让PID继续运算，FA-28（PID停机运算）设置为1（停机运算）；如果让PID停止运算，FA-28（PID 停机运算）设置为0（停机不运算）。

## 相关参数

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-49	唤醒频率	0.00Hz	休眠频率 (F8-51) ~最大频率 (F0-10)	若变频器处于休眠状态, 且当前运行命令有效, 则当设定频率大于等于F8-49 (唤醒频率), 经过唤醒延迟时间 (F8-50) 后, 变频器直接启动。
F8-50	唤醒延迟时间	0.0s	0.0s~6500.0s	
F8-51	休眠频率	0.00Hz	0.00Hz~唤醒频率 (F8-49)	变频器运行过程中, 当设定频率小于等于F8-51休眠频率时, 经过F8-52延迟时间后, 变频器进入休眠状态, 并减速停机。
F8-52	休眠延迟时间	0.0s	0.0s~6500.0s	

### 3.9.3 本次运行达到时间

参数	功能定义	默认值	设定范围	参数说明
F8-53	本次运行到达时间	0.0Min	0.0Min~6500.0Min	当本次启动的运行时间到达F8-53的设定值后, 变频器DO端子输出有效信号。仅对本次有效, 前一次运行时间不累加。
F8-55	紧急停车减速时间	机型确定	0.0s~6500.0s	增加F8-55作为端子急停减速时间, 端子急停功能按照设定减速时间减速, V/f模式减速时间为0s时按照最小单位时间进行减速。

## 4 通信

### 4.1 参数通讯地址

#### 4.1.1 参数简介

本系列变频器支持485、CANlink、CANopen、PROFIBUS-DP、EtherCAT、Ethernet/IP、Modbus-TCP和Profinet共8种通讯协议，用户可编程卡和点对点通讯属于CANlink协议的衍生。上位机通过这些通讯协议可以实现对变频器的控制、监视及功能参数修改查看操作。通讯数据可分为参数数据、非参数数据，后者包括运行命令、运行状态、运行参数、告警信息等。

#### 参数数据

参数数据	F组（可读写）	F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、FA、FB、FC、FD、FE、FF
	A组（可读写）	A0、A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、AA、AB、AC、AD、AE、AF
	B组（可读写）	B0、B1、B2、B6

参数数据通讯地址定义如下：

#### 1. 当为通讯读取参数数据时

对于F0~FF、A0~AF组参数数据，其通讯地址高8位直接为功能组编号，低8位直接为参数。

在功能组中序号，举例如下：

F0-16 功能参数，其通讯地址为 F010H，其中F0H 代表F0 组功能参数，10H 代表参数在功能组中序号16 的十六进制数据格式。

AC-08 功能参数，其通讯地址为 AC08，其中ACH 代表AC 组功能参数，08H 代表参数在功能组中序号8 的十六进制数据格式。

#### 2. 当为通讯写入参数数据时

对于F0~FF 组参数数据，其通讯地址高8位，根据是否写入EEPROM，区分为00~0F 或 F0~FF，低8位直接为参数在功能组中序号，举例如下：

写功能参数F0-16：

不需要写入EEPROM 时，其通讯地址为 0010H；

需要写入EEPROM 时，其通讯地址为 F010H。

对于A0~AF 组参数数据，其通讯地址高8位，根据是否需要写入EEPROM，区分为40~4F 或A0~AF，低8位直接为参数在功能组中序号，举例如下：

写功能参数AC-08：

不需要写入EEPROM时，其通讯地址为4C08H；

需要写入EEPROM时，其通讯地址为AC08H。

## 非参数数据

非参数数据	状态数据（只读）	U组监视参数、变频器故障描述、变频器运行状态
	控制参数（只写）	控制命令、通讯设定值、数字输出端子控制、模拟输出AO1控制、模拟输出AO2控制、高速脉冲（FMP）输出控制、参数初始化

### 1. 状态数据

状态数据分为U组监视参数、变频器故障描述、变频器运行状态。

- U组参数监视参数

U0~UF，其通讯地址高8位为70~7F，低8位为监视参数在组中的序号，举例如下：  
U0-11，其通讯地址为700BH。

- 变频器故障描述

通讯读取变频器故障描述时，通讯地址固定为8000H，上位机通过读取该地址数据，可以获取当前变频器故障代码，故障代码描述参见F9-14参数中定义。

- 变频器运行状态

通讯读取变频器运行状态时，通讯地址固定为3000H，上位机通过读取该地址数据，可以获取当前变频器运行状态信息，定义如下：

变频器运行状态通讯地址	读取状态字定义
3000H	1: 正转运行
	2: 反转运行
	3: 停机

### 2. 控制参数

控制参数分为：控制命令、通讯设定值、数字输出端子控制、模拟输出AO1和AO2控制、参数初始化。

- 控制命令

在F0-02（命令源）选择为2：通讯控制时，上位机通过该通讯地址，可以实现对变频器的启停等相关命令控制，控制命令定义如下：

变频器运行状态通讯地址	读取状态字定义
2000H	1: 正转运行
	2: 反转运行
	3: 正转点动
	4: 反转点动
	5: 自由停机
	6: 减速停机
	7: 故障复位

- 通讯设定值



通讯设定值主要用于变频器中频率源、转矩源、转矩上限源、V/F 分离电压源、PID 给定源、PID 反馈源等选择为通讯给定时的给定数据。其通讯地址为1000H，上位机设定该通讯地址值时，其数据范围为 -10000~10000，对应相对给定值 -100.00%~100.00%。

- 数字输出端子控制

当数字输出端子功能选择为20：通讯控制时，上位机通过该通讯地址，可以实现对变频器数字输出端子的控制，定义如下：

数字输出端子控制通讯地址	命令内容
2001H	bit0: DO1 输出控制 bit1: DO2 输出控制 bit2: RELAY1 输出控制 bit3: RELAY2 输出控制 bit4: FMR 输出控制

- 模拟量输出AO1、AO2，高速脉冲输出FMP 控制

当模拟量输出AO1、AO2，高速脉冲输出FMP 输出功能选择为12：通讯设定时，上位机通过该通讯地址，可以实现对变频器模拟量、高速脉冲输出的控制，定义如下：

输出控制通讯地址		命令内容
AO1	2002H	0~7FFF 表示0%~100%
AO2	2003H	
FMP	2004H	

- 参数初始化

当需要通过上位机实现对变频器的参数初始化操作时，需要使用该功能。

如果FP-00（用户密码）不为0，则首先需要通过通讯进行密码校验，校验通过后，在30 秒内，上位机进行参数初始化操作。

通讯进行用户密码校验的通讯地址为1F00H，直接将正确的用户密码写入该地址，则可以完成密码校验通讯进行参数初始化的地址为1F01H，其数据内容定义如下：

参数初始化通讯地址	命令功能
1F01H	0: 无操作 1: 恢复出厂参数模式1 2: 清除记录信息 4: 备份用户当前参数 501: 恢复用户备份参数 503: 恢复出厂参数模式2

## 4.1.2 Modbus 通讯协议

### 概述

提供 RS485 通信接口，并支持 Modbus-RTU 从站通讯协议。用户可通过计算机或 PLC 实现集中控制，通过该通讯协议设定变频器运行命令，修改或读取参数，读取变频器的工作状态及故障信息等。

该串行通信协议定义了串行通信中传输的信息内容及使用格式。其中包括：主机轮询（或广播）格式；主机的编码方法，内容包括：要求动作的参数，传输数据和错误校验等。从机的响应也是采用相同的结构，内容包括：动作确认，返回数据和错误校验等。如果从机在接收信息时发生错误，或不能完成主机要求的动作，它将组织一个故障信息作为响应反馈给主机。

### 应用方式

变频器接入具备 RS485 总线的“单主多从”PC/PLC 控制网络，作为通讯从机。

### 硬件接口

需在变频器上插入 RS485 扩展卡 MD38TX1 硬件。


### 拓扑结构

单主机多从机系统。网络中每一个通讯设备都有一个唯一的从站地址，其中有一个设备作为通讯主机（常为 PC 上位机、PLC、HMI 等），主动发起通讯，对从机进行参数读或写操作，其他设备在为通讯从机，响应主机对本机的询问或通讯操作。在同一时刻只能有一个设备发送数据，而其他设备处于接收状态。

从机地址的设定范围为 1~247，0 为广播通信地址。网络中的从机地址必须是唯一的。

### 通讯传输方式

异步串行，半双工传输方式。数据在串行异步通信过程中，是以报文的形式，一次发送一帧数据，Modbus-RTU 协议中约定，当通讯数据线上的空闲时间大于 3.5Byte 的传输时间时，表示新的一个通讯帧的起始。




内置的通信协议是 Modbus-RTU 从机通信协议，可响应主机的“查询/命令”，或根据主机的“查询/命令”做出相应的动作，并进行通讯数据应答。





主机可以是指个人计算机（PC），工业控制设备或可编程逻辑控制器（PLC）等，主机既能对某个从机单独进行通信，也能对所有从机发布广播信息。对于主机的单独访问“查询/命令”，被访问从机要返回一个应答帧；对于主机发出的广播信息，从机无需反馈响应给主机。

### 4.1.3 通信数据帧结构


Modbus-RTU 协议通信数据格式如下，变频器只支持 Word 型参数的读或写，对应的通信读操作命令为 0x03；写操作命令为 0x06，多写操作命令为 0x10，不支持字节或位的读写操作：

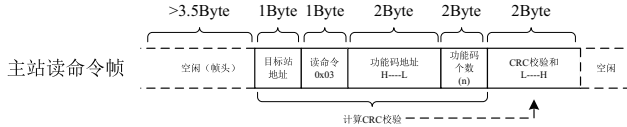

理论上，上位机可以一次读取连续的多个参数（即其中 n 最大可达 12 个），但要注意不能跨过本参数组的最后一个参数，否则会答复出错。

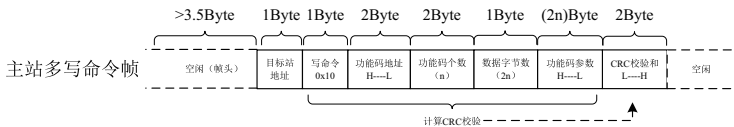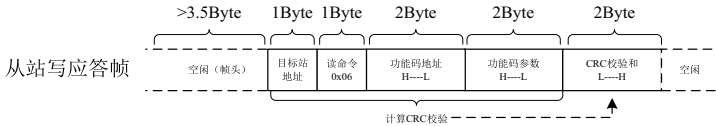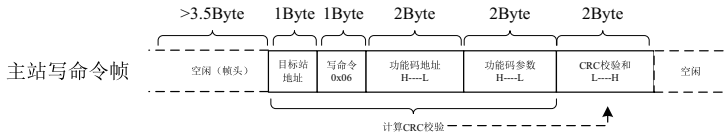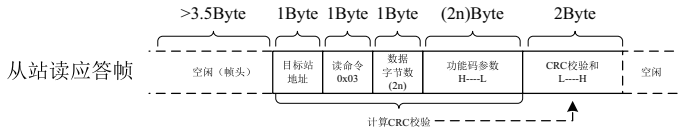

多写与多读一样，最大只能连续操作12个参数。

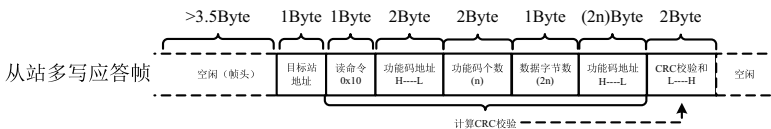


若从机检测到通信帧错误，或其他原因导致的读写不成功，会答复错误帧。

## 说明

CRC校验错误不会答复。

- FD-05=0时，个位：Modbus模式为非标准的Modbus协议。

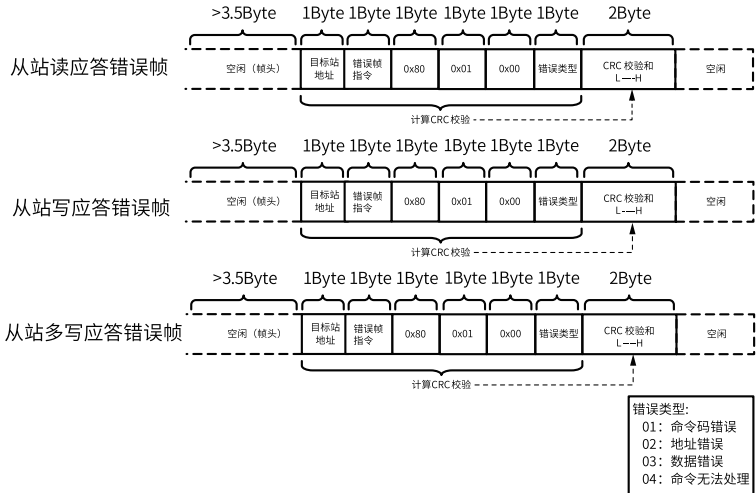

- FD-05=1时，个位：Modbus模式为标准的Modbus协议。

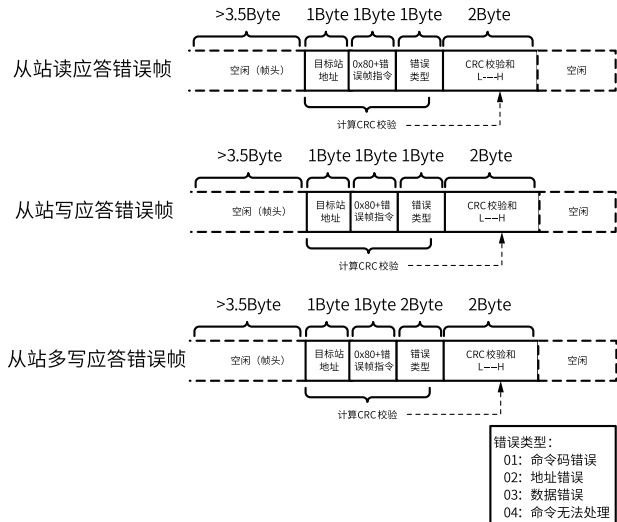


表4-1 数据帧字段说明表

帧头START	大于3.5个字符传输时间的空闲。
从机地址ADR	通信地址范围：1~247；0=广播地址。
命令码CMD	03：读从机参数；06：写从机参数；10：多写从机参数。
参数地址H	变频器内部的参数地址，16进制表示；分为参数型和非参数型（如运行状态参数、运行命令等）参数等，详见地址定义。 传送时，高字节在前，低字节在后。
参数地址L	
参数个数H	本帧读取的参数个数，若为1表示读取1个参数。传送时，高字节在前，低字节在后。 本协议一次只能改写1个参数，没有该字段。
参数个数L	
数据字节数	数据的长度，为参数个数的2倍。
数据H	应答的数据，或待写入的数据，传送时，高字节在前，低字节在后。
数据L	
CRC 低位	检测值：CRC16校验值。传送时，低字节在前，高字节在后。 计算方法详见本节CRC校验的说明。
CRC 高位	
END	3.5个字符时。

CRC校验方式：

CRC (Cyclical Redundancy Check) 使用RTU帧格式，Modbus消息包括了基于CRC方法的错误检测域。CRC域检测了整个消息的内容。CRC域是两个字节，包含16位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的CRC，并与接收到的CRC域中的值比较，如果两个CRC值不相等，则说明传输有错误。

CRC是先存入0xFFFF，然后调用一个过程将消息中连续的8位字节与当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的8Bit数据对CRC有效，起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。

CRC产生过程中，每个8位字符都单独和寄存器内容相异或（XOR），结果向最低有效位方向移动，最高有效位以0填充。LSB被提取出来检测，如果LSB为1，寄存器单独和预置的值相异或，如果LSB为0，则不进行。整个过程要重复8次。在最后一位（第8位）完成后，下一个8位字节又单独和寄存器的当前值相异或。最终寄存器中的值，是消息中所有的字节都执行之后的CRC值。

CRC添加到消息中时，低字节先加入，然后加入高字节。CRC简单函数如下：

```
unsigned int crc_chk_value (unsigned char *data_value,unsigned char length)
{
    unsigned int crc_value=0xFFFF;
    int i;
    while (length-)
    {
        crc_value^=*data_value++;
        for (i=0;i<8;i++)
        {
```

```

if (crc_value&0x0001)
{
    crc_value= (crc_value>>1) ^0xa001;
}
else
{
    crc_value=crc_value>>1;
}
}
return (crc_value) ;
}

```

通信参数的地址定义：

读写参数（有些参数不能更改，只供厂家使用或监视使用）

#### 4.1.4 参数地址标示规则

以参数组号和标号为参数地址表示规则：

高位字节：F0~FF(F组)、A0~AF(A组)、70~7F(U组)

低位字节：00~FF

例如：若要访问参数F3-12，则参数的访问地址表示为0xF30C；

FF组：既不可读取参数，也不可更改参数；U组：只可读取，不可更改参数。

有些参数在变频器处于运行状态时，不可更改；有些参数不论变频器处于何种状态，均不可更改。更改参数参数，还要注意参数的范围、单位及相关说明。

参数组号	通讯访问地址	通讯修改RAM中参数地址
F0~FE组	0xF000~0xFEFF	0x0000~0x0EFF
A0~AC组	0xA000~0xACFF	0x4000~0x4CFF
U0组	0x7000~0x70FF	-
B0~B6组	0xB000~0xB6FF	0x5000~0x56FF

#### 说明

由于EEPROM频繁被存储，会减少EEPROM的使用寿命，所以，有些参数在通讯的模式下，无须存储，只需更改RAM中的值。单次读写功能码的周期约为15ms，高频率且多次操作EEPROM，存在数据交互（读写）不成功的可能性。

如果为F组参数，要实现该功能，只要把该参数地址的高位F变成0就可以实现。如果为A组参数，要实现该功能，只要把该参数地址的高位A变成4就可以实现。

相应参数地址表示如下：

高位字节：00~0F(F组)、40~4F(A组)

低位字节：00~FF

例如：

参数F3-12不存储到EEPROM中，地址表示为030C；参数A0-05不存储到EEPROM中，地址表示为4005。该地址表示只能做写RAM，不能做读的动作，读时，为无效地址。

停机/运行参数部分参见下表。

参数地址	参数描述	参数地址	参数描述
1000H	*通信设定值（十进制）（只写） -10000~10000	1010H	PID设置
1001H	运行频率	1011H	PID反馈
1002H	母线电压	1012H	PLC阶段
1003H	输出电压	1013H	PULSE输入脉冲频率，单位0.01kHz
1004H	输出电流	1014H	反馈速度，单位0.1Hz
1005H	输出功率	1015H	剩余运行时间
1006H	输出转矩	1016H	AI1校正前电压
1007H	运行速度	1017H	AI2校正前电压
1008H	DI输入标志	1018H	AI3校正前电压
1009H	DO输出标志	1019H	线速度
100AH	AI1电压	101AH	当前上电时间
100BH	AI2电压	101BH	当前运行时间
100CH	AI3电压	101CH	PULSE输入脉冲频率，单位1Hz
100DH	计数值输入	101DH	当前通讯设定值（只读）
100EH	长度值输入	101EH	实际反馈速度
100FH	负载速度	101FH	主频率X显示
-	-	1020H	辅频率Y显示

## 说明

通信设定值是相对值的百分数，10000对应100.00%，-10000对应-100.00%对频率量纲的数据，该百分比是相对最大频率（F0-10）的百分数。对转矩量纲的数据，该百分比是F2-10、A2-48（转矩上限数字设定，分别对应第一、二电机）。

因F0-03、F0-04、F0-11、F2-11、FA-00、FA-02和A0-01等参数设置为通讯设定，均由H1000决定，但同一时间只能有一个设置为通讯设定值，如上参数如都要通过通讯设定，可采取方式如下：

以F0-03和F0-11为例：如果F0-03设置为9，由H1000来控制运行频率；则F0-11不能再设置为5，可设置为0，通过通讯修改F0-12的值可达到一致的效果。

控制命令输入到变频器：（只写）

命令字地址	命令功能
2000H	0001: 正转运行
	0002: 反转运行
	0003: 正转点动
	0004: 反转点动
	0005: 自由停机
	0006: 减速停机
	0007: 故障复位

读取变频器状态：（只读）

状态字地址	状态字功能
3000H	0001: 正转运行
	0002: 反转运行
	0003: 停机

参数锁定密码校验：如果返回实际密码值，即表示密码校验通过。（如果没有密码，即密码为0，校验返回0000H）

密码地址	输入密码的内容
1F00H	*****

数字输出端子控制：（只写）

命令地址	命令内容
2001H	bit0: DO1输出控制 bit1: DO2输出控制 bit2: RELAY1输出控制 bit3: RELAY2输出控制 bit4: FMR输出控制 bit5: VDO1 bit6: VDO2 bit7: VDO3 bit8: VDO4 bit9: VDO5

模拟输出AO1控制：（只写）

命令地址	命令内容
2002H	0~7FFF表示0%~100%

模拟输出AO2控制：（只写）



命令地址	命令内容
2003H	0~7FFF表示0%~100%

脉冲（PULSE）输出控制：（只写）

命令地址	命令内容
2004H	0~7FFF表示0%~100%

变频器故障描述：

变频器故障地址	变频器故障信息	
8000H	0000: 无故障 0001: 保留 0002: 加速过电流 0003: 减速过电流 0004: 恒速过电流 0005: 加速过电压 0006: 减速过电压 0007: 恒速过电压 0008: 缓冲电阻过载故障 0009: 欠压故障 000A: 变频器过载 000B: 电机过载 000C: 输入缺相 000D: 输出缺相 000E: 模块过热 000F: 外部故障 0010: 通讯异常 0011: 接触器异常 0012: 电流检测故障 0013: 电机调谐故障 0014: 编码器/PG卡故障	0015: 参数读写异常 0016: 变频器硬件故障 0017: 电机对地短路故障 0018: 保留 0019: 保留 001A: 运行时间到达 001B: 用户自定义故障1 001C: 用户自定义故障2 001D: 上电时间到达 001E: 掉载 001F: 运行时PID反馈丢失 0028: 快速限流超时故障 0029: 运行时切换电机故障 002A: 速度偏差过大 002B: 电机超速度 002D: 电机过温 005A: 编码器线数设定错误 005B: 未接编码器 005C: 初始位置错误 005E: 速度反馈错误

#### 4.1.5 FD组通讯参数说明

Fd-00参数用来设定上位机与变频器之间的数据传输速率。注意，上位机与变频器设定的波特率必须一致，否则，通讯无法进行。波特率越大，通讯速度越快。

参数	参数名称	出厂值	设定范围
Fd-00	波特率	5005	个位: Modbus波特率 0: 300bps 1: 600bps 2: 1200bps 3: 2400bps 4: 4800bps 5: 9600bps 6: 19200bps 7: 38400bps 8: 57600bps 9: 115200bps

上位机与变频器设定的数据格式必须一致，否则，通讯无法进行。

参数	参数名称	出厂值	设定范围
Fd-01	数据格式	0	0: 无校验: 数据格式<8,N,2> 1: 偶检验: 数据格式<8,E,1> 2: 奇校验: 数据格式<8,O,1> 3: 无校验: 数据格式<8,N,1>

当本机地址设定为0时，即为广播地址，实现上位机广播功能。本机地址具有唯一性（除广播地址外），这是实现上位机与变频器点对点通讯的基础。

参数	参数名称	出厂值	设定范围
Fd-02	本机地址	1	1~247, 0为广播地址

应答延时：是指变频器数据接受结束到向上位机发送数据的中间间隔时间。如果应答延时小于系统处理时间，则应答延时以系统处理时间为准，如应答延时长于系统处理时间，则系统处理完数据后，要延迟等待，直到应答延迟时间到，才往上位机发送数据。

参数	参数名称	出厂值	设定范围
Fd-03	应答延时	2ms	0~20ms

当该参数设置为0.0s时，通讯超时时间参数无效。

当该参数设置成有效值时，如果一次通讯与下一次通讯的间隔时间超出通讯超时时间，系统将报通讯故障错误（Err16）。通常情况下，都将其设置成无效。如果在连续通讯的系统中，设置此参数，可以监视通讯状况。

参数	参数名称	出厂值	设定范围
Fd-04	通讯超时时间	0.0s	0.0s（无效）；0.1~60.0s

## 4.2 PROFIBUS-DP通信

### 4.2.1 概述

MD500-PLUS系列变频器支持Profibus DP通信协议类型的卡有MD38DP2（MD500-PLUS T4及以上结构机型）、MD-SI-DP2。

关于Profibus DP通信卡的简介、技术规格、外形尺寸、接口说明请参见《变频器扩展卡选型手册》。

关于MD38DP2的安装与接线、通信参数、故障处理等请参见《MD38DP2 Profibus 通信扩展卡用户手册》。

关于MD-SI-DP2的安装与接线、通信参数、故障处理等请参见《MD-SI-DP2 Profibus通信扩展卡用户手册》。

### 4.2.2 通信配置实例

变频器与S7-300的PROFIBUS-DP通信配置实例：


#### 前提条件

- 登录汇川技术官网<https://www.inovance.com/portal/allResult?key=MD500%E7%B3%BB%E5%88%97PROFIBUS-DP%E9%80%9A%E4%BF%A1GSD>，获取GSD文件。
- 安装西门子博途（TIA Portal V16）软件。
- 设备准备：一台变频器、一块DP通讯扩展卡、一台S7-300 PLC、西门子Profibus插头、线缆等。

#### 接线

以MD38DP2卡为例。

1. 将DP卡插入到变频器的通讯扩展接口，并紧固好卡上的螺钉，其中接PE的螺钉孔位需要正确接到变频器的PE接线排上，通过拨码开关设置DP卡的通讯地址，具体设置可参见《MD38DP2 Profibus 通信扩展卡用户手册》，其他型号DP卡可参见《变频器扩展卡选型手册》。

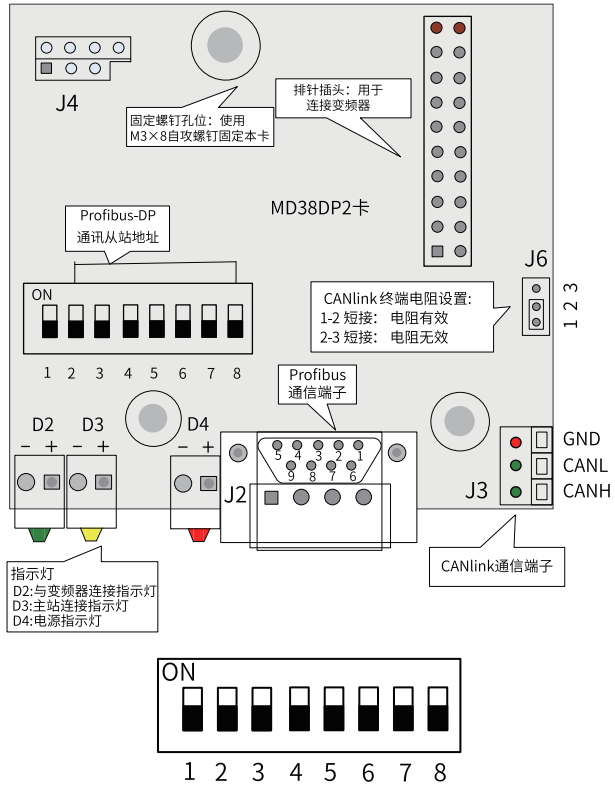

配置为MD38DP2的拨码开关说明：

拨码位号	功能	说明
1	DP卡类型切换	OFF: MD38DP2 (默认值) ON: MD38DP1
2~8	PROFIBUS-DP通信从站地址	7位二进制拨码开关可设置1~125号站地址 例： 地址      开关设置 (拨码位8为地址最低位) 1            000 0001 7            000 0111 20          001 0100 125        111 1101


**注意**

改变拨码位号1，需重新上电才生效，改变从站地址拨码，无需重新上电。

## 2. 正确设置好PROFIBUS插头的线序、IN/OUT拨码、屏蔽层。

在Profibus插头上，有一个进线孔（In）和一个出线孔（Out），分别连接至前一个站和后一个站。每个PROFIBUS插头上，都内置了终端电阻，需要时可以接入（On）和切除（Off）。当终端电阻设置为“On”时，表示一个物理网段的终结，因此连接在出线端口“Out”后面的网段的信号也将被中断。因此，在每个物理网段两个终端站点上的插头，需要将网线连接在进线口“In”，同时将终端电阻设置为“On”，而位于网段中间的站点，需要依次将网线连接在进线口“In”和出线口“Out”，同时将终端电阻设置为“Off”，如图所示。在每个PROFIBUS-DP网段的两端都必须有终端电阻，但其他地方不能设置终端电阻。

线缆的金属屏蔽层需要和Profibus端子的接地金属片良好接触。

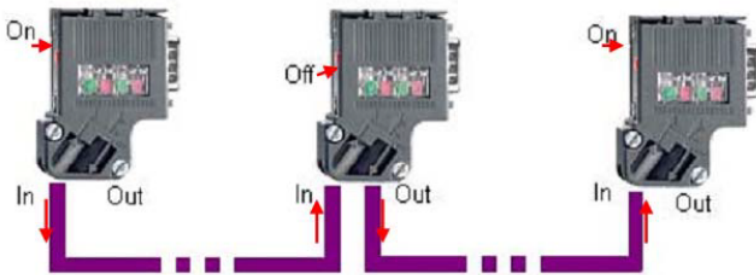

## 3. 使用Profibus通信端子连接S7-300与DP卡。

### 主从站配置

#### 1. 打开博途，点击“创建新项目”，点击“打开项目视图”。






2. 点击“选项”，“管理通用站描述文件”。




3. 添加文件源路径，导入下载的GSD文件，点击“安装”。

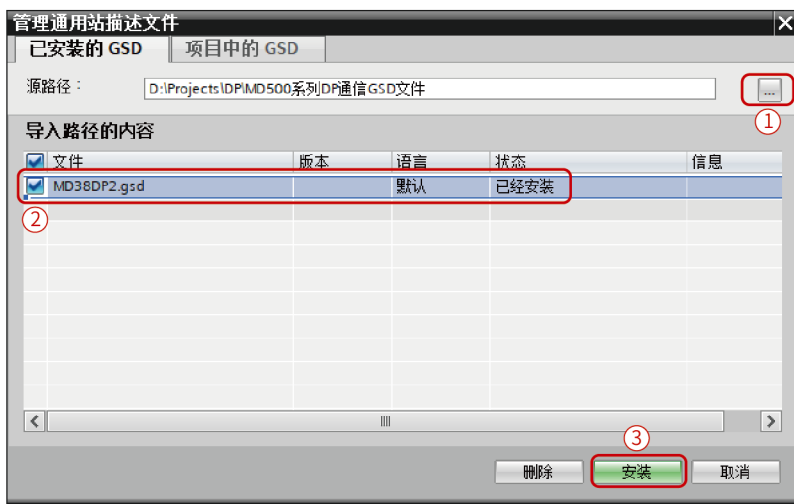


4. 点击“设备与网络”，从右边的硬件目录中选择添加设备。




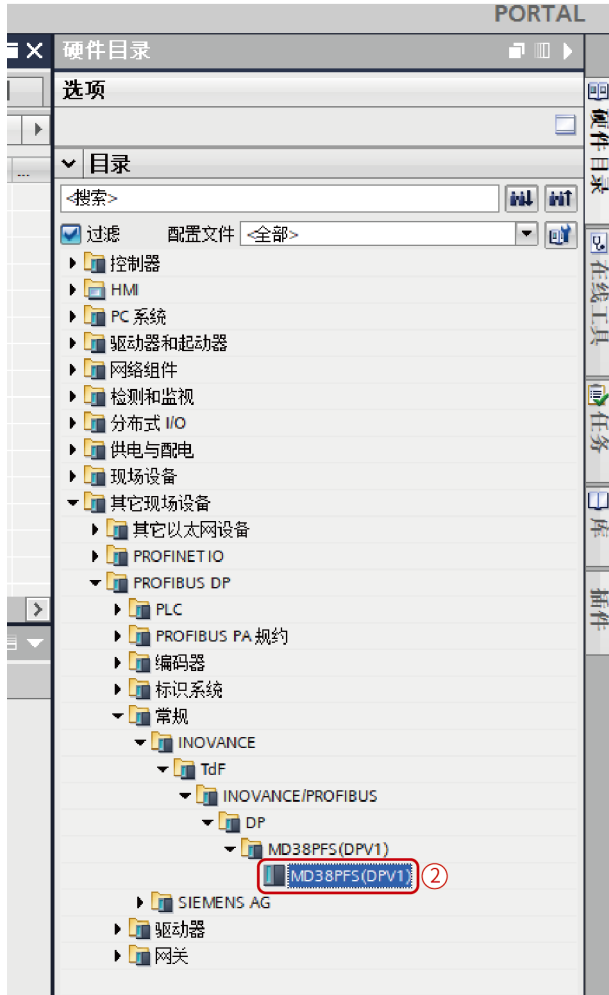


5. 点击“添加新设备”，根据PLC型号选择对应PLC，此处以CPU 315-2 PN/DP为例。

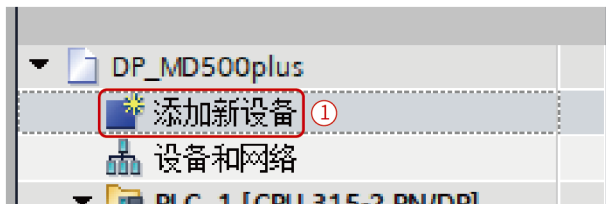




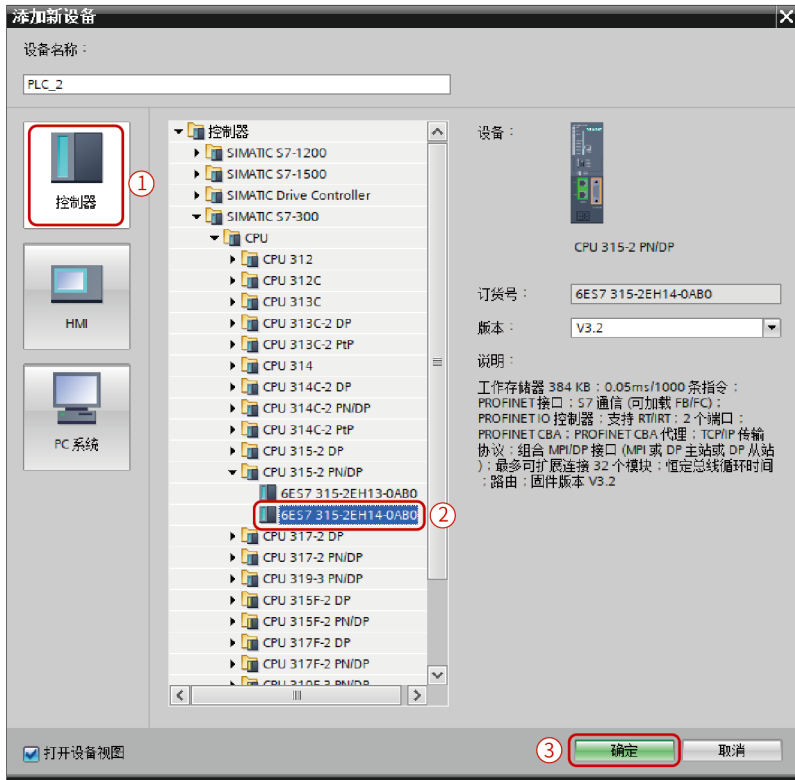


6. 点击“设备组态”，点击PLC上的Profibus端子，添加一个Profibus新子网。

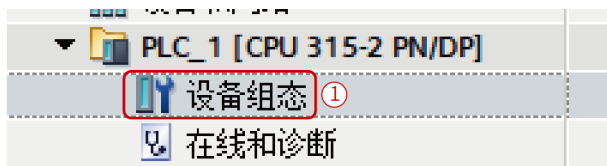




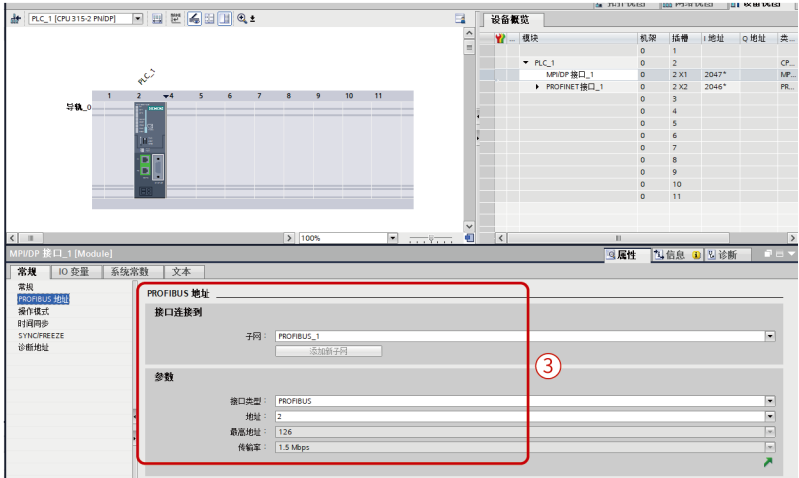


7. 点击“设备与网络”，选中新添加的DP卡，点击“常规”中的“Profibus”，设置子网为上述步骤添加的Profibus子网。

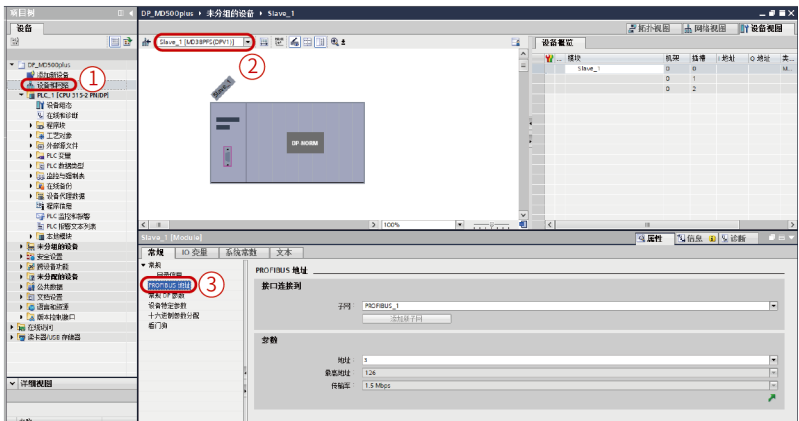


8. 在“常规DP参数”中设置DP中断模式为DPV0。

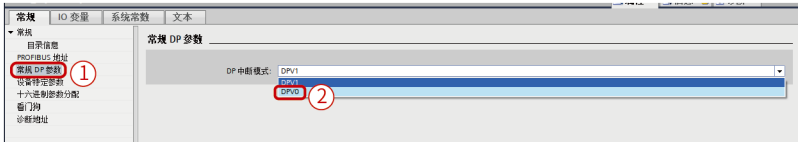


9. 点击“设备和网络”后选中DP从站，从右侧硬件目录中选择添加所需的PPO类型。

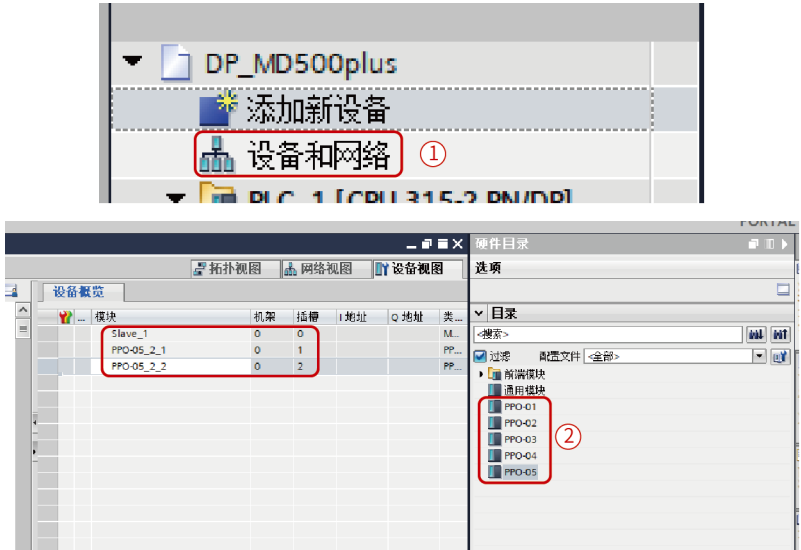


10. 点击“设备和网络”，点击DP卡的“未分配”字样，选择主站的接口。

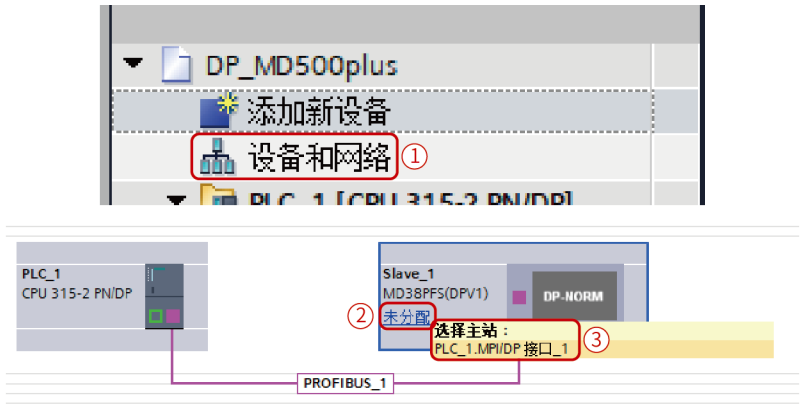

11. 选中DP从站，配置PZD，PZD的默认值为F0-00（对应十进制为61440），使用时未用到的PZD可以不修改而保留默认值。各从站都需按需求单独设置PZD映射关系（如各从站映射关系相同，这可以选中一个已设定好的从站，按CTRL+C，然后选中组态中的PROFIBUS-DP总线按CTRL+V直接修改站号即可）。如要设置PZD3(master->slave)为F0-12时，则需在该行的数值中填入61452。

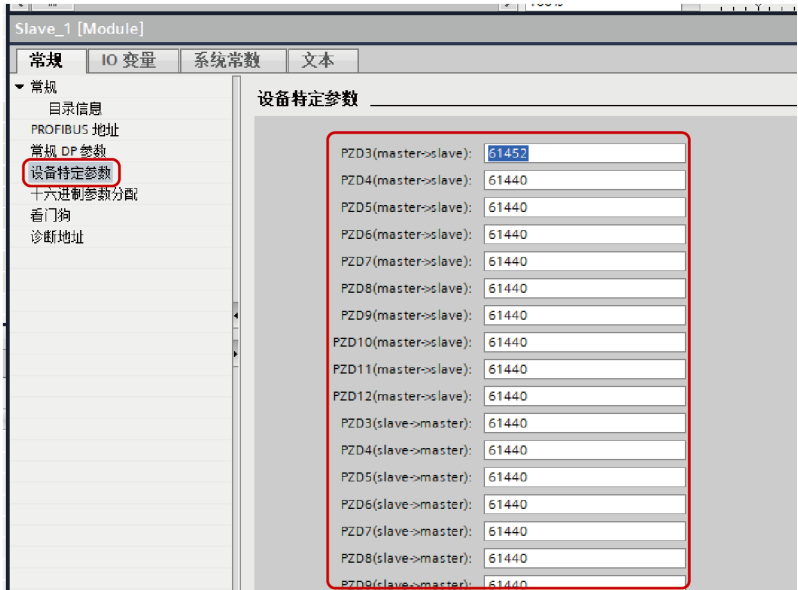



12. 如需使用DPV0的非周期读写参数功能，可以在“设备专用参数”的最后部分的自定义Index中设定相应的参数，如下图所示，设置Index0为F0-02，Index1为F0-08。

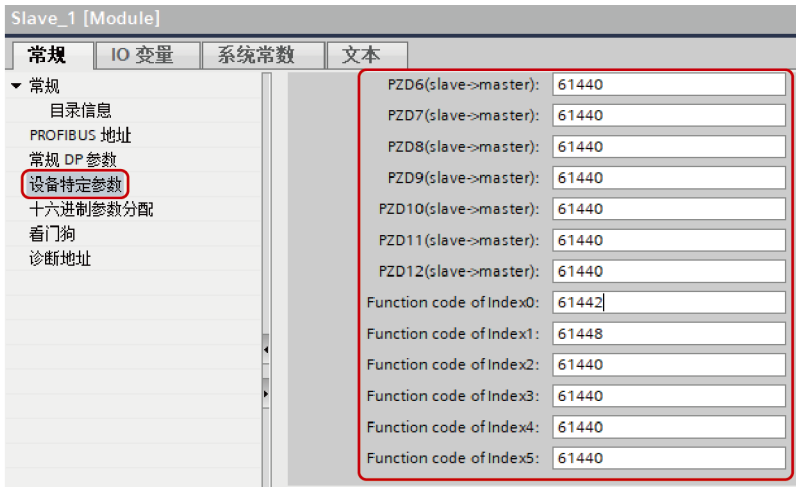

### 对驱动器DP从站的非周期读写

实现对驱动器DP从站的非周期读写，需要使用西门子的系统功能块SFB52/RDREC（读）和SFB53/WRREC（写）。在程序中新建一个组织块，在该组织块中添加相关功能块及程序。

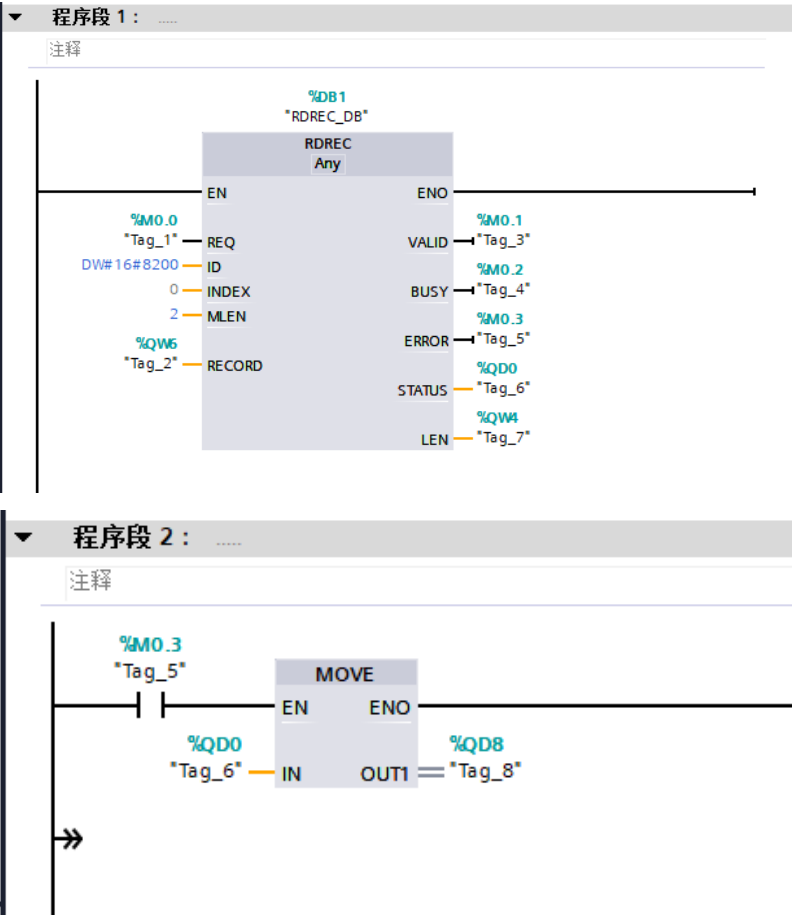

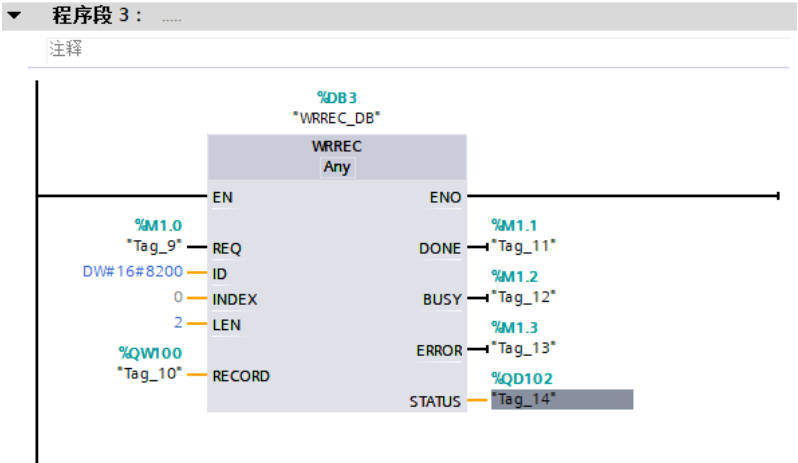

当M0.0置位后，该功能块调用相应操作，读取3号驱动器的F0-02（Index0在前面已设置为F0-02）并存放于QW6，各字段的定义如下。

- REQ: 命令使能，该位置1时，该功能块有效。
- ID: 逻辑地址，定义方式为相应驱动器从站的“Q地址”中的任一个转换为十六进制，然后结果的bit15置为1。如Q512，十六进制为H200，bit15置1后为H8200。

设备概况						
...	模块	机架	插槽	I 地址	Q 地址	类型
	Slave_1	0	0	2043*		MD38PF5(DPV1)
	PPO-01_2_1	0	1	512...519	512...519	PPO-01
	PPO-01_2_2	0	2	520...523	520...523	PPO-01

- INDEX: 索引号，有效值0~5，用户可以按需要自行定义各从站的INDEX映射地址。
- MLEN: 需获取的数据最大长度。MD38DP2在这里只能为2。
- RECORD: 所获取数据记录的目标区域。读操作时存放读取的数据，写操作时存放发送的数据。
- VALID: 新数据记录已接收且有效。
- BUSY: 为ON时表示操作尚未完成。
- ERROR: 错误标志，为ON表示有错误发生。
- STATUS: 块状态或错误信息。
- LEN: 所获取数据记录信息的长度。



## 注意

在运行组织块前，请将数据块（功能块上方，本例中为DB1和DB2）下载到PLC，否则将报DB块未装载错误。


SFB53是对EEPROM进行操作，所以程序中应只在需要时调用相应操作，并及时关闭相应操作，如下图，写入成功后（此时M1.1置位）调用程序复位M1.0。



SFB52和SFB53执行一次需多次调用相应块，所以不要在单执行环境中调用该操作。

## 诊断

在程序中可以使用SFC13读取各从站的具体诊断信息，如下图。

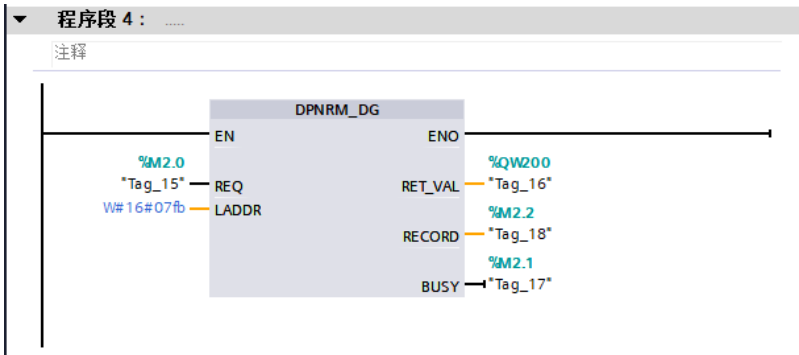

REQ: 命令使能，置ON时启动诊断信息读取。

- LADDR: DP从站的已组态从站诊断地址，实际取值见下图，在SFC13中，必须填写该地址的十六进制格式。





- RET\_VAL: 调用出错时显示错误码（负数）；无错误时（正数）显示实际传输的数据长度。
- RECORD: 已读取的诊断数据的目标区域。必须是BYTE的数据类型，且长度为9，否则调用时将报错。相应字节定义如下表所示。

字节	定义
字节0~2	站状态
字节3	主站号
字节4	供应商ID（高字节）
字节5	供应商ID（低字节）
字节6~10	设备专用诊断信息

- BUSY: 等于1表示读取未完成。  
设备专用诊断反馈的是驱动器的相关故障信息，与U0-45的值一致。

## 4.3 EtherNet IP通信

### 4.3.1 概述

MD500-PLUS系列变频器支持Ethernet/IP通信协议类型的卡是MD500-EN1。

关于Ethernet/IP通信卡的简介、技术规格、外形尺寸、接口说明请参见《变频器扩展卡选型手册》。

关于MD500-EN1的安装与接线、通信参数、故障处理等请参见《MD500-EN1通信扩展卡用户手册》。

### 4.3.2 通信配置实例

关于MD500-EN1的通信配置实例请参见《MD500-EN1通信扩展卡用户手册》或《MD520系列通用变频器通信手册》。

## 4.4 Profinet通信

### 4.4.1 概述

MD500-PLUS系列变频器支持Profinet通信协议类型的卡有MD500-PN1、MD500-PN2。

关于Profinet通信卡的简介、技术规格、外形尺寸、接口说明请参见《变频器扩展卡选型手册》。

关于MD500-PN1的安装与接线、通信参数、故障处理等请参见《MD500-PN1通信扩展卡用户手册》。

关于MD500-PN2的安装与接线、通信参数、故障处理等请参见《MD500-PN2通信扩展卡用户手册》。

#### 4.4.2 通信配置实例

关于MD500-PN1的通信配置实例等请参见《MD500-PN1通信扩展卡用户手册》。

关于MD500-PN2的通信配置实例等请参见《MD500-PN2通信扩展卡用户手册》。

## 5 故障码一览表

产品使用过程中可能会遇到下列故障类型情况，请参考下述方法进行故障排查与处理。

故障码	故障码名称	故障原因	处理措施
E02.00	加速过电流	变频器输出回路存在接地或短路	检测电机或者中断接触器是否发生短路。
		控制方式为FVC或者SVC且没有进行参数调谐	按照电机铭牌设置电机参数，进行电机参数调谐。
		急加速工况，加速时间设定太短	增大加速时间（F0-17）。
		过流失速抑制设定不合适	确认过流失速抑制功能（F3-19）已经使能；过流失速动作电流（F3-18）设定值太大，推荐在120%到160%之内调整；过流失速抑制增益（F3-20）设定太小，推荐在20到40之内调整。
		手动转矩提升或V/f曲线不合适	调整手动提升转矩或V/f曲线。
		对正在旋转的电机进行启动	选择转速追踪启动或等电机停止后再启动。
		受外部干扰	通过历史故障记录，查看故障时电流值是否达到过流（F3-18）；如未达到，则判断是外部干扰，需排查外部干扰源，解除故障；如排查后无外部干扰源，则可能是驱动板或霍尔器件损坏，需联系厂家更换。
E03.00	减速过电流	变频器输出回路存在接地或短路	检测电机是否发生断路或短路。
		控制方式为FVC或者SVC且没有进行参数调谐	按照电机铭牌设置电机参数，进行电机参数调谐。
		急减速工况，减速时间设定太短	增大减速时间（F0-18）。
		过流失速抑制设定不合适	确认过流失速抑制功能（F3-19）已经使能；过流失速动作电流（F3-18）设定值太大，推荐在120%到150%之内调整；过流失速抑制增益（F3-20）设定太小，推荐在20到40之内调整。
		没有加装制动单元和制动电阻	加装制动单元及电阻。
		受外部干扰	通过历史故障记录，查看故障时电流值是否达到过流（F3-18）；如未达到，则判断是外部干扰，需排查外部干扰源，解除故障；如排查后无外部干扰源，则可能是驱动板或霍尔器件损坏，需联系厂家更换。
		E04.00	恒速过电流

故障码	故障码名称	故障原因	处理措施
E04.00	恒速过电流	变频器输出回路存在接地或短路	检测电机是否发生短路或断路。
		控制方式为FVC或者SVC且没有进行参数调谐	按照电机铭牌设置电机参数，进行电机参数调谐。
		过流失速抑制设定不合适	确认过流失速抑制功能（F3-19）已经使能；过流失速动作电流（F3-18）设定值太大，推荐在120%到150%之内调整；过流失速抑制增益（F3-20）设定太小，推荐在20到40之内调整。
		变频器选型偏小	在稳定运行状态下，若运行电流已超过电机额定电流或变频器额定输出电流值，请选用功率等级更大的变频器。
E05.00	加速过电压	输入电网电压偏高	将电压调至正常范围。
		加速过程中存在外力拖动电机运行	取消此外动力或加装制动电阻；过压抑制最大上升频率（F3-26）较小，推荐在5Hz到15Hz之内调整，有外力拖动的场合调整此参数。
		过压抑制设定不合适	确认过压抑制功能（F3-23）已经使能；过压抑制动作电压（F3-22）设定值太大，推荐在770V~700V之内调整；过压抑制增益（F3-24）设定太小，推荐在30到50之内调整。
		没有加装制动单元和制动电阻	加装制动单元及电阻。
		加速时间过短	增大加速时间。
E06.00	减速过电压	过压抑制设定不合适	确认过压抑制功能（F3-23）已经使能；过压抑制动作电压（F3-22）设定值太大，推荐在770V~700V之内调整；过压抑制增益（F3-24）设定太小，推荐在30到50之内调整。
		减速过程中存在外力拖动电机运行	取消此外动力或加装制动电阻；过压抑制最大上升频率（F3-26）较小，推荐在5Hz到15Hz之内调整，有外力拖动的场合调整此参数。
		减速时间过短	增大减速时间。
		没有加装制动单元和制动电阻	加装制动单元及电阻。
E07.00	恒速过电压	过压抑制设定不合适	确认过压抑制功能（F3-23）已经使能；过压抑制动作电压（F3-22）设定值太大，推荐在770V~700V之内调整；过压抑制频率增益（F3-24）设定太小，推荐在30到50之内调整。
		运行过程中存在外力拖动电机运行	取消此外动力或加装制动电阻；过压抑制最大上升频率（F3-26）较小，推荐在5Hz到15Hz之内调整，有外力拖动的场合调整此参数。
E08.00	缓冲电阻故障	输入电压不在规范规定的范围内，由于输入电压的关系使接触器反复吸合断开	检查输入电网电压是否波动大；将电压调至规范要求的范围内，确保母线电压波动不处于接触器吸合点上下波动。
E09.00	欠压故障	瞬时停电	使能瞬停不停功能（F9-59），可以防止瞬时停电欠压故障。
		变频器输入端电压不在规范要求的范围	调整电压到正常范围。
		母线电压不正常	寻求技术支持。

故障码	故障码名称	故障原因	处理措施
E09.00	欠压故障	整流部分、逆变驱动板、逆变控制板异常	寻求技术支持。
E10.00	驱动器过载	电机保护参数F9-01设定是否合适	正确设定此参数，增大F9-01，可以延长电机过载时间。
		负载是否过大或发生电机堵转	减小负载并检查电机及机械情况。
E11.00	电机过载	电机保护参数F9-01设定是否合适	正确设定此参数，增大F9-01，可以延长电机过载时间。
		负载是否过大或发生电机堵转	减小负载并检查电机及机械情况。
E12.00	输入缺相	三相输入电源不正常	检查输入RST接线以及三相输入电压是否正常； 检查输入RST接线有无接到地线的情况。
		驱动板、防雷板、主控板、整流桥异常	寻求技术支持。
E13.00	输出缺相	电机故障	检测电机是否断路。
		变频器到电机的引线不正常	排除外围故障。
		电机运行时变频器三相输出不平衡	检查电机三相绕组是否正常并排除故障。
		驱动板、IGBT模块异常	寻求技术支持。
E14.00	驱动器过热	环境温度过高	降低环境温度。
		风道堵塞	清理风道。
		风扇损坏	更换风扇。
		模块热敏电阻损坏	寻求技术支持。
		模块损坏	寻求技术支持。
E15.01	外部设备常开故障	通过多功能端子DI常开输入外部故障	排查外围故障，确认机械允许重新启动（F8-18），复位运行。
		通过虚拟IO功能常开输入外部故障	确认A1组虚拟IO组参数设置正确，复位运行。
E15.02	外部设备故障	通过多功能端子DI常闭输入外部故障	排查外围故障，确认机械允许重新启动（F8-18），复位运行。
		通过虚拟IO功能常闭输入外部故障	确认A1组虚拟IO组参数设置正确，复位运行。
E16.01	Modbus通信超时	Modbus通信超时	排查485通信线缆连接是否正确；查看Fd-04设定值与PLC通信周期是否合理。
E16.02	三通端子防护盖没接警告	CANopen 配置的PDO映射与实际通信映射不一致	检查FE/AF组参数的PDO映射。
E16.11	CANopen通信超时	CANopen通信超时	排查CAN通信线缆连接是否正确；查看参数Fd-15~17，确认干扰情况。
E16.15	通信超时故障	同步控制通讯超时	排查同步控制参数或超时时间设置大于0。
E16.21	CANlink心跳超时	CANlink 心跳超时	排查CAN通信线缆连接是否正确；查看参数Fd-15-17，确认干扰情况。
E16.22	CANlink站号冲突	CANlink 站号冲突	修改网络中相同的CAN 站号，参数为Fd-13。
E16.41	PROFIBUS-DP通信超时	DP 通信超时	排查 DP 通信线缆连接是否正确。

故障码	故障码名称	故障原因	处理措施
E17.00	接触器故障	驱动板和电源异常	更换驱动板或电源板。
		接触器异常	更换接触器。
		防雷板异常	更换防雷板。
E18.00	电流检测回路故障	变频器电流采样异常	检查主回路是否上电。
		变频器电流采样异常	霍尔传感器损坏、电流采样电流损坏，联系厂家
E19.02	同步机磁极位置角调谐故障	同步机磁极位置角调谐故障	可能未接电机，或输出缺相。
E19.06	快速定子电阻调谐故障	定子电阻调谐故障	没接入电机；请确认电机额定电流参数（F1-03）按电机铭牌设定。
E19.07	定子电阻调谐故障	定子电阻调谐故障	没接入电机；请确认电机额定电流参数（F1-03）按电机铭牌设定。
E19.08	定子电阻调谐无法结束	定子电阻调谐故障	没接入电机；请确认电机额定电流参数（F1-03）按电机铭牌设定。
E19.09	异步机瞬态漏感调谐故障	异步机瞬态漏感调谐故障	可能未接电机，或输出缺相；确认有效连接电机。
E19.10	异步机漏感调谐故障	异步机瞬态漏感调谐故障	可能未接电机，或输出缺相；确认有效连接电机。
E19.11	电机调谐故障	惯量调谐故障	请确认电机额定电流参数（F1-03）按电机铭牌设定；增加惯量调谐及动态设定速度（F2-43）设定值。
E19.20	电机调谐故障	同步机空载零点位置角调谐过程超时	检查反馈Z信号。
E19.23	同步机磁极位置角调谐故障（逐波限流）	同步机磁极位置调谐故障	请确认电机额定电流参数（F1-03）按电机铭牌设定；减小同步机初始位置角检测电流（F2-29）设定值；检查启动时电机是否在旋转；检查电机直轴电感Ld(F1-17)是否过小（0.1mH）。
E19.24	异步机瞬态漏感调谐故障（逐波限流）	DP 通信超时	变频器功率选型偏小；根据电机功率选择合适的变频器。
E20.00	ABZ编码器断线故障	编码器断线	修正断线部位；检查PG电缆接线是否正确；确认PG电缆电源的接线；确认编码器线数是否与编码器线数（F1-27）设定值一致；检查AB信号线接线是否正确。
E20.01	编码器硬件断线故障	编码器故障	修正断线部位；检查PG电缆接线是否正确；确认PG电缆电源的接线；确认编码器线数是否与编码器线数（F1-27）设定值一致；检查AB信号线接线是否正确。
E20.02	ABZ编码器软件检测断线故障	编码器断线故障	修正断线部位；检查PG电缆接线是否正确；确认PG电缆电源的接线；确认编码器线数是否与编码器线数（F1-27）设定值一致；检查AB信号线接线是否正确。
E20.03	同步机空载调谐编码器AB信号故障	同步机空载调谐编码器故障	修正断线部位；检查PG电缆接线是否正确；确认PG电缆电源的接线；确认编码器线数是否与编码器线数（F1-27）设定值一致；检查AB信号线接线是否正确。

故障码	故障码名称	故障原因	处理措施
E20.04	同步机空载调谐编码器绝对位置信号故障	同步机空载调谐编码器故障	修正断线部位；检查PG电缆接线是否正确；确认PG电缆电源的接线；确认编码器线数是否与编码器线数（F1-27）设定值一致；检查AB信号线接线是否正确。
E20.06	同步机ABZ编码器带载调谐Z信号丢失故障	同步机带载调谐编码器故障	修正断线部位；检查PG电缆接线是否正确；确认PG电缆电源的接线；确认编码器线数是否与编码器线数（F1-27）设定值一致；检查AB信号线接线是否正确。
E20.07	同步机ABZ编码器空载调谐Z信号丢失故障	同步机空载调谐编码器故障	修正断线部位；检查PG电缆接线是否正确；确认PG电缆电源的接线；确认编码器线数是否与编码器线数（F1-27）设定值一致；检查AB信号线接线是否正确。
E20.08	编码器线数错误	同步机空载调谐编码器故障	修正断线部位；检查PG电缆接线是否正确；确认PG电缆电源的接线；确认编码器线数是否与编码器线数（F1-27）设定值一致；检查AB信号线接线是否正确。
E20.09	同步机带载调谐编码器绝对位置信号故障	同步机调谐编码器故障	编码器z信号异常，请确认PG卡接线。
E20.10	同步机编码器Z信号校准故障	同步机编码器故障	编码器z信号异常，请确认PG卡接线。
E20.11	异步机空载电流调谐编码器故障	异步机闭环矢量空载调谐编码器故障	正确连接编码器；请确认编码器线数是否与编码器线数（F1-27）设定值一致。
E20.12	编码器故障	编码器反馈速度与SVC估算速度偏差较大	检查编码器是否断线；确认电机参数是否设置正确；确认是否进行电机调谐。
E20.13	编码器故障	旋变编码器硬件断线故障	检查编码器接线。
E20.17	23位编码器断线故障	23位编码器断线故障	检查编码器接线。
E21.01	EEPROM不间断操作超时	EEPROM读写异常	如果是通信写功能码，确认是否操作的是相应功能码的RAM地址，各组功能码的RAM地址映射，查看参数地址表示规则。 如果EEPROM芯片损坏，联系厂家更换控制板。
E21.02	EEPROM读故障	EEPROM读写异常	如果是通信写功能码，确认是否操作的是相应功能码的RAM地址，各组功能码的RAM地址映射，查看参数地址表示规则。 如果EEPROM芯片损坏，联系厂家更换控制板。
E21.03	EEPROM操作超时	EEPROM读写异常	如果是通信写功能码，确认是否操作的是相应功能码的RAM地址，各组功能码的RAM地址映射，查看参数地址表示规则。 如果EEPROM芯片损坏，联系厂家更换控制板。
E21.04	EEPROM缓冲区溢出	EEPROM读写异常	如果是通信写功能码，确认是否操作的是相应功能码的RAM地址，各组功能码的RAM地址映射，查看参数地址表示规则。 如果EEPROM芯片损坏，联系厂家更换控制板。
E22.00	定子电阻调谐结果警告	调谐出的定子电阻超出合理范围	电机额定电压、额定电流参数设定错误，请按电机铭牌正确设定F1组电机额定电压（F1-02）、电机额定电流（F1-03）参数。
E22.01	转子电阻调谐结果警告	调谐出的异步机转子电阻超出合理范围	确认是在电机已经静止的情况下进行参数调谐。

故障码	故障码名称	故障原因	处理措施
E22.02	空载电流和互感调谐结果警告	调谐出的异步机空载电流以及互感超出合理范围。若报出此类警告，变频器会根据已知的电机参数计算一个互感和空载电流值，可能和最优的值存在一定差别	按电机铭牌正确设定F1组电机参数；调谐前请确认电机为空载。
E22.03	反电动势调谐结果警告	调谐出的同步机反电势超出合理范围	确认电机额定电压参数（F1-02）按电机铭牌设定；调谐时确认电机为空载状态。
E22.04	惯量调谐结果警告	惯量调谐故障	请确认电机额定电流参数（F1-03）按电机铭牌设定。
E23.00	驱动器输出对地短路检测时过流	电机对地短路	更换、检查电缆或电机，是否存在对地短路。
E24.00	输出相间短路	电机相间短路	输出UVW中存在两相短路。
E25.00	整流故障	输入电网电压异常	检查输入电源是否过高或过低。
		整流单元异常	寻求厂家服务。
E26.00	累计运行时间到达故障	累计运行时间达到设定值	使用参数初始化功能清除记录信息。
E27.00	用户自定义故障1	通过多功能端子DI输入用户自定义故障1的信号	复位运行。
		通过虚拟IO功能输入用户自定义故障1的信号	复位运行。
E28.00	用户自定义故障2	通过多功能端子DI输入用户自定义故障2的信号	复位运行。
		通过虚拟IO功能输入用户自定义故障2的信号	复位运行。
E29.00	累计上电时间到达故障	累计上电时间达到设定值	使用参数初始化功能清除记录信息。
E30.00	输出掉载	变频器运行电流小于F9-64	确认负载是否脱离或F9-64、F9-65参数设置是否符合实际运行工况。
E31.00	运行PID时PID反馈丢失	PID反馈小于FA-26设定值	检查PID反馈信号或设置FA-26为一个合适值。
E40.00	逐波限流故障	负载是否过大或发生电机堵转	减小负载并检查电机及机械情况。
		变频器选型偏小	选用功率等级更大的变频器。
E42.00	速度偏差过大故障	编码器参数设定不正确	正确设置编码器参数。
		没有进行参数调谐	进行电机参数调谐。
		速度偏差过大检测参数F9-69、F9-70设置不合理	根据实际情况合理设置检测参数。
E43.00	电机过速度故障	编码器参数设定不正确	正确设置编码器参数。
		没有进行参数调谐	进行电机参数调谐。
		速度偏差过大检测参数F9-69、F9-70设置不合理	根据实际情况合理设置检测参数。
E45.00	电机过温故障	温度传感器接线松动	检测温度传感器接线并排除故障。
		电机温度过高	提高载频或采取其它散热措施对电机进行散热处理。
		F9-57电机过温保护阈值设定太小	增大电机过温保护阈值（普通电机设定值在90~100度）。



故障码一览表

故障码	故障码名称	故障原因	处理措施
E47.00	STO故障	STO端子异常	查看F8-54是否使能了STO功能；如果使能了STO功能，查看逆变模块端子STO是否有24V输入。
E48.01	电机检测1过温	使能了AI1断线检测功能且AI1断线	检查AI1断线外部接线
E48.02	电机检测1过温预警	使能了AI2断线检测功能且AI2断线	检查AI2断线外部接线
E48.03	电机检测2过温	使能了AI3断线检测功能且AI3断线	检查AI3断线外部接线
E60.00	内部风扇故障	变频器内部温度过高	更换变频器内部风扇。
E61.00	制动管过载	制动电阻太小	更换更大阻值的制动电阻。
E62.00	制动管直通	制动单元直通	检查制动管是否正常。
		制动单元直通	检查是否有外置制动电阻。
E63.00	低液位警告	水箱液位过低	增加冷却液。
E64.00	水冷系统故障	水冷系统控制单元故障	复位运行。
		水冷系统控制单元故障	更换控制单元。



19011159B00

---

由于本公司持续的产品升级造成的内容变更，恕不另行通知  
版权所有 © 深圳市汇川技术股份有限公司  
Copyright © Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.

---

**深圳市汇川技术股份有限公司**  
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.

[www.inovance.com](http://www.inovance.com)

---

**地址:** 深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园  
汇川技术总部大厦

**总机:** (0755) 2979 9595   **传真:** (0755) 2961 9897

**客服:** 4000-300124

---

**苏州汇川技术有限公司**  
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.

[www.inovance.com](http://www.inovance.com)

---

**地址:** 苏州市吴中区越溪友翔路16号

**总机:** (0512) 6637 6666   **传真:** (0512) 6285 6720

**客服:** 4000-300124